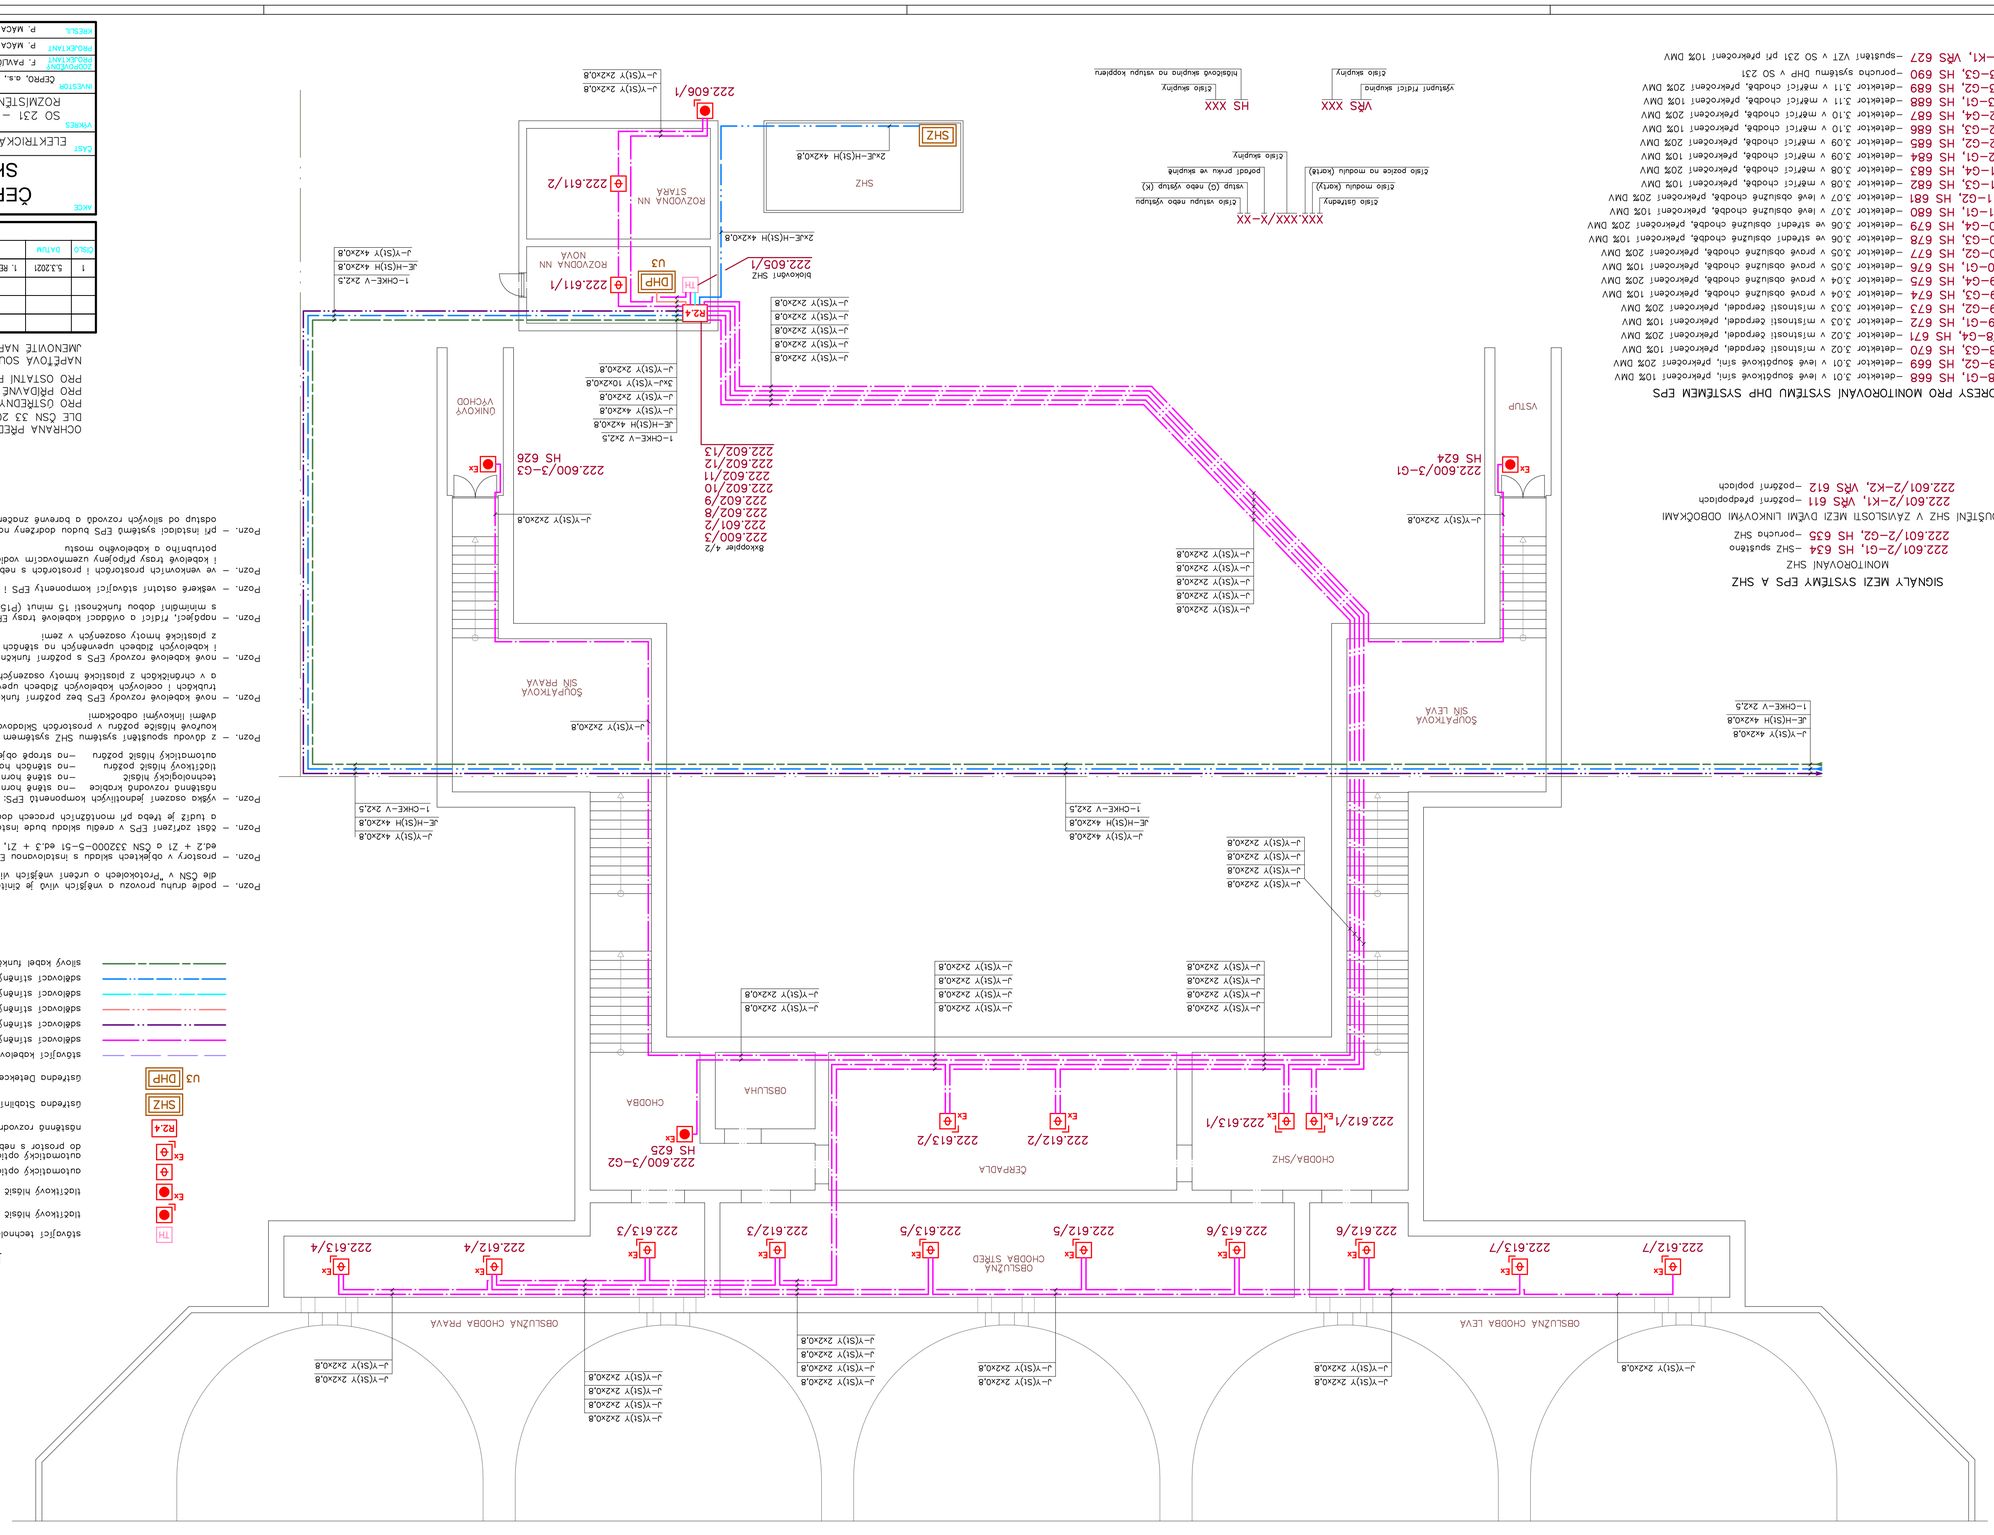
SHZ
2x–E–H(S1)H 4x2x0,8
222.606/1
J–Y(S1)Y 2x2x0,8
ROZVODNA NN STARÁ
222.611/2
ROZVODNA NN NOVÁ
222.611/1
U3
DHP
TH
222.605/1
blokování SHZ
1–CHKE–V 2x2,5
J–E–H(S1)H 4x2x0,8
J–Y(S1)Y 4x2x0,8
R2.4
222.602/13
222.602/12
222.602/11
222.602/10
222.602/9
222.602/8
222.602/7
222.601/2
222.600/3–G3
HS 626
EX
ÚNIKOVÝ VÝCHOD
SOUPRAVOVÁ SÍŇ PRAVÁ
SOUPRAVOVÁ SÍŇ LEVÁ
VSTUP
222.600/3–G1
HS 624
222.600/3–G2
HS 625
OBSLUHA
ČERPADLA
CHODBA
CHODBA/SHZ
222.612/1
222.613/1
222.612/2
222.613/2
OBSLUŽNÁ CHODBA STŘED
OBSLUŽNÁ CHODBA PRAVÁ
OBSLUŽNÁ CHODBA LEVÁ
222.612/3
222.613/3
222.612/4
222.613/4
222.612/5
222.613/5
222.612/6
222.613/6
222.612/7
222.613/7
VŘS XXX
ústředí skupiny
HS XXX
XXX.XXX.X–XX
ústředí modulu (kartý)
ústředí pozice na modulu (kartě)
ústředí skupiny
ústředí ústředny
ústředí sběrnice (kanály)
vstup (Q) nebo výstup (K)
portsrl. prvku ve skupině
ústředí skupiny
ústředí sběrnice (kanály)
ústředí skupiny
výstupní frátící skupina
ústředí skupiny
ADRESY PRO MONITOROVÁNÍ SYSTÉMU OHP SYSTÉMEM EPS
222.602/8–G1, HS 668 – detektor 3.01 v levé soupravové síni, překrocení 10% DMV
222.602/8–G2, HS 669 – detektor 3.01 v pravé soupravové síni, překrocení 20% DMV
222.602/8–G3, HS 670 – detektor 3.02 v místnosti čerpadel, překrocení 10% DMV
222.602/8–G4, HS 671 – detektor 3.02 v místnosti čerpadel, překrocení 20% DMV
222.602/9–G1, HS 672 – detektor 3.03 v místnosti čerpadel, překrocení 10% DMV
222.602/9–G2, HS 673 – detektor 3.03 v místnosti čerpadel, překrocení 20% DMV
222.602/9–G3, HS 674 – detektor 3.04 v prvé obsluzné chodbě, překrocení 10% DMV
222.602/9–G4, HS 675 – detektor 3.04 v prvé obsluzné chodbě, překrocení 20% DMV
222.602/10–G1, HS 676 – detektor 3.05 v prvé obsluzné chodbě, překrocení 10% DMV
222.602/10–G2, HS 677 – detektor 3.05 v prvé obsluzné chodbě, překrocení 20% DMV
222.602/10–G3, HS 678 – detektor 3.06 ve stravní obsluzné chodbě, překrocení 10% DMV
222.602/10–G4, HS 679 – detektor 3.06 ve stravní obsluzné chodbě, překrocení 20% DMV
222.602/11–G1, HS 680 – detektor 3.07 v levé obsluzné chodbě, překrocení 10% DMV
222.602/11–G2, HS 681 – detektor 3.07 v levé obsluzné chodbě, překrocení 20% DMV
222.602/11–G3, HS 682 – detektor 3.08 v měřicí chodbě, překrocení 10% DMV
222.602/11–G4, HS 683 – detektor 3.08 v měřicí chodbě, překrocení 20% DMV
222.602/12–G1, HS 684 – detektor 3.09 v měřicí chodbě, překrocení 10% DMV
222.602/12–G2, HS 685 – detektor 3.09 v měřicí chodbě, překrocení 20% DMV
222.602/12–G3, HS 686 – detektor 3.10 v měřicí chodbě, překrocení 10% DMV
222.602/12–G4, HS 687 – detektor 3.10 v měřicí chodbě, překrocení 20% DMV
222.602/13–G1, HS 688 – detektor 3.11 v měřicí chodbě, překrocení 10% DMV
222.602/13–G2, HS 689 – detektor 3.11 v měřicí chodbě, překrocení 20% DMV
222.602/13–G3, HS 690 – pouzdro systému DHP v SO 231
222.602/8–K1, VŘS 627 – spuštění VZT v SO 231 při překročení 10% DMV
SPOUŠTĚNÍ SHZ V ZAVILOSTI NA MEZI DVĚMA LINKOVÝMI ODBOČKAMI
222.601/2–K1, VŘS 611 – pozdní předpoplach
222.601/2–K2, VŘS 612 – pozdní poplach
SIGNÁLY MEZI SYSTÉMY EPS A SHZ
MONITOROVÁNÍ SHZ
222.601/2–G1, HS 634 – SHZ spuštěno
222.601/2–G2, HS 635 – pouzdro SHZ
1–CHKE–V 2x2,5
J–E–H(S1)H 4x2x0,8
J–Y(S1)Y 4x2x0,8
J–Y(S1)Y 2x2x0,8
8x kopplíř 4/2
222.600/3
222.602/8
222.601/2
222.602/9
222.602/10
222.602/11
222.602/12
222.602/13
1–CHKE–V 2x2,5
J–E–H(S1)H 4x2x0,8
J–Y(S1)Y 4x2x0,8
3x4–Y(S1)Y 10x2x0,8
J–Y(S1)Y 2x2x0,8
J–Y(S1)Y 4x2x0,8
J–Y(S1)Y 2x2x0,8
J–Y(S1)Y 2x2x0,8
J–Y(S1)Y 2