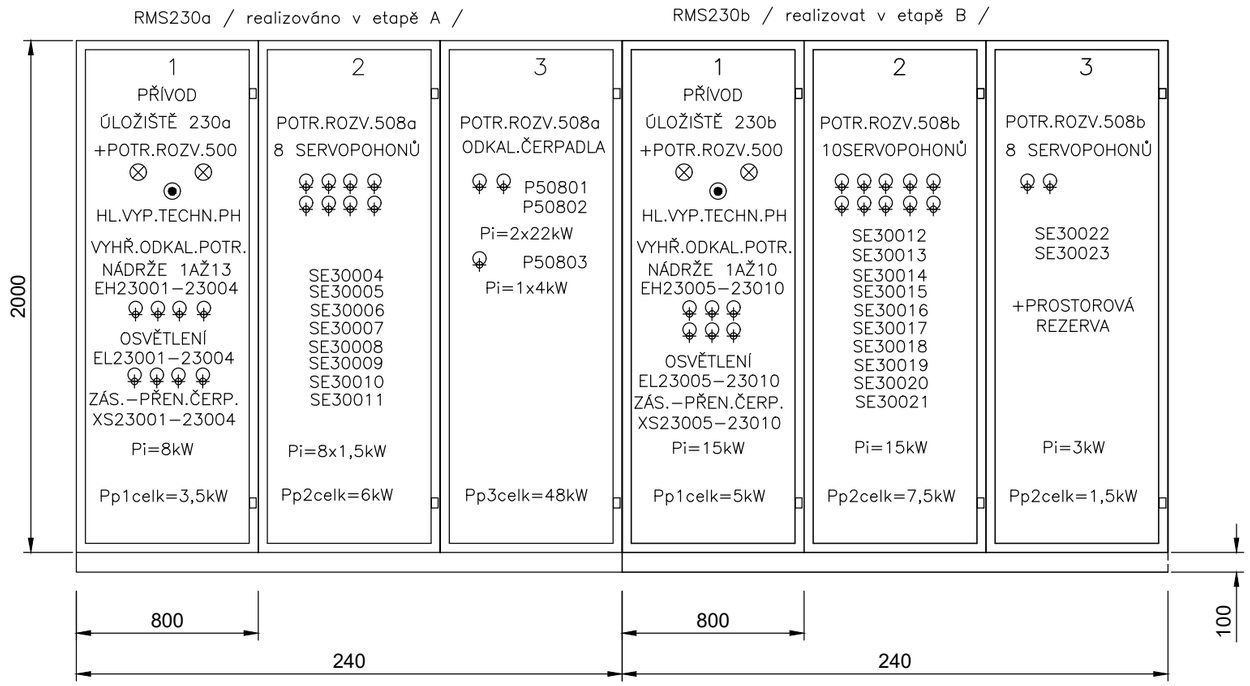

POZNÁMKA :
ROZVODNÉ SKŘÍNĚ RMS 230b č.1,2, A 3 BUDOU INSTALOVÁNY DO PRO NĚ VYHRAZENÉ PROSTOROVÉ REZERVY
POZOR–ROZVÁDĚČ JE DODÁVÁN JAKO SESTAVA JEDNOTLIVÝCH POLÍ KTERÉ BUDOU SESTAVENY PO PŘEPRAVĚ V ROZVODNĚ V OBJEKTU SO 524
OVLÁDACÍ OBVODY SERVOPOHONŮ PH PRO VELIKÉ VZÁLENOSTI BUDOU NAPÁJENY 24V DC A JAKO STYKAČE MUSÍ BÝT POUŽITY STYKAČE ŘADY "K" SCHNEIDER SE SNÍŽENÍM PŘÍKONEM PŘI PŘÍTAHU– KONTAKTY POUZE DO SPÍNÁNÍ 16A.
PRO SHODNOST OVLÁDACÍCH OBVODŮ SERVOPOHONŮ JE JEJICH NAPÁJECÍ NAPĚTÍ U VŠECH POUŽITO 24VDC

ROZVODNA V OBJEKTU SHZ SO 524

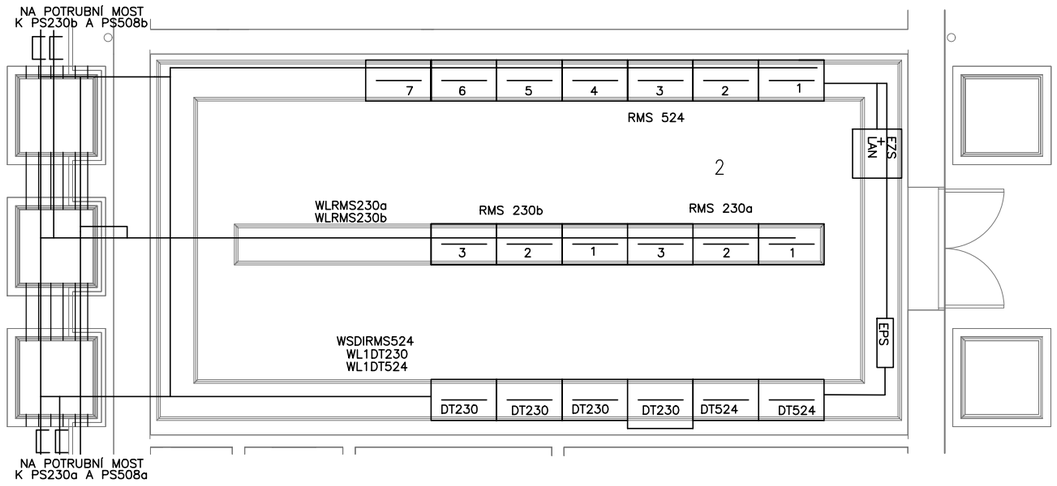

ROZVÁDĚČ RMS230a / pro etapu A /

TYP	:	SKŘÍŇOVÝ OEZ QL40
ROZMĚRY	:	3x 800x2000x500mm
KRYTÍ	:	IP40/00
PŘÍVOD	:	ZDOLA
VÝVODY	:	ZDOLA
INSTAL. VÝKON	:	Pi=60kW
SOUDOBOST	:	=0.75
VYP. ZATÍŽENÍ	:	Pp=49kW
ZKRAT.PROUD	:	Ik"=9kA

PŘESNÁ SESTAVA ROZVÁDĚČE OEZ :
QL40–3x200805+2xPD–Q02–KB2005
+3xPD–Q03–PK010805

ROZVÁDĚČ RMS230b / pro etapu B /

TYP	:	SKŘÍŇOVÝ OEZ QL40
ROZMĚRY	:	3x 800x2000x500mm
KRYTÍ	:	IP40/00
PŘÍVOD	:	ZDOLA
VÝVODY	:	ZDOLA
INSTAL. VÝKON	:	Pi=33kW
SOUDOBOST	:	=0.42
VYP. ZATÍŽENÍ	:	Pp=14kW
ZKRAT.PROUD	:	Ik"=9kA

PŘESNÁ SESTAVA ROZVÁDĚČE OEZ :
QA40–3x200805+2xPD–Q12–KB2005
+3xPD–Q13–PK010805

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA : 24DC FELV
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA : 3NPN 50Hz,400V/230V,TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41ED3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VČ. OCHRANNÉHO MÍSTNÍHO POSPOJOVÁNÍ
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DOPLŇUJE LIST 2 AŽ 50

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	**ČEPRO, a. s.**				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	**Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice**				
Zak. číslo/Project No.	**21026-1**	Datum/Date	**05/2022**	Č. obj./Cust. No.	
Stupeň PD/PD Stage	**Dokumentace pro výběr zhotovitele**				
Místo stavby/Location	**ČEPRO, sklad Hněvice**				

Vypracoval/Designed by	**Sohlich Lubomír**		09.06.2022	**Projektová org./Project Company**
Kontroloval/Checked by	**Pazdera Michal**		09.06.2022	PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Schválil/Approved by	**Ing. Šimanský Jan**			
HIP/Manager	**Pazdera Michal**			

Část/Section	**C. Technologická část**
Podčást/Subsection	
SO/PS_CO/PU	**PS508b Produktové rozvody včetně rekuperace**
Profesní díl/Prof. part	**02. Provozní rozvod silnoproudu**
Profesní část/Prof. section	

Název/Title

Rozvaděč RMS230b

Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
-	**2A4**		**21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308**	**0**

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.

RMS230b – 1. POLE

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN–C–S In=160A Ik"=9kA

–HL.JISTIČ–
RMS230b
–QF1
BD250SE405
SE–BD–0160–DTV3
NAST.80A
CS–BD–A011
PS–BC–0010

RMS230b
–SB2.1
ZB5–AS844
ZB5–AZ105
–STOP–

RMS230b
–HL2.1
ZB5–AV013
ZB5–AVM1
–VYP–

RMS230b
–HL2.2
ZB5–AV033
ZB5–AVM3
–ZAP–

RMS230b
–FA1.2
LSN6B/1
6A

L* N*
RMS230b
FA2.1
LSN6B/1N
6A

SB230b
–X2.2:
1,2

SB230b
–X2.3:
1,2

RMS230b
–XDI
1,2,3,4

1,2,:X2–UPS
RMS230b

N
PE
PEN

WL1RMS230b
1xAYKY
4x50–J

RMS524
2POLE

WLn2RMS230b
CYKY
3x2,5–J

RMS230a
1POLE
1,2:X2–UPS
RMS230a

WS1.1SB230b2
CYKY
3x1.5–J

WS1.2SB230b2
JYTY
2x1–0

SB230b.3

WSDIRMS230b
KABEL
ASŘ

XS1
SB230b

XS2
SB230b

XS3
SB230b

WS1.1SB230b3
CYKY
3x1.5–J

WS1.2SB230b3
JYTY
2x1–0

WS1.1SB230b4
CYKY
3x1.5–J

WS1.2SB230b4
JYTY
2x1–0

SB230b.2

SB230b.4

ROZV.MaR
DT230

SPOTŘEBIČ	RMS230b–1POLE		NAP.UPS	SB230b.2			SB230b.3		SB230b.4	DT230	
PŘÍKON (kW)	PŘÍVOD		0,7kW	–			–		–	–	
UMÍSTĚNÍ	ROZVODNA		ROZVODNA	ÚLOŽIŠTĚ			ÚLOŽIŠTĚ		ÚLOŽIŠTĚ	V ROZVODNĚ	
POZNÁMKA	ROZV.TECHNOL.		ROZV.RMS230a	NOUZ.VYP			NOUZ.VYP		NOUZ.VYP	SIGNALIZACE VYP.	

ZMENY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b–1.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	2

RMS230b – 1. POLE

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN–C–S In=160A Ik"=9kA

EL23005
–FA1
16B/1
16A

EL23005
–FA1.1
2B/1
2A

EH23005
–FA1
16B/1
16A

EH23005
–FA1.1
2B/1
2A

XS23005
–FA1
16B/3
16A

KM1EL23005
LC1–D09P7

EH23005
–KM1
LC1–D09P7

EH23005
–SA1
ZB5–AD2
ZB5–AZ101
–VYHŘ. POTR.–

EH23005
–FI1
16A/2P
0.03A
+PK

XS23005
–FI1
16A/4P
0.03A

EL23005
–X1
1

SA23005
–X1
1

EH23005
–X1
1,2,

EH23005
–XDO
1,2

EH23005
–XDI
1,2

XS23005
–X1
1,2,3,4

N

PE

WL1EL23005
CYKY
3x2.5–J

WS1EL23005
CYKY
3x2.5–J

WL1EH23005
CYKY
3x2.5–J

WSDOEH23005
KABEL
ASŘ

WSDIEH23005
KABEL
ASŘ

WL1XS23005
CYKY
5x4–J

3

SA23005
X46SAO Č.028
GENERI

SPOTŘEBIČ		EL23005	SA23005		MX–EH23005	DT230	DT230	XS23005			
PŘÍKON (kW)		10x0.026	–		0.851	–	–	16A			
UMÍSTĚNÍ		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ULOŽ. NÁDRŽ 1		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ROZVODNA	ROZVODNA	ULOŽ. NÁDRŽ 1			
POZNÁMKA		OSVĚTLENÍ	OVL.OSVĚTL.		VYHŘ.ODK.POTR.	OVL. VYHŘÍVÁNÍ	SIGN. VYHŘÍVÁNÍ	PŘENOSNÉ ČERP.			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b–1.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHEMA	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	3	

RMS230b – 1. POLE

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN–C–S In=160A Ik"=9kA

EL23006
–FA1
16B/1
16A

EL23006
–FA1.1
2B/1
2A

EH23006
–FA1
16B/1
16A

EH23006
–FA1.1
2B/1
2A

XS23006
–FA1
16B/3
16A

KM1EL23006
LC1–D09P7

EH23006
–KM1
LC1–D09P7

EH23006
–SA1
ZB5–AD2
ZB5–AZ101

–VYHŘ. POTR.–

EH23006
–FI1
16A/2P
0.03A
+PK

XS23006
–FI1
16A/4P
0.03A

EL23006
–X1
1

SA23006
–X1
1

EH23006
–X1
1,2,

EH23006
–XDO
1,2

EH23006
–XDI
1,2

XS23006
–X1
1,2,3,4

N

PE

WL1EL23006
CYKY
3x2.5–J

WS1EL23006
CYKY
3x2.5–J

WL1EH23006
CYKY
3x2.5–J

WSDOEH23006
KABEL
ASŘ

WSDIEH23006
KABEL
ASŘ

WL1XS23006
CYKY
5x4–J

3

SA23006
X46SAO Č.028
GENERI

SPOTŘEBIČ		EL23006	SA23006		MX–EH23006	DT230	DT230	XS23006			
PŘÍKON (kW)		10x0.026	–		0.851	–	–	16A			
UMÍSTĚNÍ		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ULOŽ. NÁDRŽ 1		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ROZVODNA	ROZVODNA	ULOŽ. NÁDRŽ 1			
POZNÁMKA		OSVĚTLENÍ	OVL.OSVĚTL.		VYHŘ.ODK.POTR.	OVL. VYHŘÍVÁNÍ	SIGN. VYHŘÍVÁNÍ	PŘENOSNÉ ČERP.			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b–1.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHEMA	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	4	

RMS230b – 1. POLE

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN–C–S In=160A Ik"=9kA

EL23007
–FA1
16B/1
16A

EL23007
–FA1.1
2B/1
2A

EH23007
–FA1
16B/1
16A

EH23007
–FA1.1
2B/1
2A

XS23007
–FA1
16B/3
16A

KM1EL23007
LC1–D09P7

EH23007
–KM1
LC1–D09P7

EH23007
–SA1
ZB5–AD2
ZB5–AZ101
–VYHŘ. POTR.–

EH23007
–FI1
16A/2P
0.03A
+PK

XS23007
–FI1
16A/4P
0.03A

EL23007
–X1
1

SA23007
–X1
1

EH23007
–X1
1,2,

EH23007
–XDO
1,2

EH23007
–XDI
1,2

XS23007
–X1
1,2,3,4

N

PE

WL1EL23007
CYKY
3x2.5–J

WS1EL23007
CYKY
3x2.5–J

WL1EH23007
CYKY
3x2.5–J

WSDOEH23007
KABEL
ASŘ

WSDIEH23007
KABEL
ASŘ

WL1XS23007
CYKY
5x4–J

3

SA23007
X46SAO Č.028
GENERI

SPOTŘEBIČ		EL23007	SA23007		MX–EH23007	DT230	DT230	XS23007			
PŘÍKON (kW)		10x0.026	–		0.851	–	–	16A			
UMÍSTĚNÍ		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ULOŽ. NÁDRŽ 1		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ROZVODNA	ROZVODNA	ULOŽ. NÁDRŽ 1			
POZNÁMKA		OSVĚTLENÍ	OVL.OSVĚTL.		VYHŘ.ODK.POTR.	OVL. VYHŘÍVÁNÍ	SIGN. VYHŘÍVÁNÍ	PŘENOSNÉ ČERP.			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b–1.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHEMA	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	5	

RMS230b – 1. POLE

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN–C–S In=160A Ik"=9kA

EL23008
–FA1
16B/1
16A

KM1EL23008
LC1–D09P7

EL23008
–X1
1

EL23008
–FA1.1
2B/1
2A

SA23008
–X1
1

EH23008
–FA1
16B/1
16A

EH23008
–KM1
LC1–D09P7

EH23008
–FI1
16A/2P
0.03A
+PK

EH23008
–X1
1,2,

EH23008
–XDO
1,2

EH23008
–FA1.1
2B/1
2A

EH23008
–SA1
ZB5–AD2
ZB5–AZ101

–VYHŘ. POTR.–

EH23008
–XDI
1,2

XS23008
–FA1
16B/3
16A

XS23008
–FI1
16A/4P
0.03A

XS23008
–X1
1,2,3,4

N

PE

WL1EL23008
CYKY
3x2.5–J

WS1EL23008
CYKY
3x2.5–J

SA23008
X46SAO Č.028
GENERI

WL1EH23008
CYKY
3x2.5–J

WSDOEH23008
KABEL
ASŘ

WSDIEH23008
KABEL
ASŘ

WL1XS23008
CYKY
5x4–J

3

SPOTŘEBIČ		EL23008	SA23008		MX–EH23008	DT230	DT230	XS23008			
PŘÍKON (kW)		10x0.026	–		0.851	–	–	16A			
UMÍSTĚNÍ		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ULOŽ. NÁDRŽ 1		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ROZVODNA	ROZVODNA	ULOŽ. NÁDRŽ 1			
POZNÁMKA		OSVĚTLENÍ	OVL.OSVĚTL.		VYHŘ.ODK.POTR.	OVL. VYHŘÍVÁNÍ	SIGN. VYHŘÍVÁNÍ	PŘENOSNÉ ČERP.			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b–1.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHEMA	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	6	

RMS230b – 1. POLE

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN–C–S In=160A Ik"=9kA

EL23009
–FA1
16B/1
16A

EL23009
–FA1.1
2B/1
2A

EH23009
–FA1
16B/1
16A

EH23009
–FA1.1
2B/1
2A

XS23009
–FA1
16B/3
16A

KM1EL23009
LC1–D09P7

EH23009
–KM1
LC1–D09P7

EH23009
–SA1
ZB5–AD2
ZB5–AZ101

–VYHŘ. POTR.–

EH23009
–FI1
16A/2P
0.03A
+PK

XS23009
–FI1
16A/4P
0.03A

EL23009
–X1
1

SA23009
–X1
1

EH23009
–X1
1,2,

EH23009
–XDO
1,2

EH23009
–XDI
1,2

XS23009
–X1
1,2,3,4

N

PE

WL1EL23009
CYKY
3x2.5–J

WS1EL23009
CYKY
3x2.5–J

WL1EH23009
CYKY
3x2.5–J

WSDOEH23009
KABEL
ASŘ

WSDIEH23009
KABEL
ASŘ

WL1XS23009
CYKY
5x4–J

3

SA23009
X46SAO Č.028
GENERI

SPOTŘEBIČ		EL23009	SA23009		MX–EH23009	DT230	DT230	XS23009			
PŘÍKON (kW)		10x0.026	–		0.851	–	–	16A			
UMÍSTĚNÍ		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ULOŽ. NÁDRŽ 1		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ROZVODNA	ROZVODNA	ULOŽ. NÁDRŽ 1			
POZNÁMKA		OSVĚTLENÍ	OVL.OSVĚTL.		VYHŘ.ODK.POTR.	OVL. VYHŘÍVÁNÍ	SIGN. VYHŘÍVÁNÍ	PŘENOSNÉ ČERP.			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b–1.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHEMA	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	7	

RMS230b – 1. POLE

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN–C–S In=160A Ik"=9kA

EL23010
–FA1
16B/1
16A

EL23010
–FA1.1
2B/1
2A

EH23010
–FA1
16B/1
16A

EH23010
–FA1.1
2B/1
2A

XS23010
–FA1
16B/3
16A

KM1EL23010
LC1–D09P7

EH23010
–KM1
LC1–D09P7

EH23010
–SA1
ZB5–AD2
ZB5–AZ101
–VYHŘ. POTR.–

EH23010
–FI1
16A/2P
0.03A
+PK

XS23010
–FI1
16A/4P
0.03A

EL23010
–X1
1

SA23010
–X1
1

EH23010
–X1
1,2,

EH23010
–XDO
1,2

EH23010
–XDI
1,2

XS23010
–X1
1,2,3,4

N

PE

WL1EL23010
CYKY
3x2.5–J

WS1EL23010
CYKY
3x2.5–J

WL1EH23010
CYKY
3x2.5–J

WSDOEH23010
KABEL
ASŘ

WSDIEH23010
KABEL
ASŘ

WL1XS23010
CYKY
5x4–J

3

SA23010
X46SAO Č.028
GENERI

SPOTŘEBIČ		EL23010	SA23010		MX–EH23010	DT230	DT230	XS23010			
PŘÍKON (kW)		10x0.026	–		0.851	–	–	16A			
UMÍSTĚNÍ		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ULOŽ. NÁDRŽ 1		ULOŽ. NÁDRŽ 1	ROZVODNA	ROZVODNA	ULOŽ. NÁDRŽ 1			
POZNÁMKA		OSVĚTLENÍ	OVL.OSVĚTL.		VYHŘ.ODK.POTR.	OVL. VYHŘÍVÁNÍ	SIGN. VYHŘÍVÁNÍ	PŘENOSNÉ ČERP.			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b–1.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHEMA	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	8	

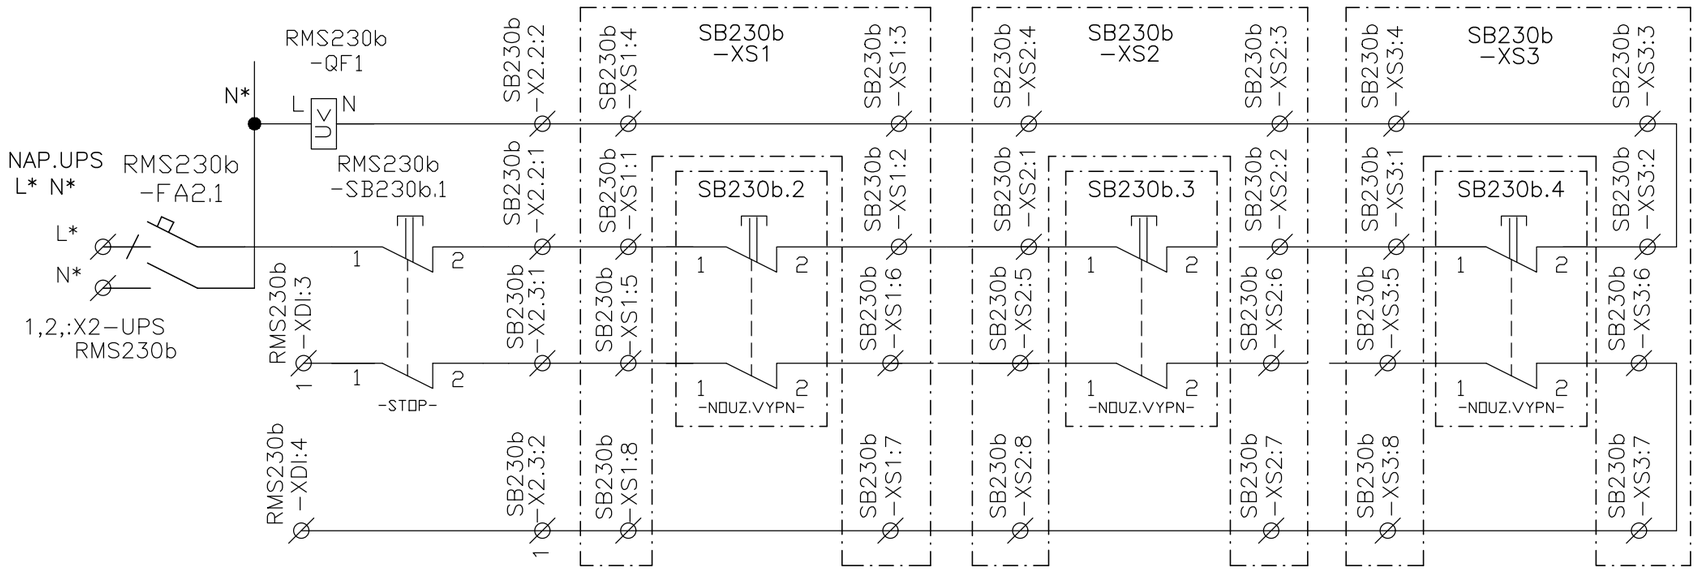

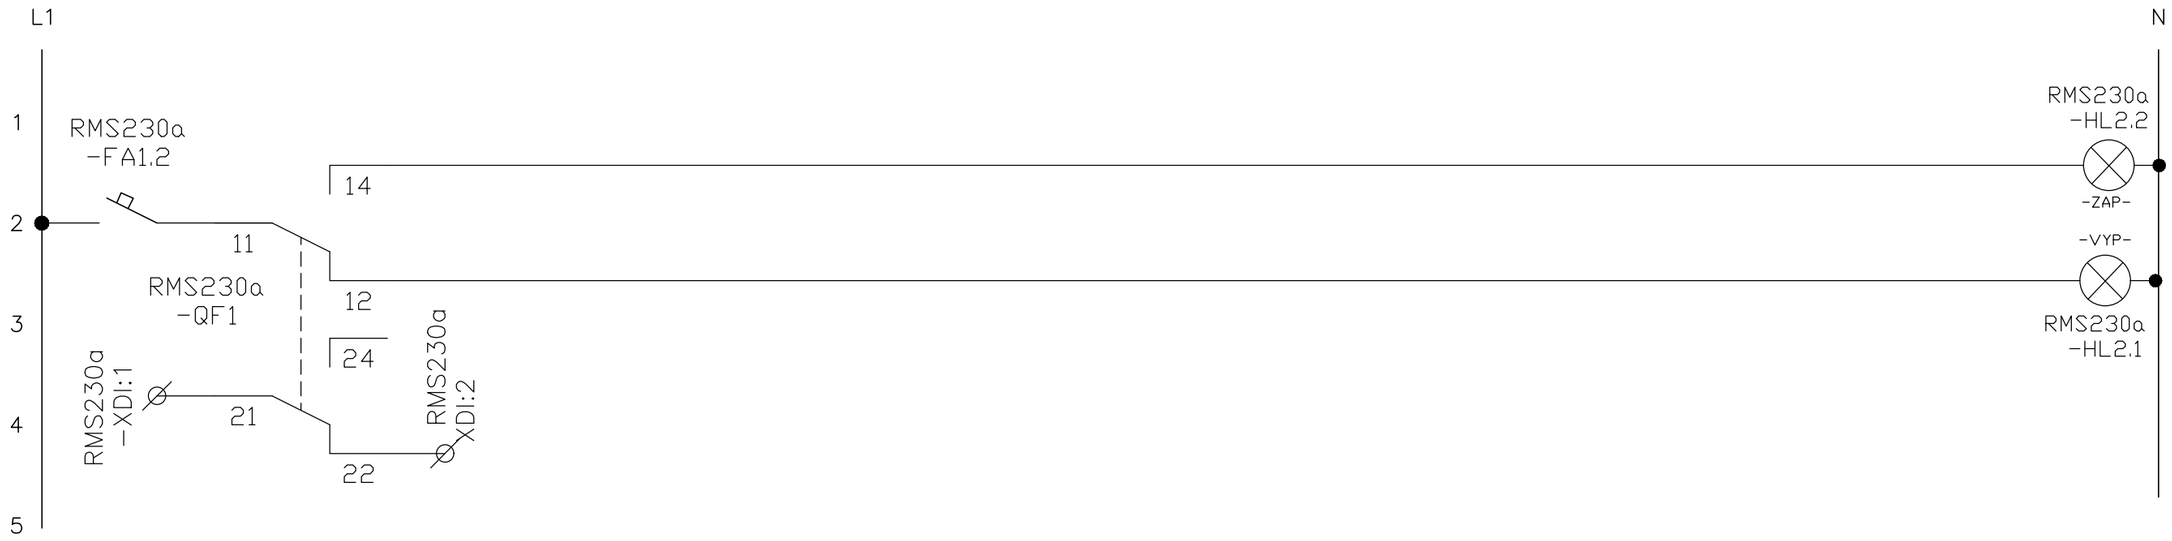

SPOTŘEBIČ	FUNKCE	POZNÁMKA
DT230	QF1	
SIG.	OVL.	
STOP	STOP	

DT***	R04-FA2.0		
SIG.	SIG.	SIG.	ZAPNUT
VYPNUT	VYPNUT		

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b-1.POLE	OBVODOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	9

SPOTŘEBIČ	FUNKCE	POZNÁMKA
EL23005	OVL. OSV.NÁDR.	H23005
EL23006	OVL. OSV.NÁDR.	H23006
EL23007	OVL. OSV.NÁDR.	H23007
EL23008	OVL. OSV.NÁDR.	H23008
EL23009	OVL. OSV.NÁDR.	H23009
EL23010	OVL. OSV.NÁDR.	H23010

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b–1.POLE	OBVODOVÉ SCHÉMA	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	10

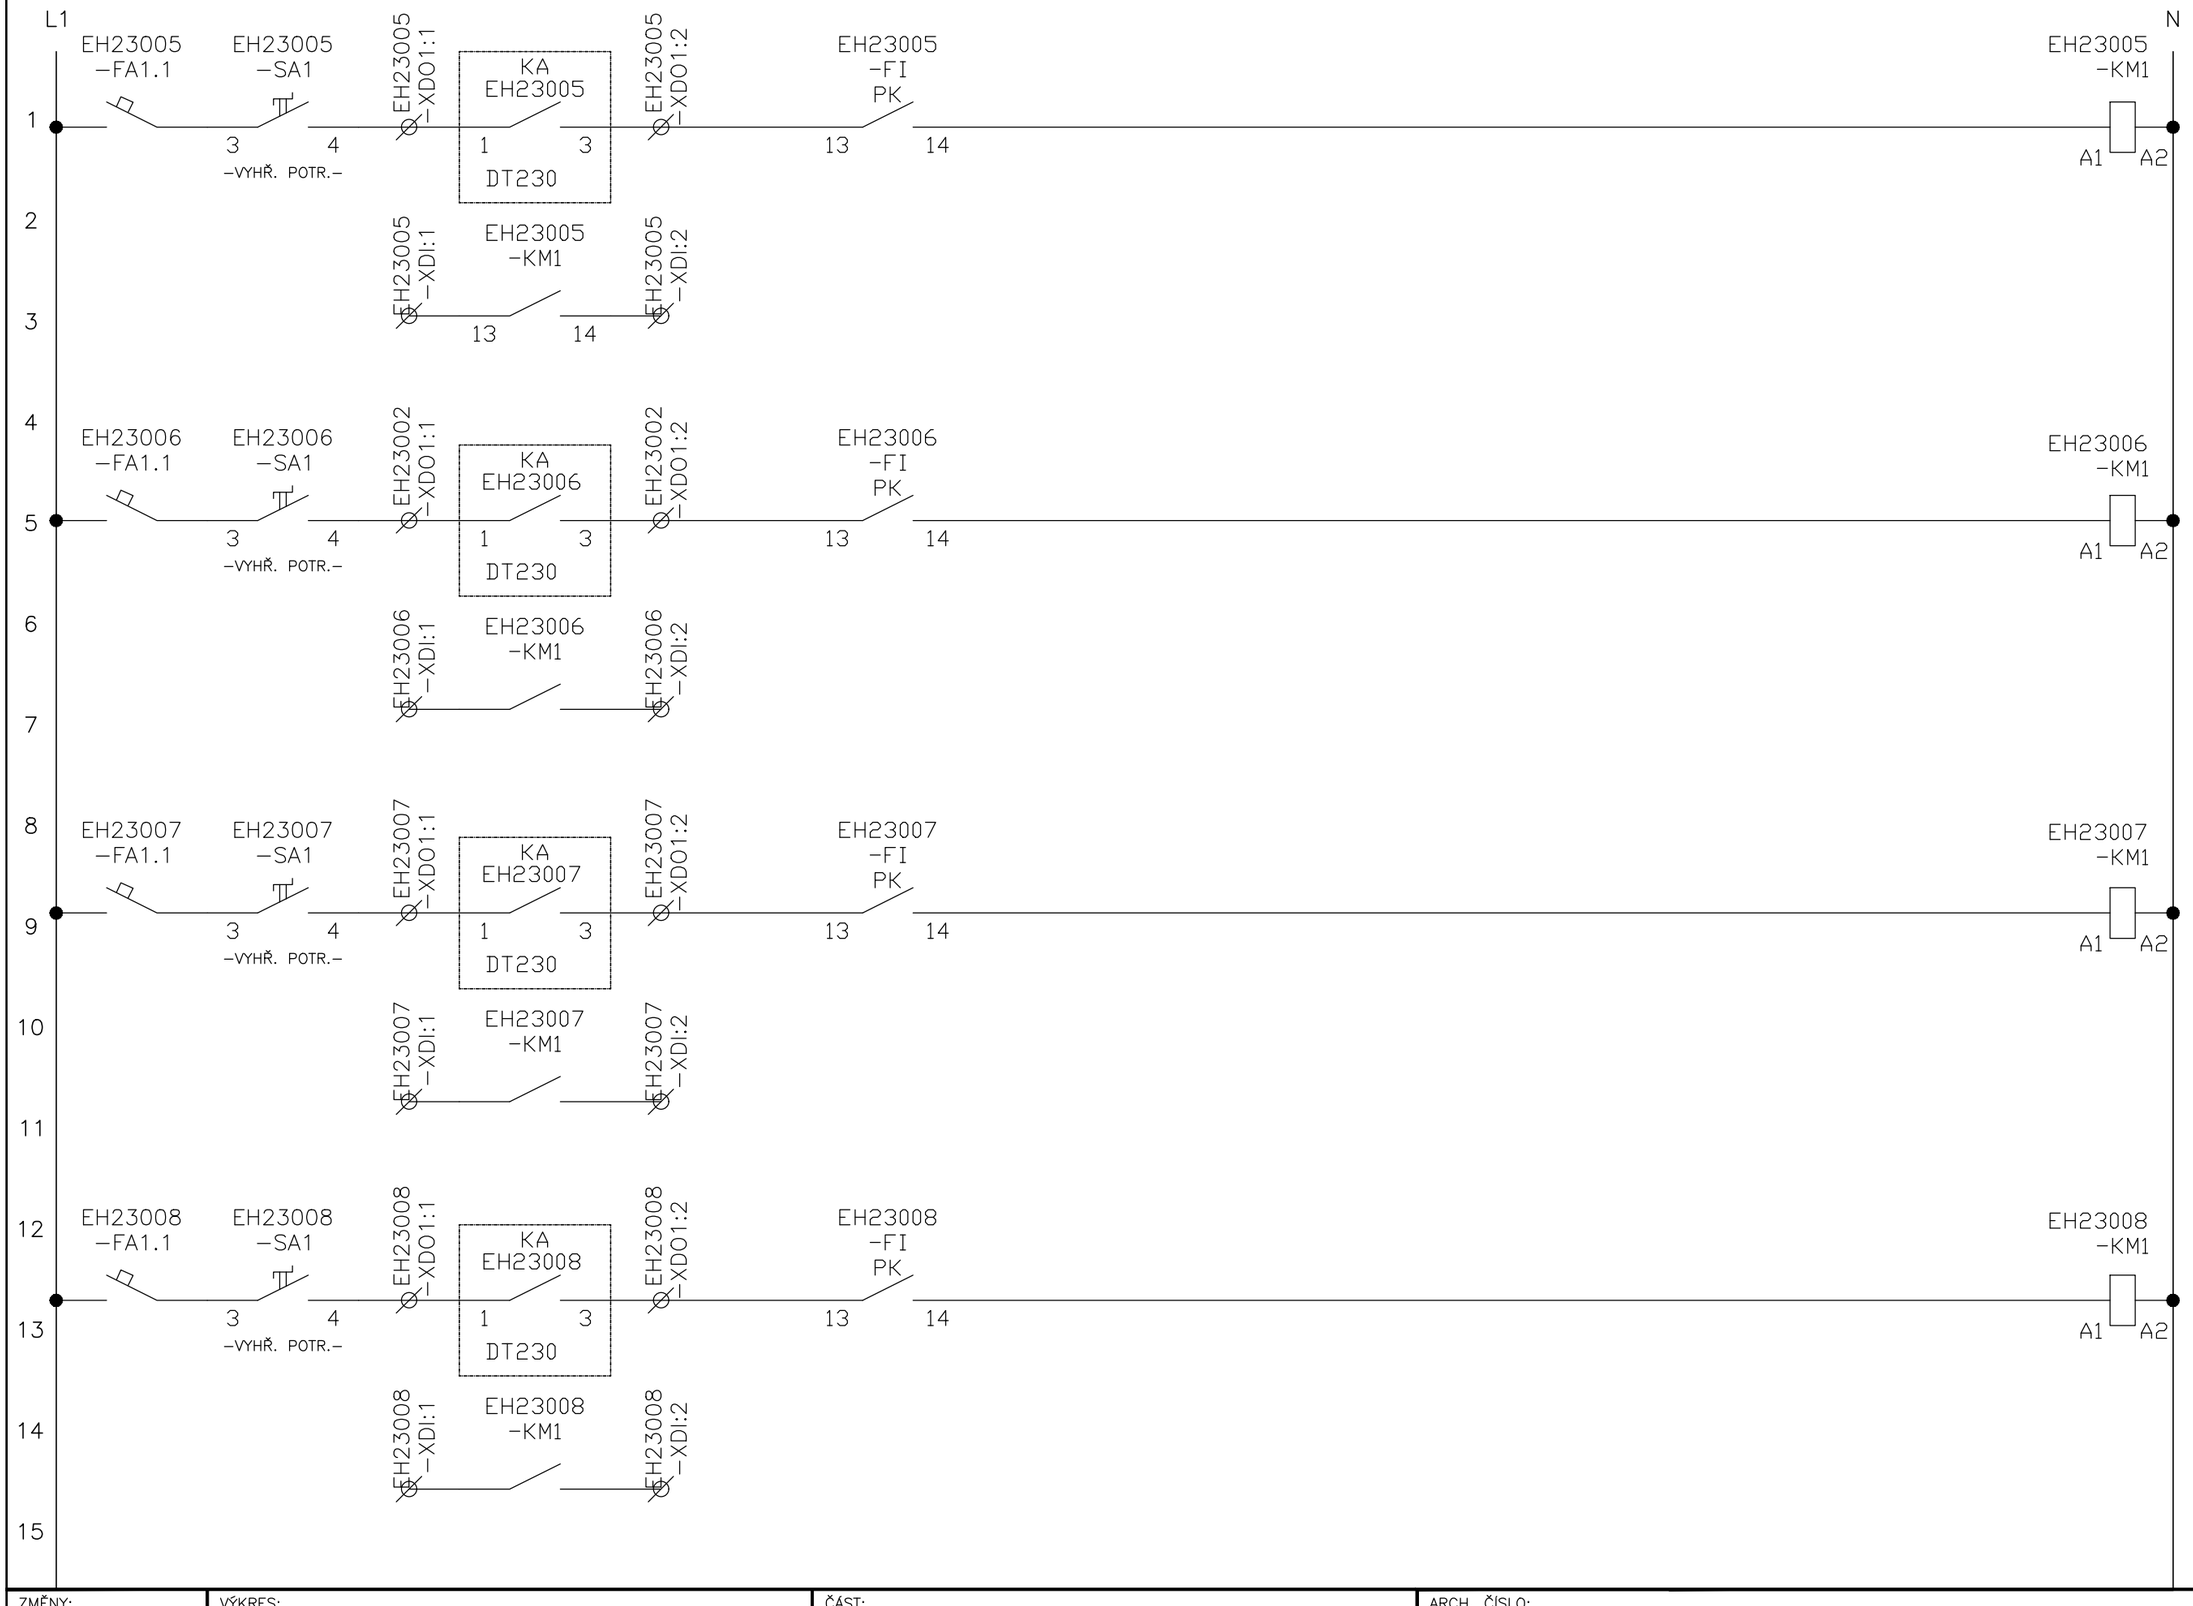

SPOTŘEBIČ	EH23005	DT230		EH23006	DT230	EH23007	DT230	EH23008	DT230
FUNKCE	OVLÁDÁNÍ	SIGNALIZACE		OVLÁDÁNÍ	SIGNALIZACE	OVLÁDÁNÍ	SIGNALIZACE	OVLÁDÁNÍ	SIGNALIZACE
POZNÁMKA	VYHŘÍVÁNÍ	VYHŘÍVÁNÍ		VYHŘÍVÁNÍ	VYHŘÍVÁNÍ	VYHŘÍVÁNÍ	VYHŘÍVÁNÍ	VYHŘÍVÁNÍ	VYHŘÍVÁNÍ

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b–1.POLE	OBVODOVÉ SCHÉMA	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	11

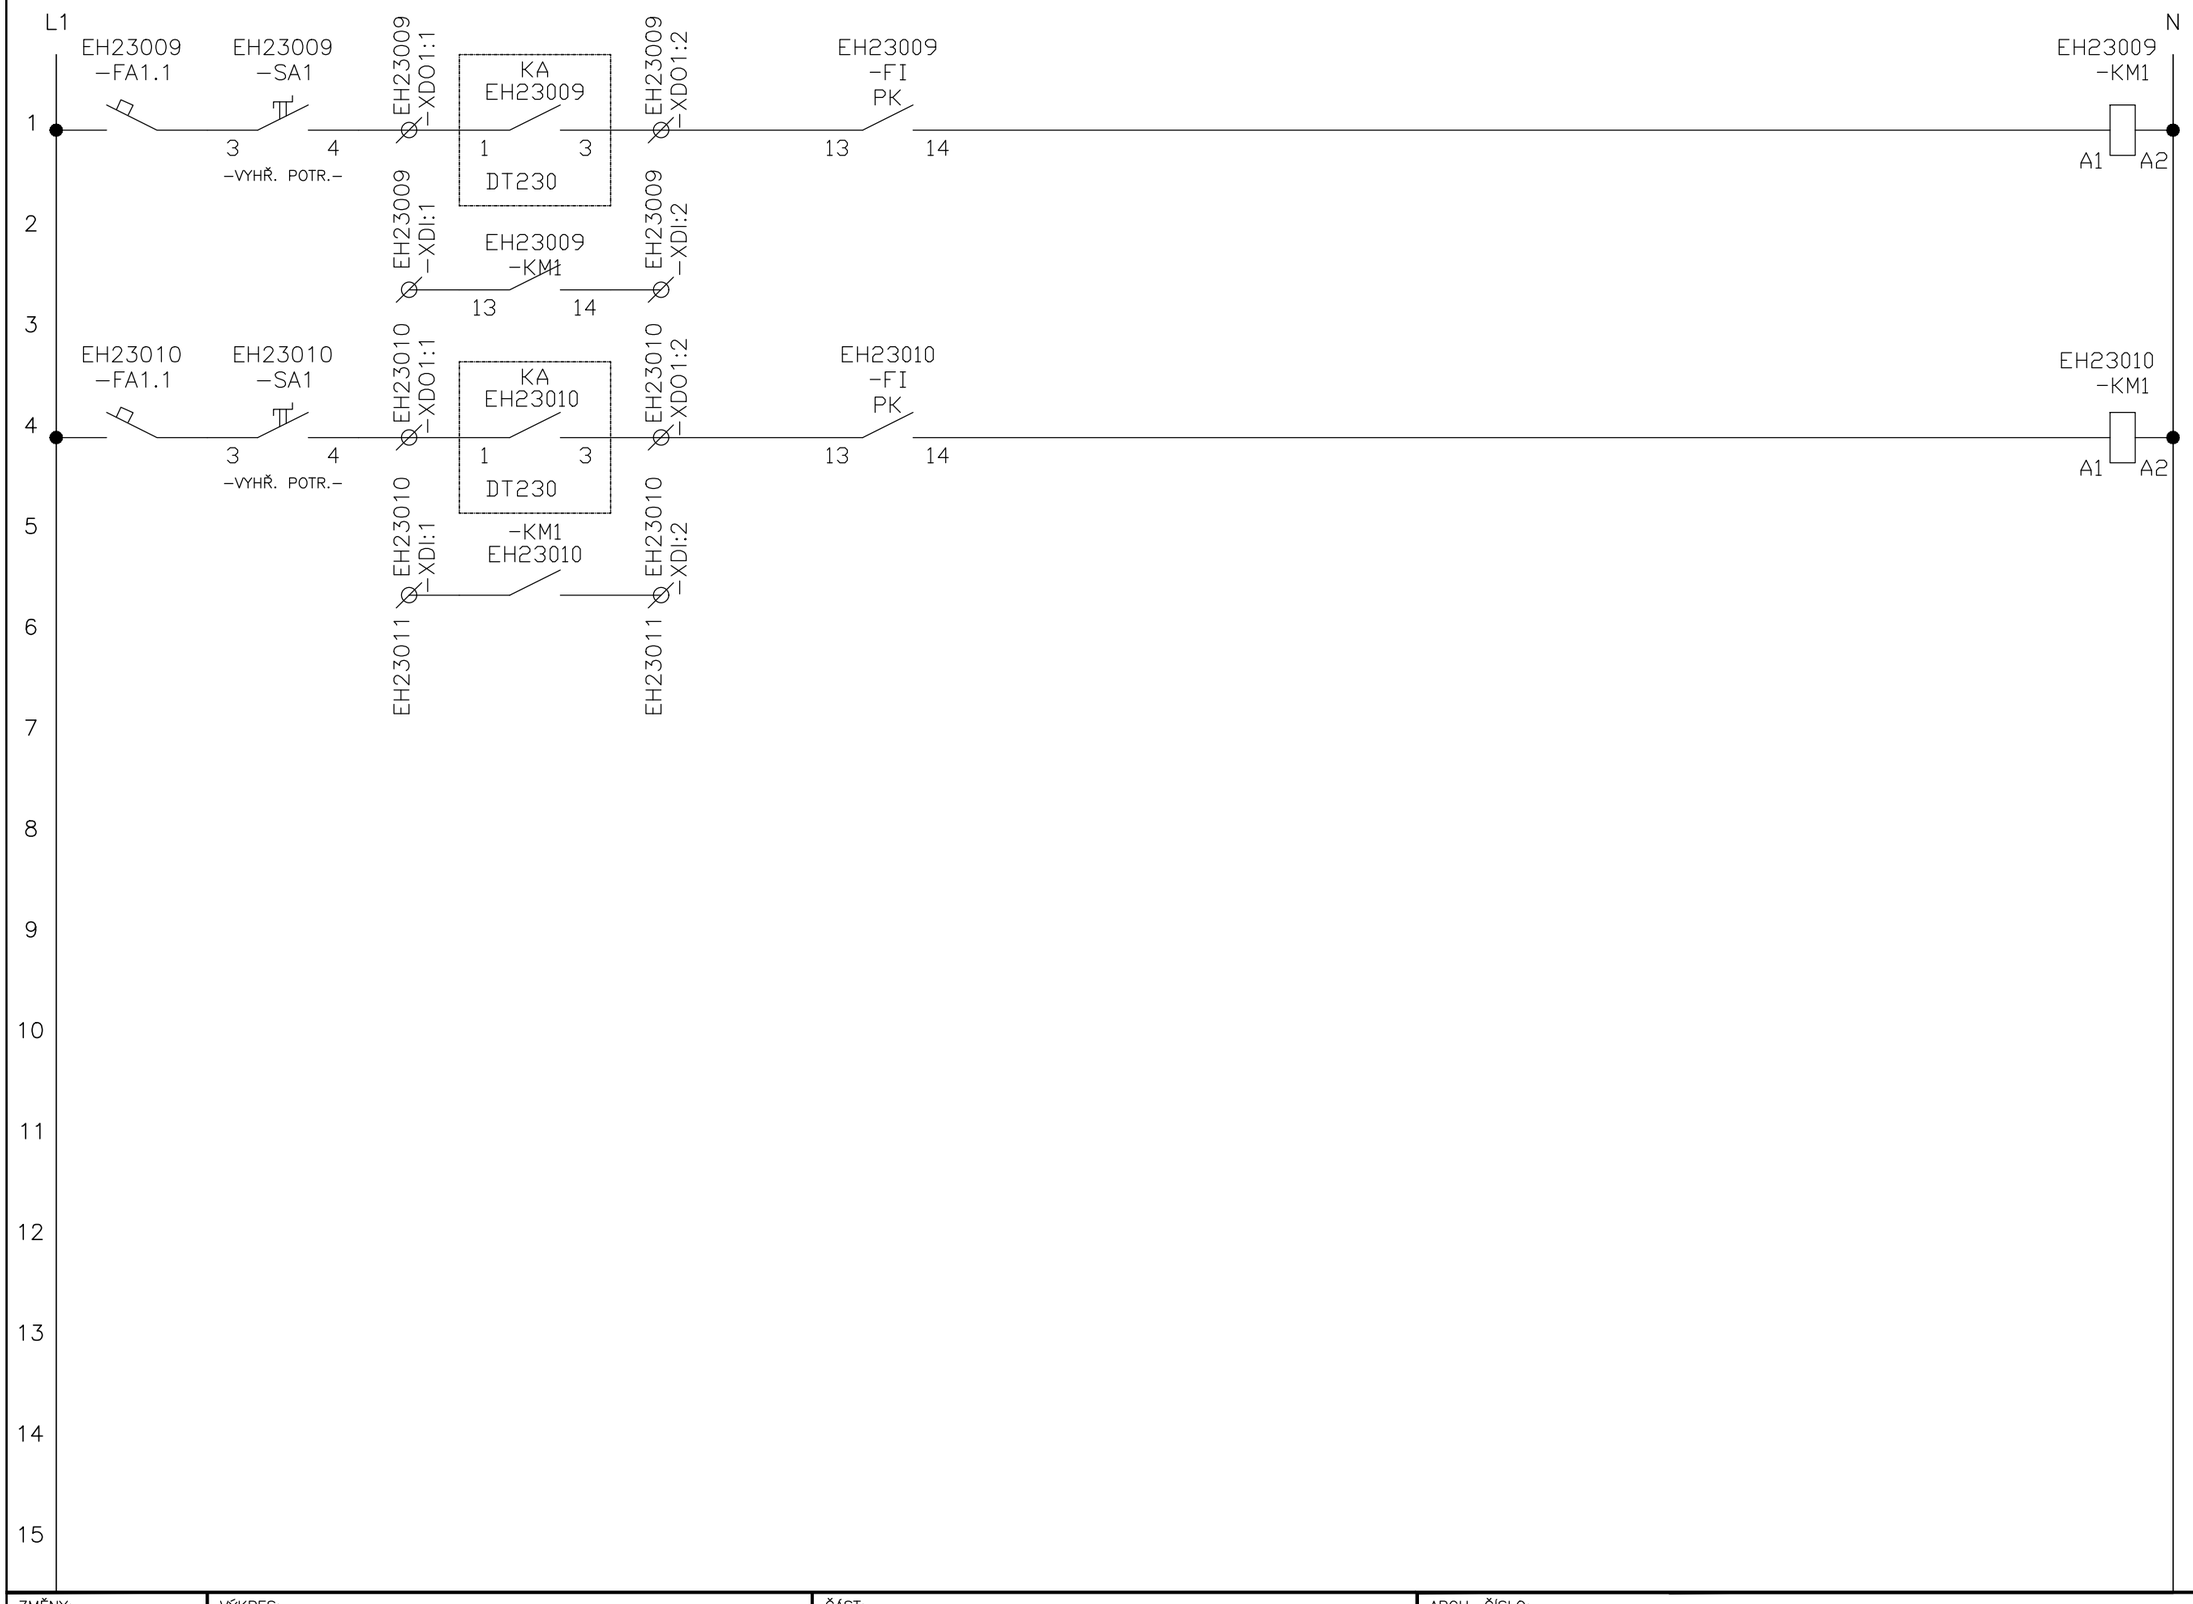

SPOTŘEBIČ	FUNKCE	POZNÁMKA
EH23009	OVLÁDÁNÍ	VYHŘÍVÁNÍ
DT230	SIGNALIZACE	VYHŘÍVÁNÍ
EH23010	OVLÁDÁNÍ	VYHŘÍVÁNÍ
DT230	SIGNALIZACE	VYHŘÍVÁNÍ

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b–1.POLE	OBVODOVÉ SCHÉMA	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	12

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

TR
-FA1
LSN6/1B
6A

AXSP3P20
230AC/24VDC
630W
AXIMA

TR
-FU1
OPV10/6
24V/20A

+24VDC 20A

-24VDC 20A

SE30012
-FA1
LSN10C/3
10A

2x
LP4-K0910WB3
24V DC
+LA1-KN11

SE30012
-KM1

SE30012
-KM2

SE30012
-FA2
LR2-K0310
+LA7-K0064
In=3,6A

SE30012
-FA1.2
LSN2B/1
2A

+24VDC
In=20A

SE30012
-FA1
2C/2
2A

-24VDC

SE30012
-KA1 A1
24V DC A2

SE30012
-KA3 A1
24V DC A2

SE30012
-KA2 A1
24V DC A2

SE30012
-KA4 A1
24V DC A2

4x
PT570024
YPT78704
PT28800
YMLRD024

MÍST-0-DÁLK

SE30012
-X1.1
1,2,3

SE30012
-X2
1-11

SE30012
-XWAI
1-2

SE30012
-X3
1-8

SE30012
-XDI
1-11

SE30012
-XDO
1-3

SE30012WL1	SE30012WS1	SE30012WAI	SE30012WS2	SE30012WSDI	SE30012WSDO
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-O	ASŘ	ASŘ

M
3AC

SE30012
400V, 1,5kW
AUMA

MSSE30012
L23SA0
GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30012			MSSE30012	SE30012	SE30012			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		-			-	-	-			
UMÍSTĚNÍ	-		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23005			U NÁDR.23005	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	13	

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

SE30013
-FA1
LSN10C/3
10A

SE30013
-FA1.2
LSN2B/1
2A

2x
LP4-K0910WB3
24V DC
+LA1-KN11

SE30013
-KM1

SE30013
-KM2

+24VDC
In=20A

SE30013
-FA1
2C/2
2A

SE30013
-KA1 A1
24V DC A2

SE30013
-KA3 A1
24V DC A2

SE30013
-KA2 A1
24V DC A2

SE30013
-KA4 A1
24V DC A2

4x
PT570024
YPT78704
PT28800
YMLRD024

SE30013
-FA2
LR2-K0310
+LA7-K0064
In=3,6A

+24VDC 20A

-24VDC 20A

-24VDC

MÍST-0-DÁLK

SE30013
-X1.1
1,2,3

SE30013
-X2
1-11

SE30004
-XWAI
1-2

SE30013
-X3
1-8

SE30013
-XDI
1-11

SE30013
-XD0
1-3

SE30013WL1	SE30013WS1	SE30013WAI	SE30013WS2	SE30013WSDI	SE30013WSD0
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-0	ASŘ	ASŘ

M
3AC

SE30013
400V, 1,5kW
AUMA

MSSE30013
L23SA0
GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30013			MSSE30013	SE30013	SE30013			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		-			-	-	-			
UMÍSTĚNÍ	-		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23005			U NÁDR.23005	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	14

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

SE30014 -FA1 LSN10C/3 10A

SE30014 -FA1.2 LSN2B/1 2A

2x LP4-K0910WB3 24V DC +LA1-KN11

SE30014 -KM1

SE30014 -KM2

+24VDC In=20A

SE30014 -FA1 2C/2 2A

SE30014 -KA1 A1 24V DC A2

SE30014 -KA3 A1 24V DC A2

SE30014 -KA2 A1 24V DC A2

SE30014 -KA4 A1 24V DC A2

4x PT570024 YPT78704 PT28800 YMLRD024

SE30014 -FA2 LR2-K0310 +LA7-K0064 In=3,6A

+24VDC 220A

-24VDC 20A

-24VDC

MÍST-0-DÁLK

SE30014 -X1.1 1,2,3

SE30014 -X2 1-11

SE30004 -XWAI 1-2

SE30014 -X3 1-8

SE30014 -XDI 1-11

SE30014 -XDO 1-3

SE30014WL1	SE30014WS1	SE30014WAI	SE30014WS2	SE30014WSDI	SE30014WSDO
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-O	ASŘ	ASŘ

M 3AC

SE30014 400V, 1,5kW AUMA

MSSE30014 L23SA0 GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30014			MSSE30014	SE30014	SE30014			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		–			–	–	–			
UMÍSTĚNÍ	–		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23006			U NÁDR.23006	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	15

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

SE30015 -FA1 LSN10C/3 10A

SE30015 -FA1.2 LSN2B/1 2A

2x LP4-K0910WB3 24V DC +LA1-KN11

SE30015 -KM1

SE30015 -KM2

+24VDC In=20A

SE30015 -FA1 2C/2 2A

SE30015 -KA1 A1 24V DC A2

SE30015 -KA3 A1 24V DC A2

SE30015 -KA2 A1 24V DC A2

SE30015 -KA4 A1 24V DC A2

4x PT570024 YPT78704 PT28800 YMLRD024

SE30015 -FA2 LR2-K0310 +LA7-K0064 In=3,6A

+24VDC 20A

-24VDC 20A

-24VDC

MÍST-0-DÁLK

SE30015 -X1.1 1,2,3

SE30015 -X2 1-11

SE30004 -XWAI 1-2

SE30015 -X3 1-8

SE30015 -XDI 1-11

SE30015 -XD0 1-3

SE30015WL1	SE30015WS1	SE30015WAI	SE30015WS2	SE30015WSDI	SE30015WSD0
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-0	ASŘ	ASŘ

M 3AC

SE30015 400V, 1,5kW AUMA

MSSE30015 L23SA0 GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30015			MSSE30015	SE30015	SE30015			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		-			-	-	-			
UMÍSTĚNÍ	-		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23006			U NÁDR.23006	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	16

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

SE30016
-FA1
LSN10C/3
10A

SE30016
-FA1.2
LSN2B/1
2A

2x
LP4-K0910WB3
24V DC
+LA1-KN11

SE30016
-KM1

SE30016
-KM2

+24VDC
In=20A

SE30016
-FA1
2C/2
2A

SE30016
-KA1 A1
24V DC A2

SE30016
-KA3 A1
24V DC A2

SE30016
-KA2 A1
24V DC A2

SE30016
-KA4 A1
24V DC A2

4x
PT570024
YPT78704
PT28800
YMLRD024

SE30016
-FA2
LR2-K0310
+LA7-K0064
In=3,6A

+24VDC 20A

-24VDC 20A

-24VDC

MÍST-0-DÁLK

SE30016
-X1.1
1,2,3

SE30016
-X2
1-11

SE30004
-XWAI
1-2

SE30016
-X3
1-8

SE30016
-XDI
1-11

SE30016
-XDO
1-3

SE30016WL1	SE30016WS1	SE30016WAI	SE30016WS2	SE30016WSDI	SE30016WSDO
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-O	ASŘ	ASŘ

M
3AC

SE30016
400V, 1,5kW
AUMA

MSSE30016
L23SA0
GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30016			MSSE30016	SE30016	SE30016			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		-			-	-	-			
UMÍSTĚNÍ	-		SO230a			SO230a					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23007			U NÁDR.23007	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230a-2.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	17

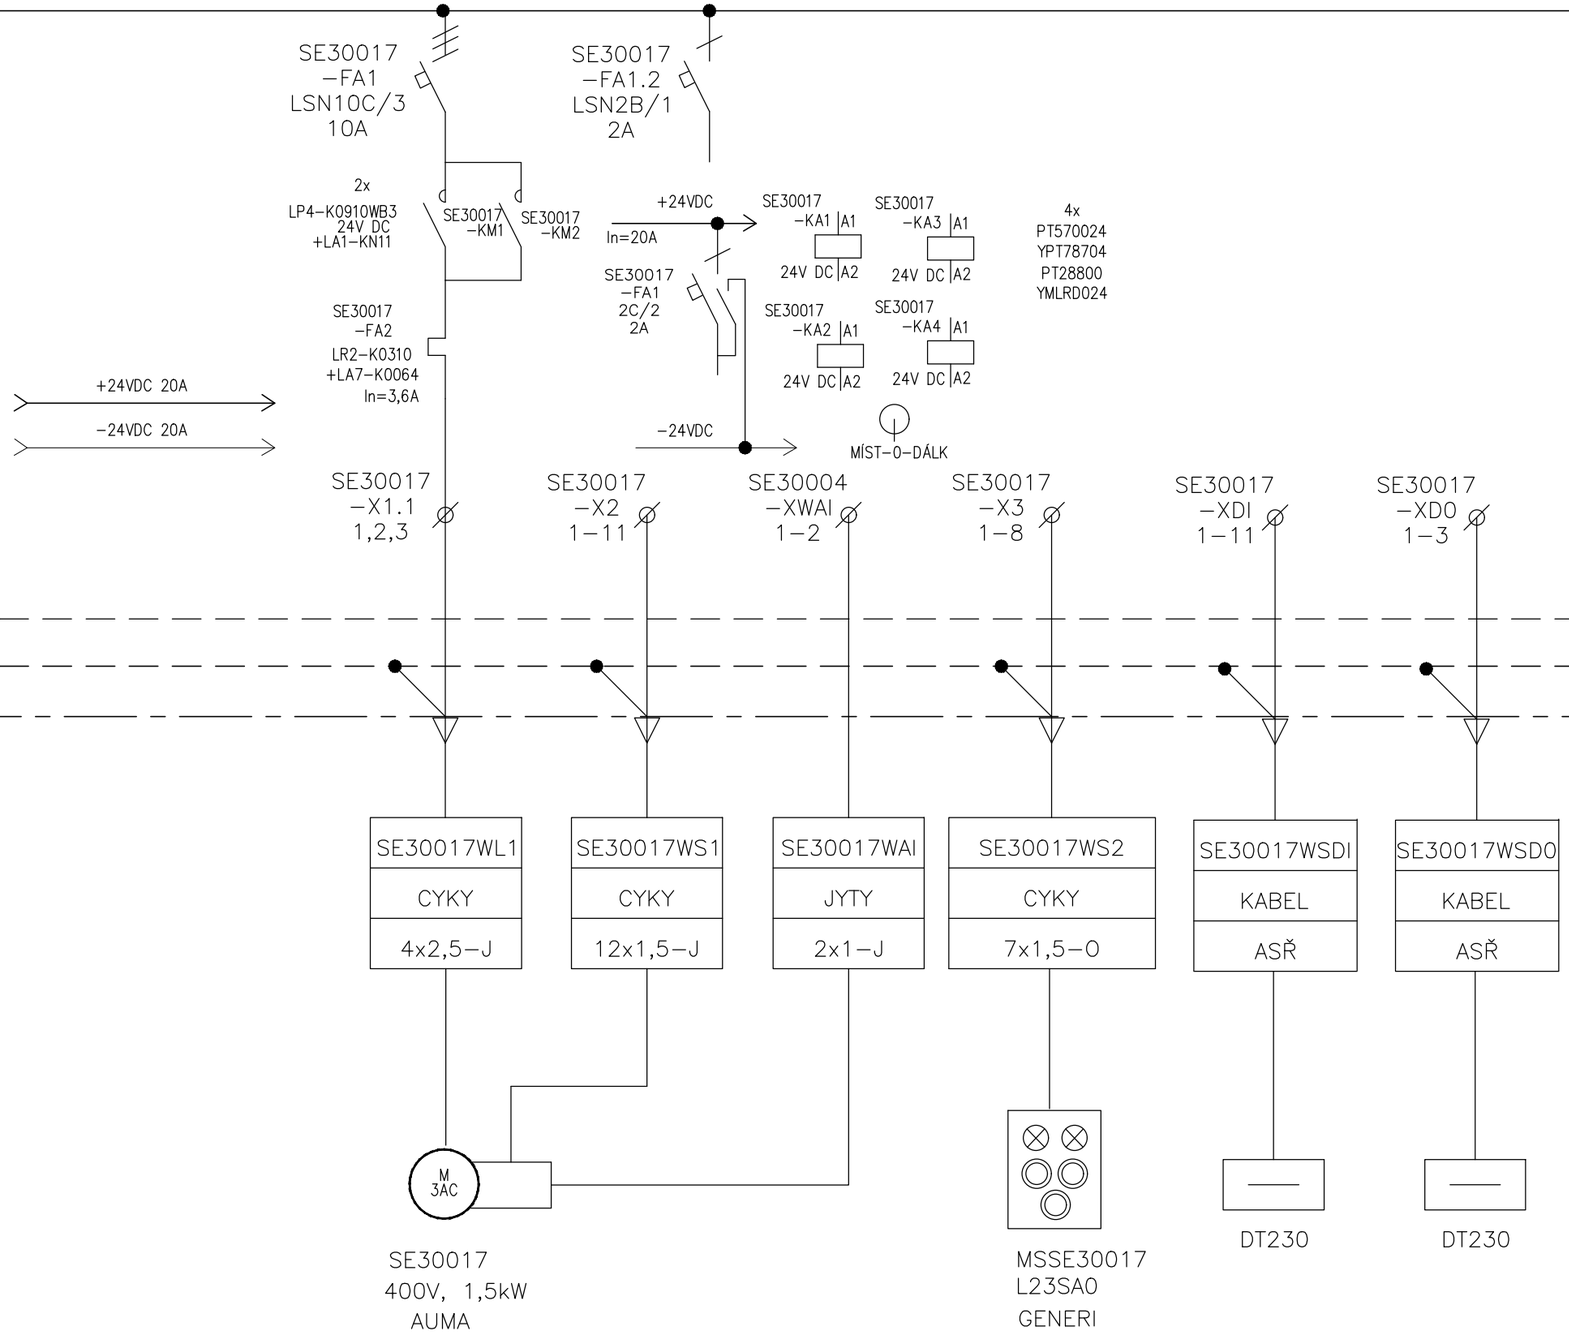

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30017			MSSE30017	SE30017	SE30017			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		–			–	–	–			
UMÍSTĚNÍ	–		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23007			U NÁDR.23007	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	18

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

SE30018 -FA1 LSN10C/3 10A

SE30018 -FA1.2 LSN2B/1 2A

2x LP4-K0910WB3 24V DC +LA1-KN11

SE30018 -KM1

SE30018 -KM2

+24VDC In=20A

SE30018 -FA1 2C/2 2A

SE30018 -KA1 A1 24V DC A2

SE30018 -KA3 A1 24V DC A2

SE30018 -KA2 A1 24V DC A2

SE30018 -KA4 A1 24V DC A2

4x PT570024 YPT78704 PT28800 YMLRD024

SE30018 -FA2 LR2-K0310 +LA7-K0064 In=3,6A

+24VDC 20A

-24VDC 20A

-24VDC

MÍST-0-DÁLK

SE30018 -X1.1 1,2,3

SE30018 -X2 1-11

SE30004 -XWAI 1-2

SE30018 -X3 1-8

SE30018 -XDI 1-11

SE30018 -XDO 1-3

SE30018WL1	SE30018WS1	SE30018WAI	SE30018WS2	SE30018WSDI	SE30018WSDO
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-O	ASŘ	ASŘ

M 3AC

SE30018 400V, 1,5kW AUMA

MSSE30018 L23SA0 GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30018			MSSE30018	SE30018	SE30018			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		–			–	–	–			
UMÍSTĚNÍ	–		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23008			U NÁDR.23008	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	19	

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

SE30019
-FA1
LSN10C/3
10A

SE30019
-FA1.2
LSN2B/1
2A

2x
LP4-K0910WB3
24V DC
+LA1-KN11

SE30019
-KM1

SE30019
-KM2

+24VDC
In=20A

SE30019
-FA1
2C/2
2A

SE30019
-KA1 A1
24V DC A2

SE30019
-KA3 A1
24V DC A2

SE30019
-KA2 A1
24V DC A2

SE30019
-KA4 A1
24V DC A2

4x
PT570024
YPT78704
PT28800
YMLRD024

SE30019
-FA2
LR2-K0310
+LA7-K0064
In=3,6A

+24VDC 20A

-24VDC 20A

-24VDC

MÍST-0-DÁLK

SE30019
-X1.1
1,2,3

SE30019
-X2
1-11

SE30004
-XWAI
1-2

SE30019
-X3
1-8

SE30019
-XDI
1-11

SE30019
-XD0
1-3

SE30019WL1	SE30019WS1	SE30019WAI	SE30019WS2	SE30019WSDI	SE30019WSD0
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-O	ASŘ	ASŘ

M
3AC

SE30019
400V, 1,5kW
AUMA

MSSE30019
L23SA0
GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30019			MSSE30019	SE30019	SE30019			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		–			–	–	–			
UMÍSTĚNÍ	–		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23008			U NÁDR.23008	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	20

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

SE30020 -FA1 LSN10C/3 10A

SE30020 -FA1.2 LSN2B/1 2A

2x LP4-K0910WB3 24V DC +LA1-KN11

SE30020 -KM1

SE30020 -KM2

+24VDC In=20A

SE30020 -FA1 2C/2 2A

SE30020 -KA1 A1 24V DC A2

SE30020 -KA3 A1 24V DC A2

SE30020 -KA2 A1 24V DC A2

SE30020 -KA4 A1 24V DC A2

4x PT570024 YPT78704 PT28800 YMLRD024

SE30020 -FA2 LR2-K0310 +LA7-K0064 In=3,6A

+24VDC 20A

-24VDC 20A

-24VDC

MÍST-0-DÁLK

SE30020 -X1.1 1,2,3

SE30020 -X2 1-11

SE30004 -XWAI 1-2

SE30020 -X3 1-8

SE30020 -XDI 1-11

SE30020 -XDO 1-3

SE30020WL1	SE30020WS1	SE30020WAI	SE30020WS2	SE30020WSDI	SE30020WSDO
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-O	ASŘ	ASŘ

M 3AC

SE30020 400V, 1,5kW AUMA

MSSE30020 L23SA0 GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30020			MSSE30020	SE30020	SE30020			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		–			–	–	–			
UMÍSTĚNÍ	–		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23009			U NÁDR.23009	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	21	

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

SE30021 -FA1 LSN10C/3 10A

SE30021 -FA1.2 LSN2B/1 2A

2x LP4-K0910WB3 24V DC +LA1-KN11

SE30021 -KM1

SE30021 -KM2

+24VDC In=20A

SE30021 -FA1 2C/2 2A

SE30021 -KA1 A1 24V DC A2

SE30021 -KA3 A1 24V DC A2

SE30021 -KA2 A1 24V DC A2

SE30021 -KA4 A1 24V DC A2

4x PT570024 YPT78704 PT28800 YMLRD024

SE30021 -FA2 LR2-K0310 +LA7-K0064 In=3,6A

+24VDC 20A

-24VDC 20A

-24VDC

MÍST-0-DÁLK

SE30021 -X1.1 1,2,3

SE30021 -X2 1-11

SE30004 -XWAI 1-2

SE30021 -X3 1-8

SE30021 -XDI 1-11

SE30021 -XDO 1-3

SE30021WL1	SE30021WS1	SE30021WAI	SE30021WS2	SE30021WSDI	SE30021WSDO
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-O	ASŘ	ASŘ

M 3AC

SE30021
400V, 1,5kW
AUMA

MSSE30021
L23SA0
GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30021			MSSE30021	SE30021	SE30021			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		–			–	–	–			
UMÍSTĚNÍ	–		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23009			U NÁDR.23009	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	22

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

SE30022 -FA1 LSN10C/3 10A

SE30022 -FA1.2 LSN2B/1 2A

2x LP4-K0910WB3 24V DC +LA1-KN11

SE30022 -KM1

SE30022 -KM2

+24VDC In=20A

SE30022 -FA1 2C/2 2A

SE30022 -KA1 A1 24V DC A2

SE30022 -KA3 A1 24V DC A2

SE30022 -KA2 A1 24V DC A2

SE30022 -KA4 A1 24V DC A2

4x PT570024 YPT78704 PT28800 YMLRD024

SE30022 -FA2 LR2-K0310 +LA7-K0064 In=3,6A

+24VDC 20A

-24VDC 20A

-24VDC

MÍST-0-DÁLK

SE30022 -X1.1 1,2,3

SE30022 -X2 1-11

SE30004 -XWAI 1-2

SE30022 -X3 1-8

SE30022 -XDI 1-11

SE30022 -XDO 1-3

SE30022WL1	SE30022WS1	SE30022WAI	SE30022WS2	SE30022WSDI	SE30022WSDO
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-O	ASŘ	ASŘ

M 3AC

SE30022
400V, 1,5kW
AUMA

MSSE30022
L23SA0
GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30022			MSSE30022	SE30022	SE30022			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		-			-	-	-			
UMÍSTĚNÍ	-		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23010			U NÁDR.23010	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-3.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	23	

L1 L2 L3 3PEN~50Hz,400V/TN-C-S In=160A Ik"=9kA

SE30023 -FA1 LSN10C/3 10A

SE30023 -FA1.2 LSN2B/1 2A

2x LP4-K0910WB3 24V DC +LA1-KN11

SE30023 -KM1

SE30023 -KM2

+24VDC In=20A

SE30023 -KA1 A1 24V DC A2

SE30023 -KA3 A1 24V DC A2

SE30023 -KA2 A1 24V DC A2

SE30023 -KA4 A1 24V DC A2

4x PT570024 YPT78704 PT28800 YMLRD024

SE30023 -FA1 2C/2 2A

SE30023 -FA2 LR2-K0310 +LA7-K0064 In=3,6A

+24VDC 20A

-24VDC 20A

-24VDC

MÍST-0-DÁLK

SE30023 -X1.1 1,2,3

SE30023 -X2 1-11

SE30004 -XWAI 1-2

SE30023 -X3 1-8

SE30023 -XDI 1-11

SE30023 -XDO 1-3

SE30023WL1	SE30023WS1	SE30023WAI	SE30023WS2	SE30023WSDI	SE30023WSDO
CYKY	CYKY	JYTY	CYKY	KABEL	KABEL
4x2,5-J	12x1,5-J	2x1-J	7x1,5-O	ASŘ	ASŘ

M 3AC

SE30023 400V, 1,5kW AUMA

MSSE30023 L23SA0 GENERI

DT230

DT230

SPOTŘEBIČ	TRANSFORMÁTOR		SE30023			MSSE30023	SE30023	SE30023			
PŘÍKON (kW)	0,5kW		-			-	-	-			
UMÍSTĚNÍ	-		SO230b			SO230b					
POZNÁMKA	230/24V AC		U NÁDR.23010			U NÁDR.23010	SIG.KAB	OVL.KAB			

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-3.POLE	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	24	

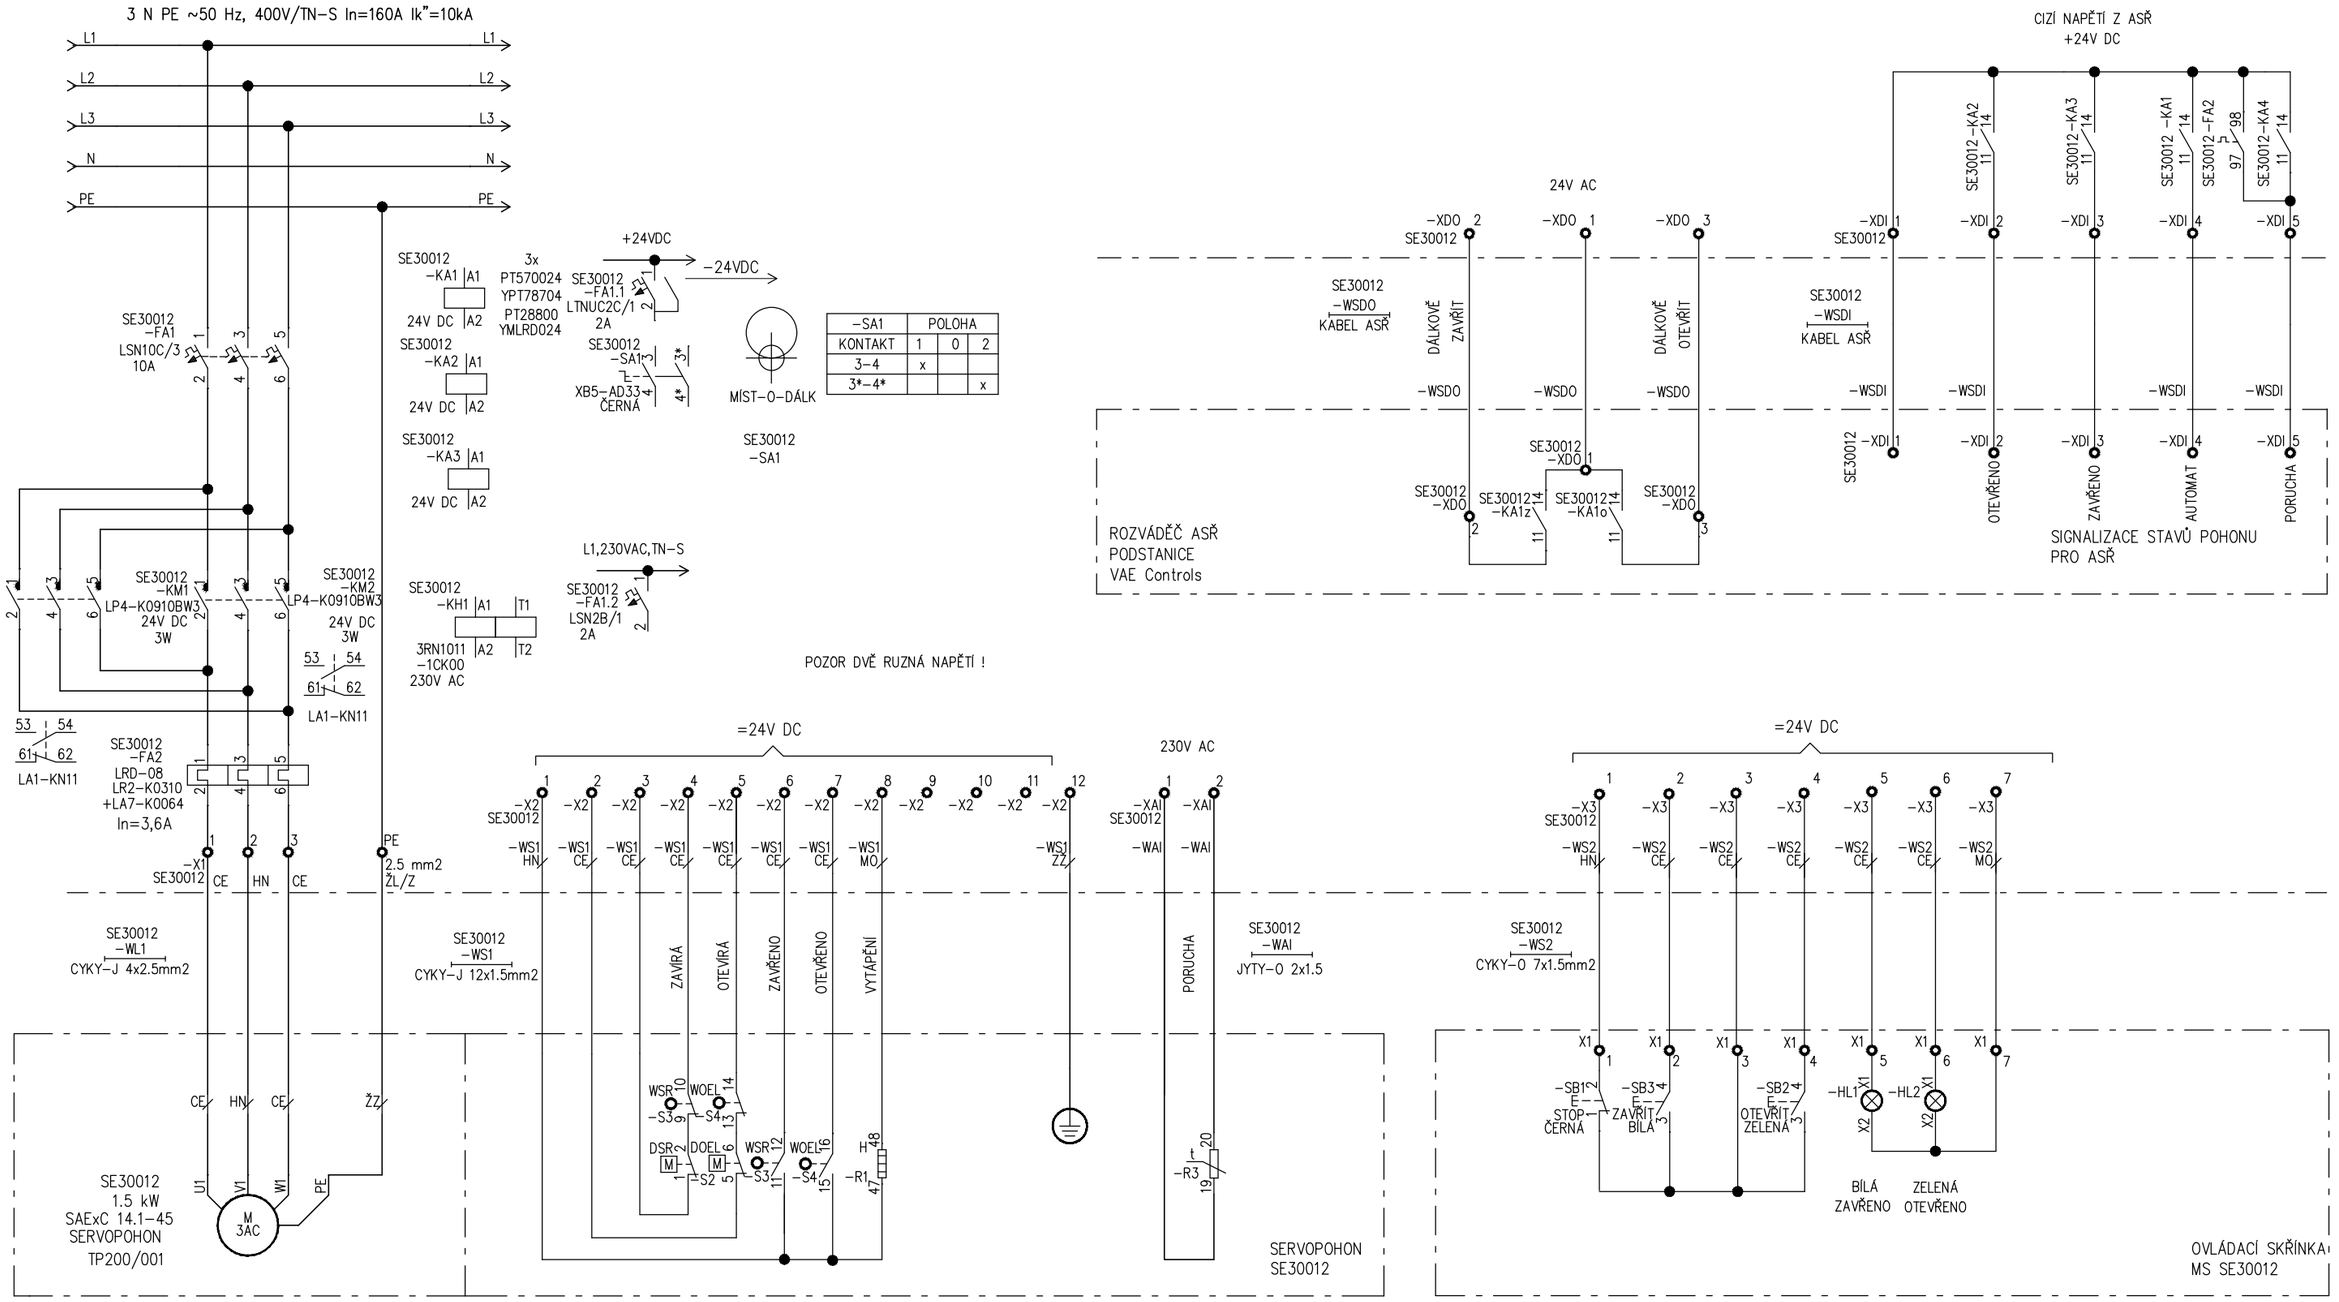

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30012	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	25	

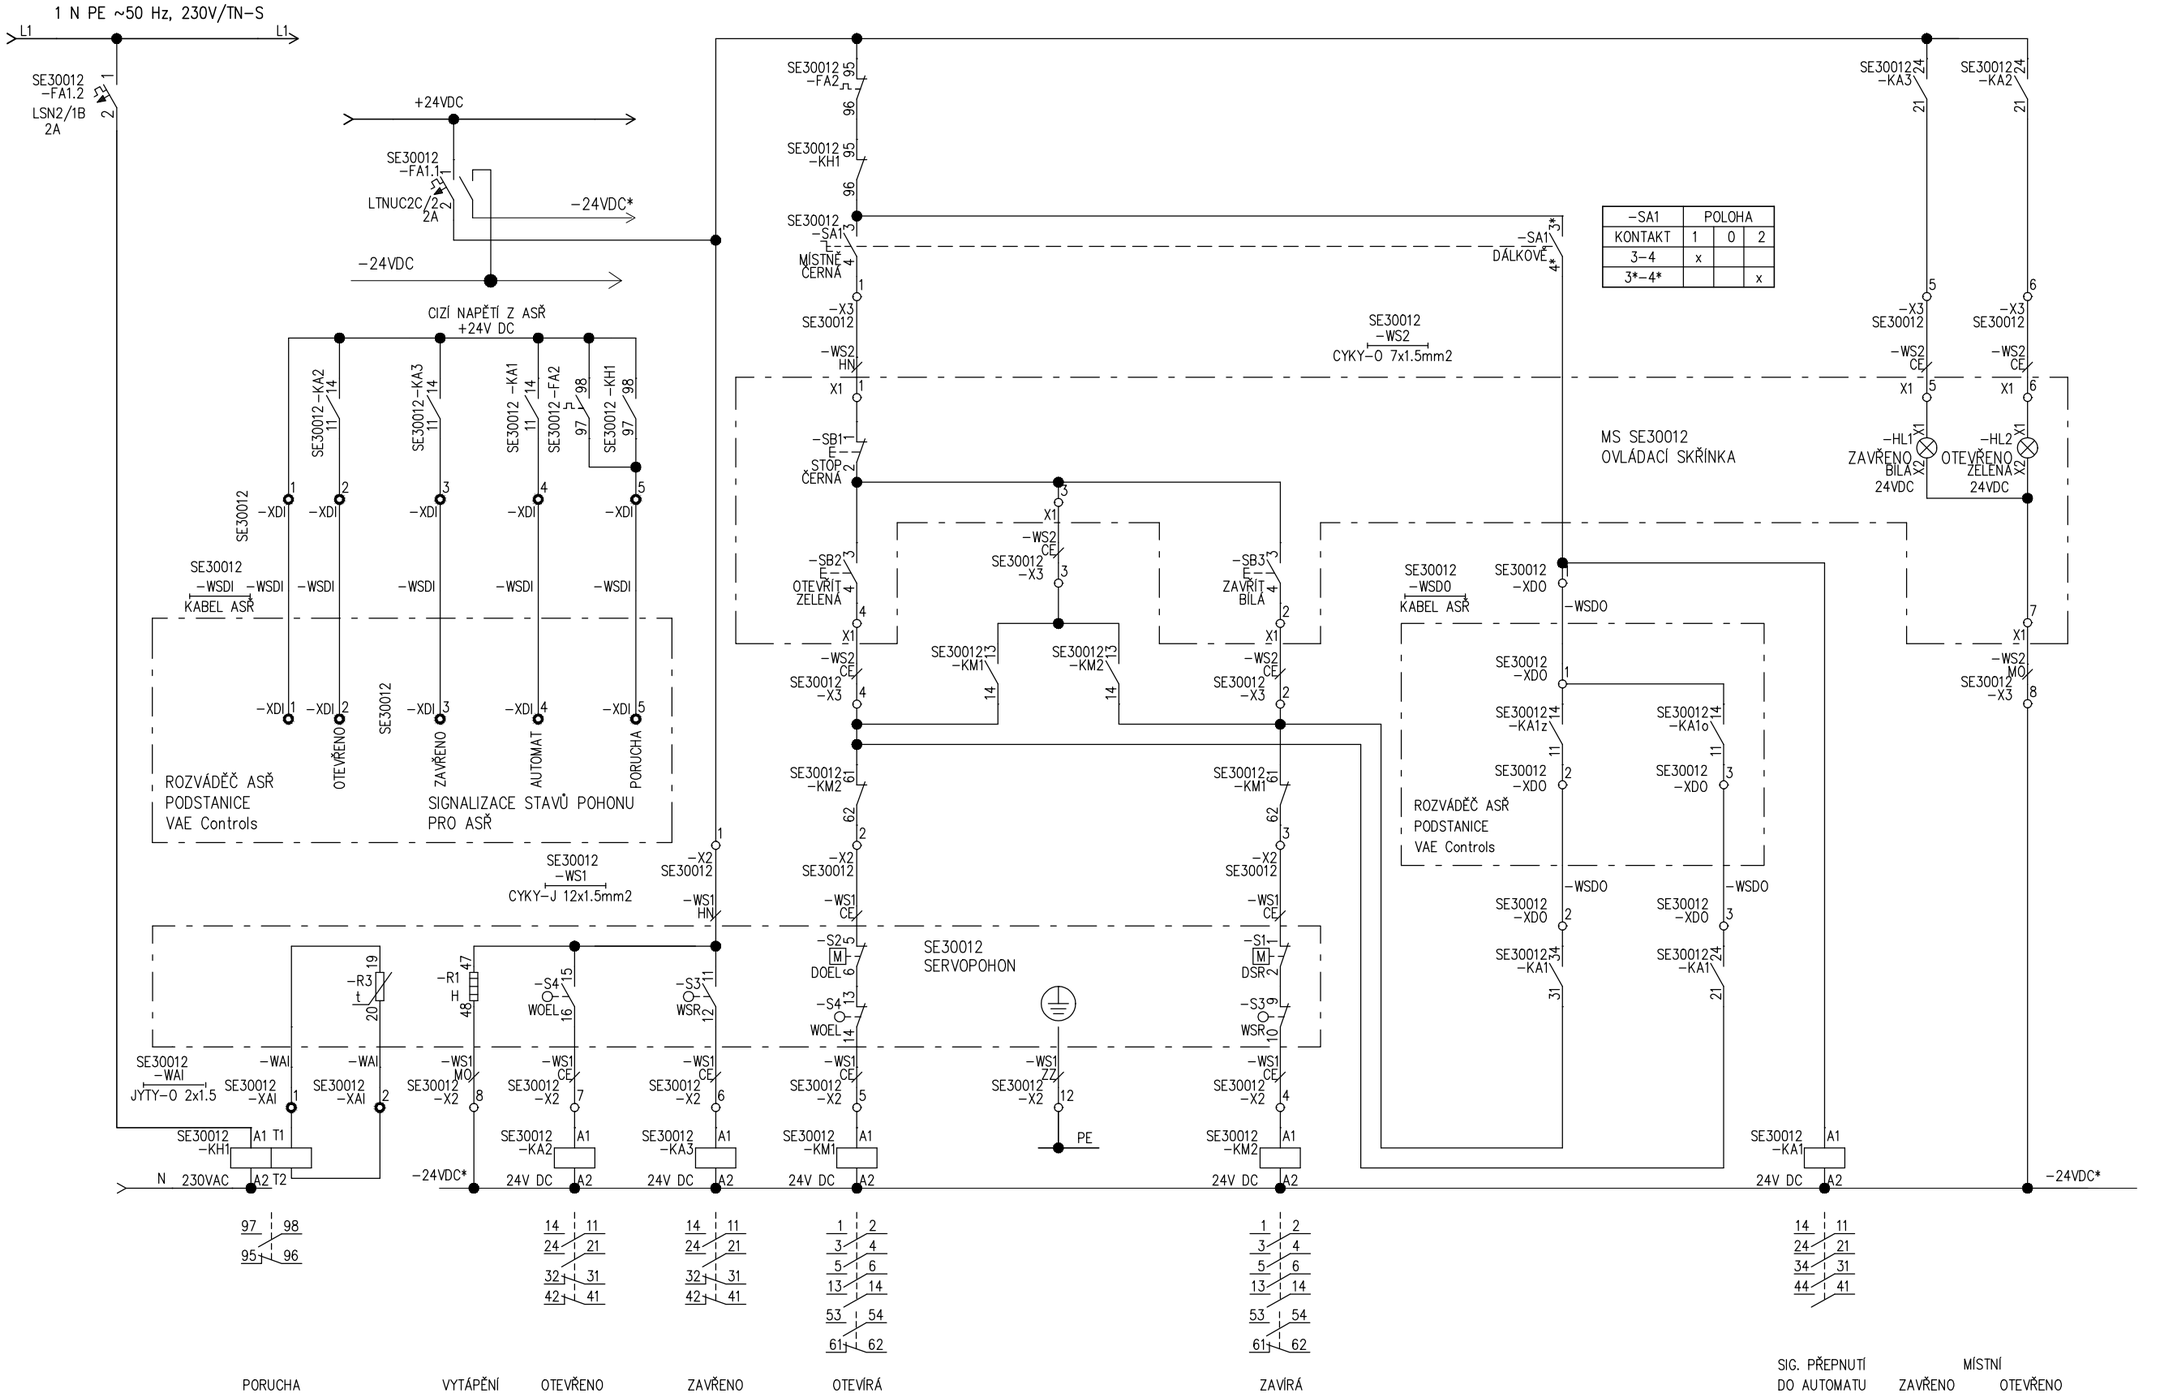

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30012	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	26	

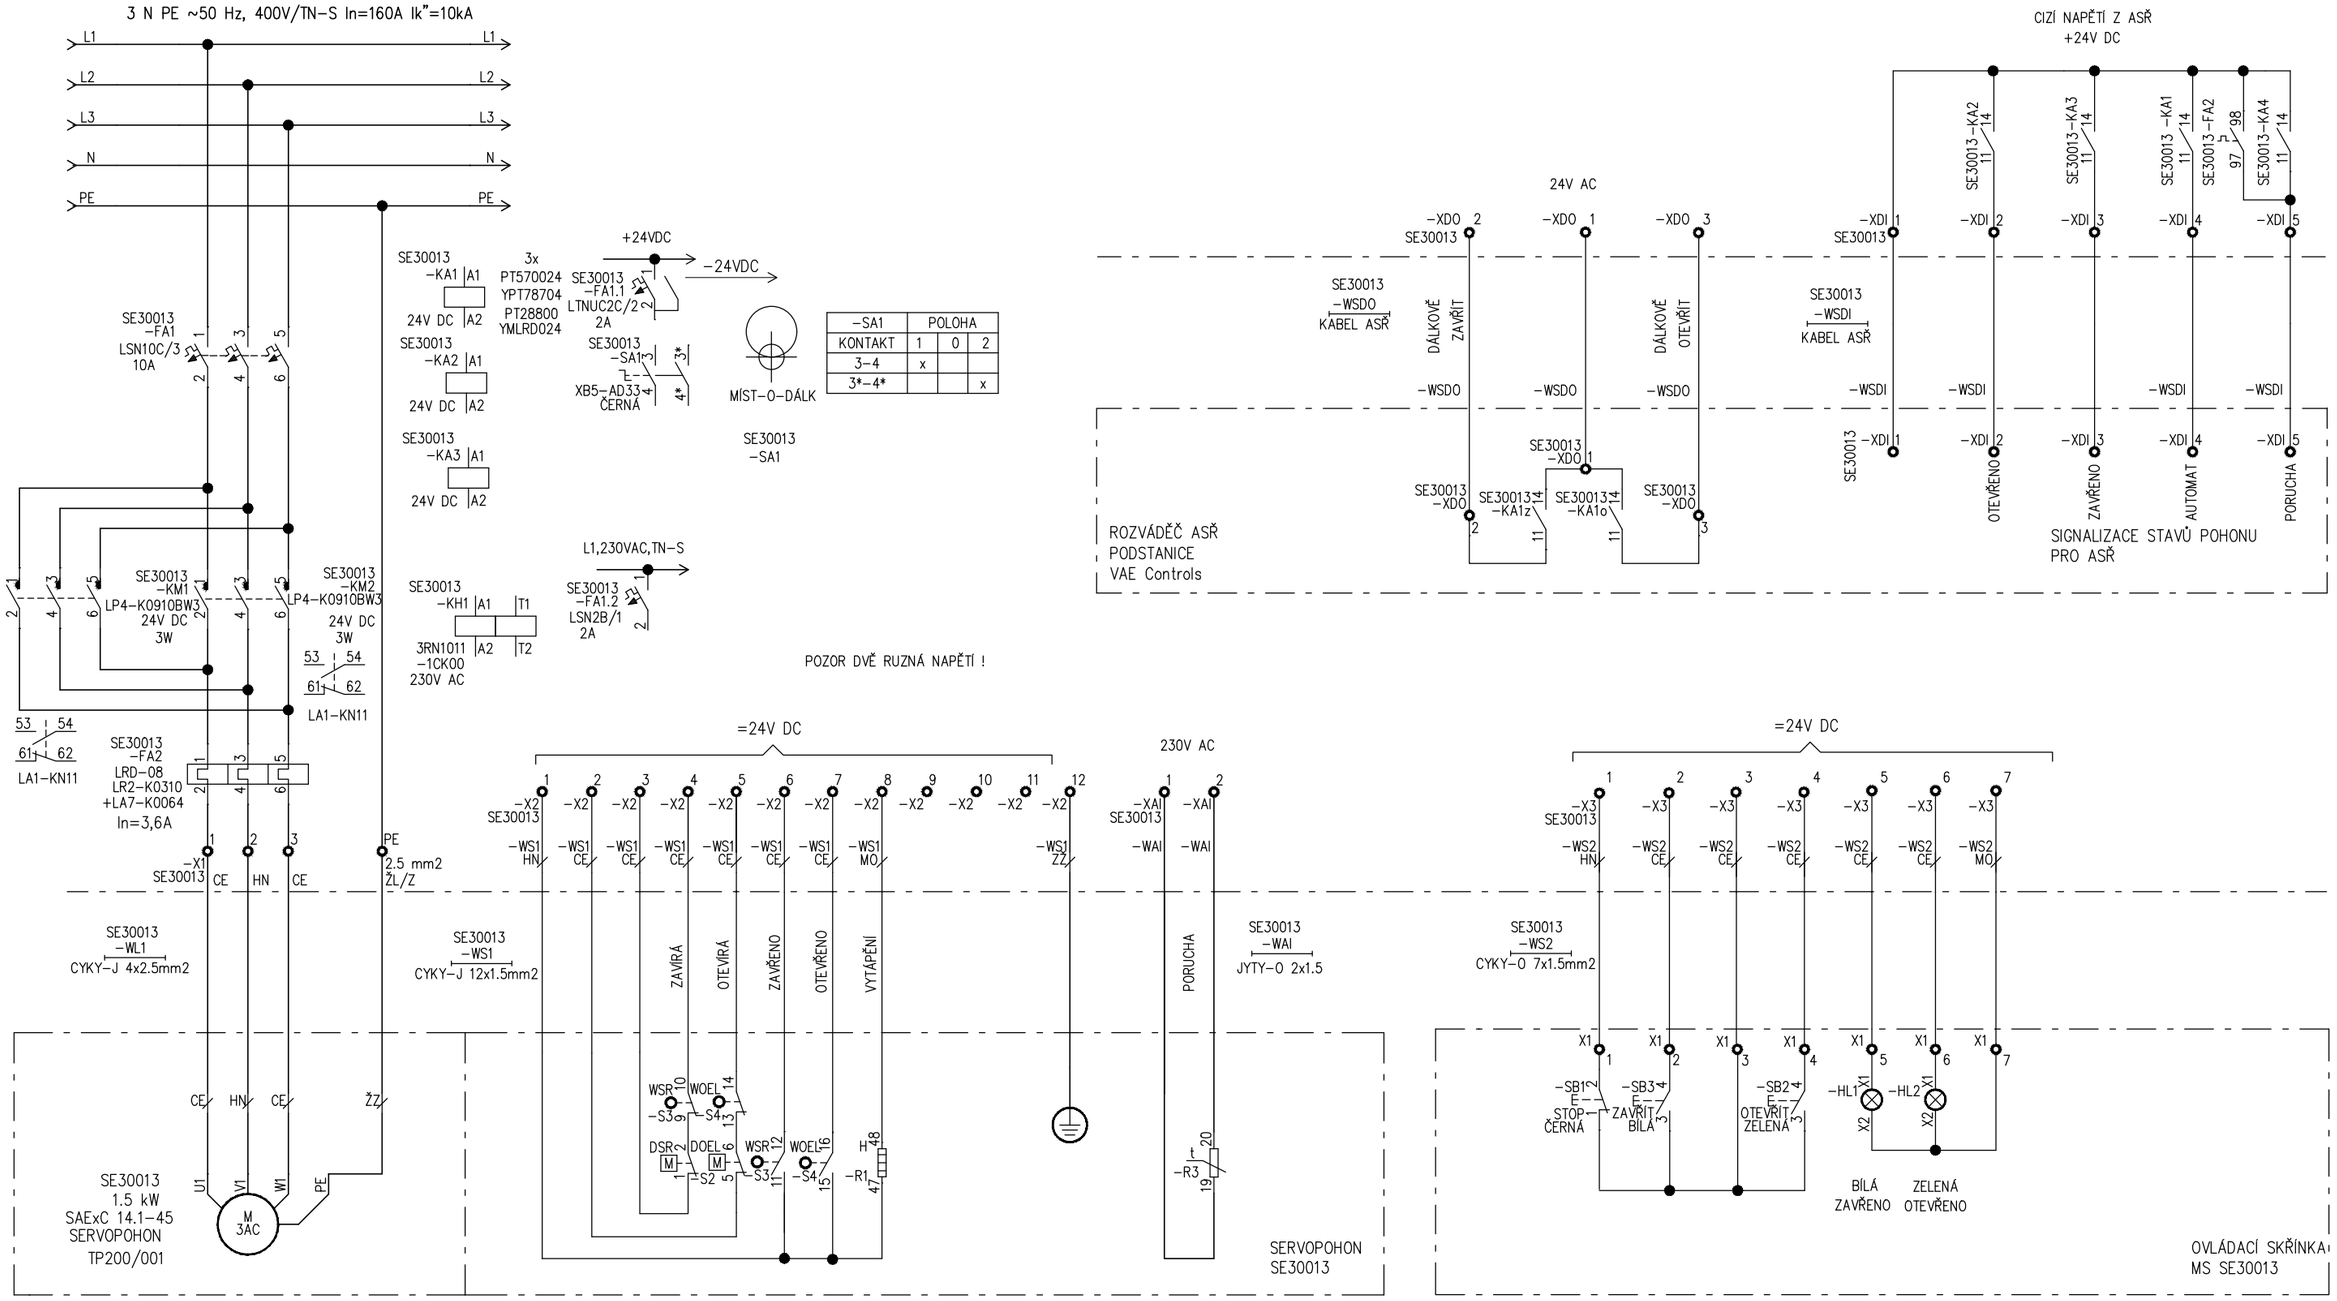

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30013	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	27	

1 N PE ~50 Hz, 230V/TN-S

L1 L1

SE30013 -FA1.2 LSN2/1B 2A

+24VDC

SE30013 -FA1.1 LTNUC2C/2 2A

-24VDC*

-24VDC

CIZÍ NAPĚTÍ Z ASŘ +24V DC

SE30013 -KA2 14 11 | SE30013 -KA3 14 11 | SE30013 -KA1 14 11 | SE30013 -FA2 97 98 | SE30013 -KH1 97 98

SE30013 -XDI 1 2 3 4 5

SE30013 -WSDI -WSDI -WSDI -WSDI -WSDI -WSDI

KABEL ASŘ

SE30013 -XDI 1 2 3 4 5

OTEVŘENO ZAVŘENO AUTOMAT PORUCHA

ROZVÁDĚČ ASŘ PODSTANICE VAE Controls

SIGNALIZACE STAVŮ POHONU PRO ASŘ

SE30013 -WS1 CYKY-J 12x1.5mm2

SE30013 -X2 1

SE30013 -WS1 HN

SE30013 -R3 t 19 20

SE30013 -R1 H 47 48

SE30013 -S4 WOEL 15 16

SE30013 -S3 WSR 11 12

SE30013 -S2 M DOEL 5 6

SE30013 -S4 WOEL 13 14

SE30013 SERVOPOHON

SE30013 -S1 M DSR 1 2

SE30013 -S3 WSR 9 10

SE30013 -WAI JYTY-O 2x1.5

SE30013 -XAI 1 | SE30013 -XAI 2

SE30013 -WS1 MO 8 | SE30013 -WS1 CE -X2 7 | SE30013 -WS1 CE -X2 6 | SE30013 -WS1 CE -X2 5 | SE30013 -WS1 ZZ -X2 12 | SE30013 -WS1 CE -X2 4

SE30013 -KH1 A1 T1 A2 T2

N 230VAC

-24VDC

SE30013 -KA2 A1 24V DC A2

SE30013 -KA3 A1 24V DC A2

SE30013 -KM1 A1 24V DC A2

PE

SE30013 -KM2 A1 24V DC A2

97 98 / 95 96

14 11 / 24 21 / 32 31 / 42 41

14 11 / 24 21 / 32 31 / 42 41

1 2 / 3 4 / 5 6 / 13 14 / 53 54 / 61 62

1 2 / 3 4 / 5 6 / 13 14 / 53 54 / 61 62

PORUCHA VYTÁPĚNÍ OTEVŘENO ZAVŘENO OTEVÍRÁ ZAVÍRÁ

SE30013 -FA2 95 96

SE30013 -KH1 95 96

SE30013 -SA1 3 4 1 2 MÍSTNĚ ČERNÁ

SE30013 -X3 1

SE30013 -WS2 HN X1 1

SE30013 -WS2 CYKY-O 7x1.5mm2

SE30013 -SA1 3* 4* DÁLKOVĚ

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3-4	x		
3*-4*			x

MS SE30013 OVLÁDACÍ SKŘÍNKA

SE30013 -SB1 E STOP ČERNÁ 1 2

SE30013 -SB2 E OTEVŘÍT ZELENÁ 3 4

SE30013 -SB3 E ZAVŘÍT BÍLÁ 3 4

SE30013 -WS2 CE X1 3 | SE30013 -X3 3

SE30013 -WS2 CE X1 4 | SE30013 -X3 4

SE30013 -WS2 CE X1 2 | SE30013 -X3 2

SE30013 -KM1 13 14

SE30013 -KM2 13 14

SE30013 -KM2 61 62

SE30013 -KM1 61 62

SE30013 -X2 2

SE30013 -WS1 CE

SE30013 -WSDO KABEL ASŘ

SE30013 -XDO 1 | SE30013 -WSDO

SE30013 -KA1z 14 11 | SE30013 -KA1o 14 11

SE30013 -XDO 2 | SE30013 -XDO 3

ROZVÁDĚČ ASŘ PODSTANICE VAE Controls

SE30013 -WSDO | SE30013 -WSDO

SE30013 -XDO 2 | SE30013 -XDO 3

SE30013 -KA1 34 31 | SE30013 -KA1 24 21

SE30013 -KA3 24 21 | SE30013 -KA2 24 21

SE30013 -X3 5 | SE30013 -X3 6

SE30013 -WS2 CE X1 5 | SE30013 -WS2 CE X1 6

-HL1 X1 X2 ZAVŘENO BÍLÁ 24VDC | -HL2 X1 X2 OTEVŘENO ZELENÁ 24VDC

SE30013 -X3 7 | SE30013 -WS2 MO X1 7

SE30013 -X3 8

SE30013 -KA1 A1 24V DC A2

-24VDC*

14 11 / 24 21 / 34 31 / 44 41

SIG. PŘEPNUTÍ DO AUTOMATU

MÍSTNÍ ZAVŘENO OTEVŘENO

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30013	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	28	

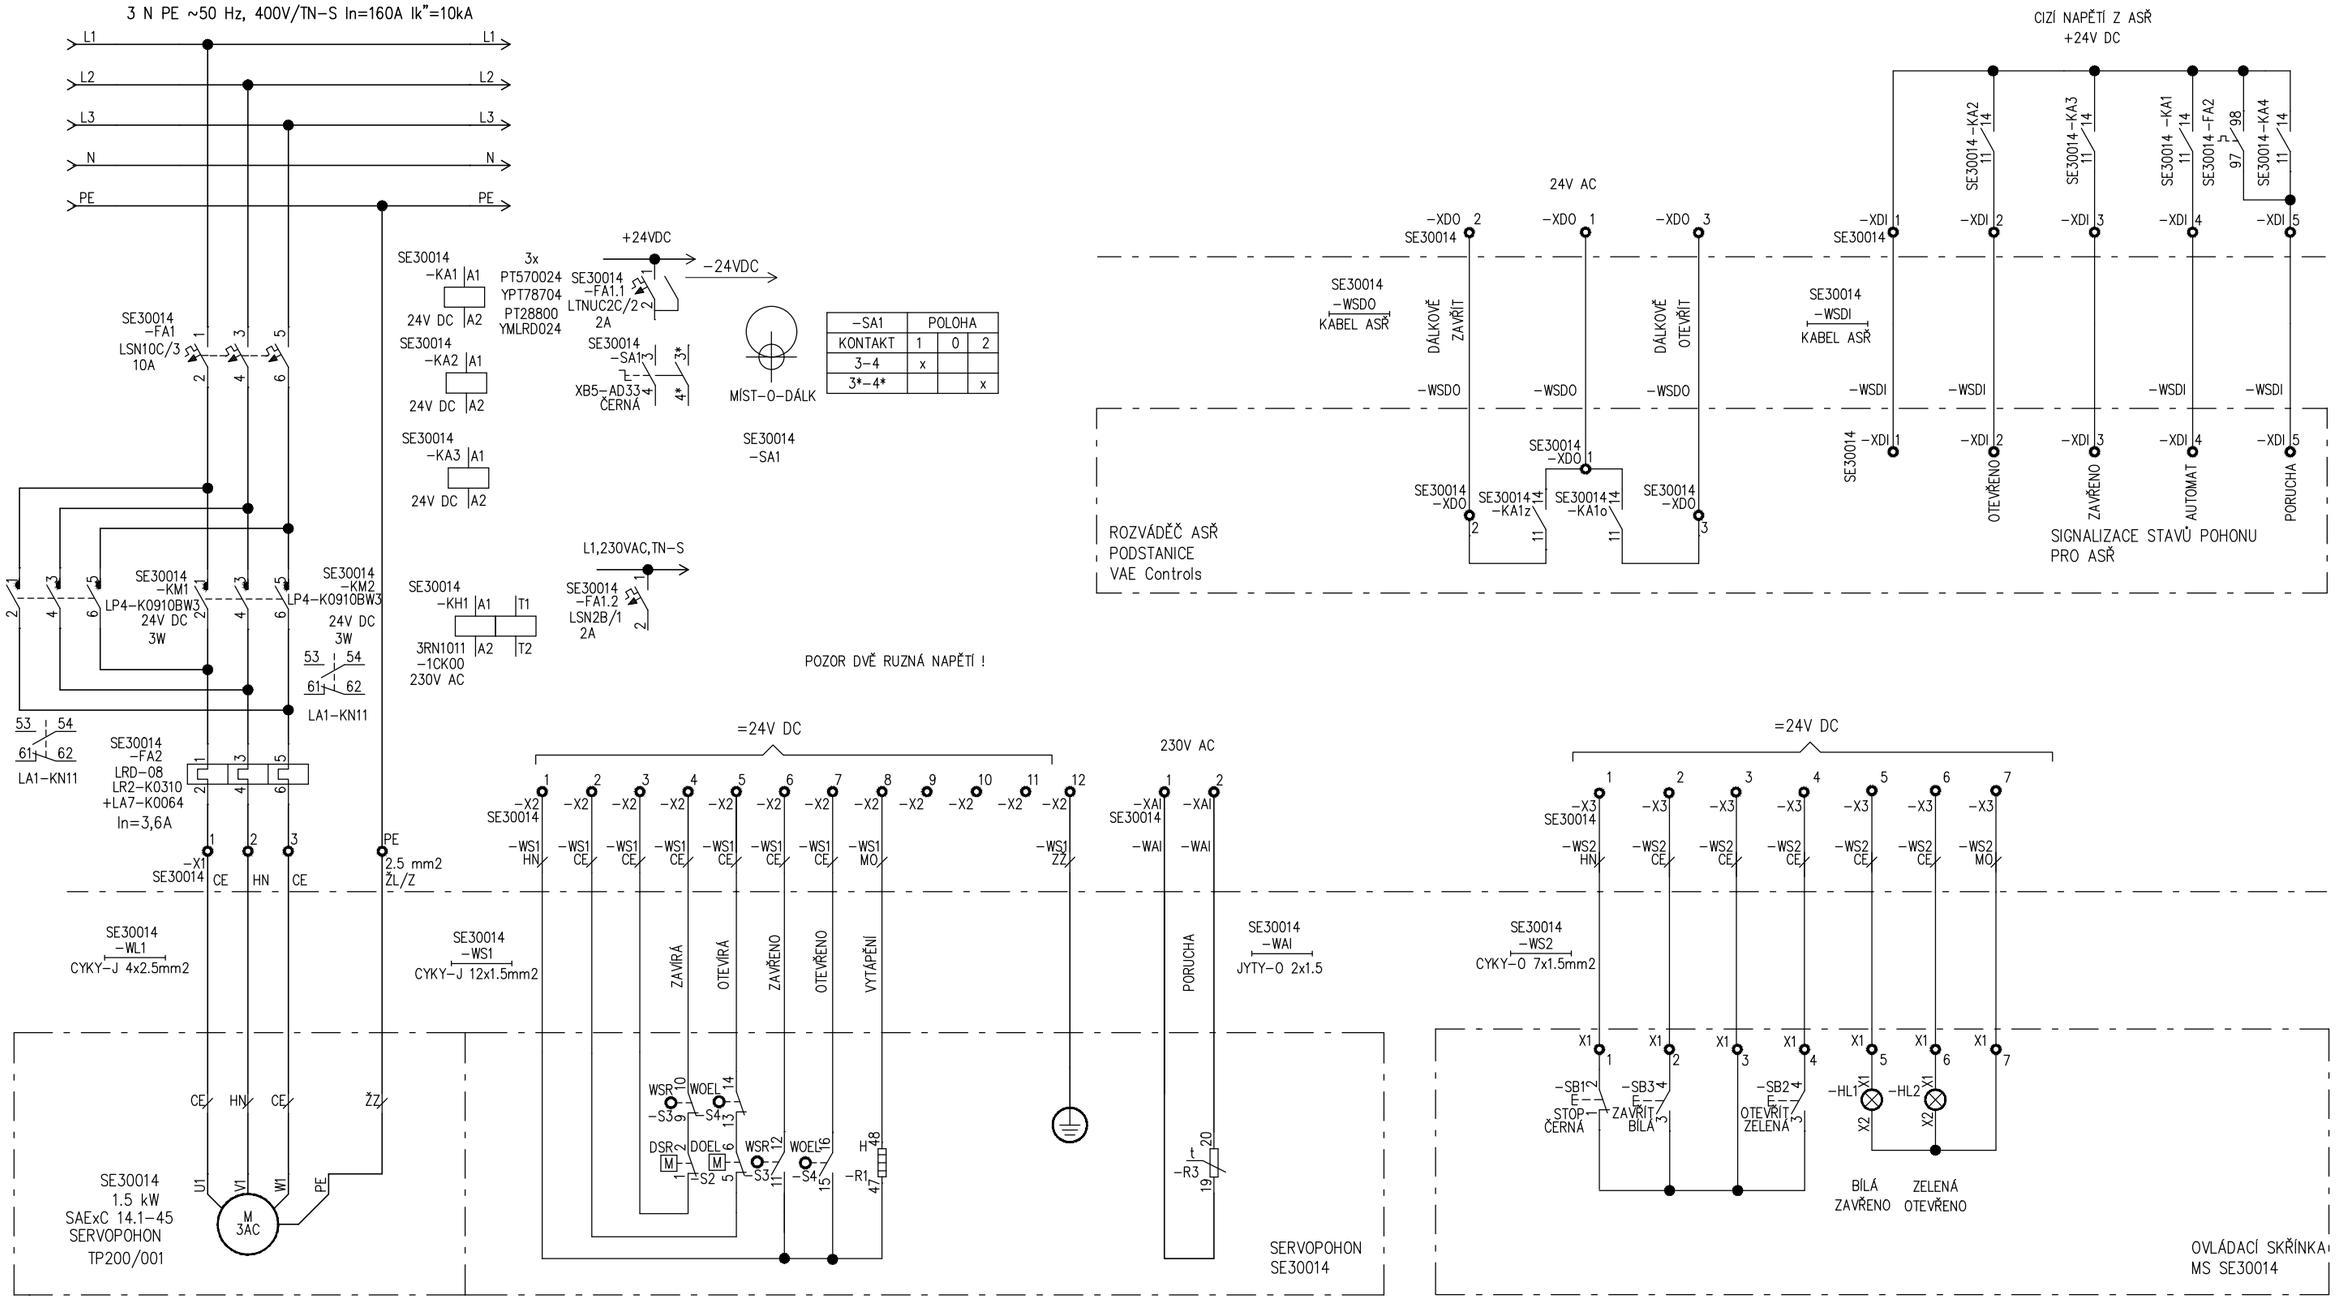

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30014	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	29	

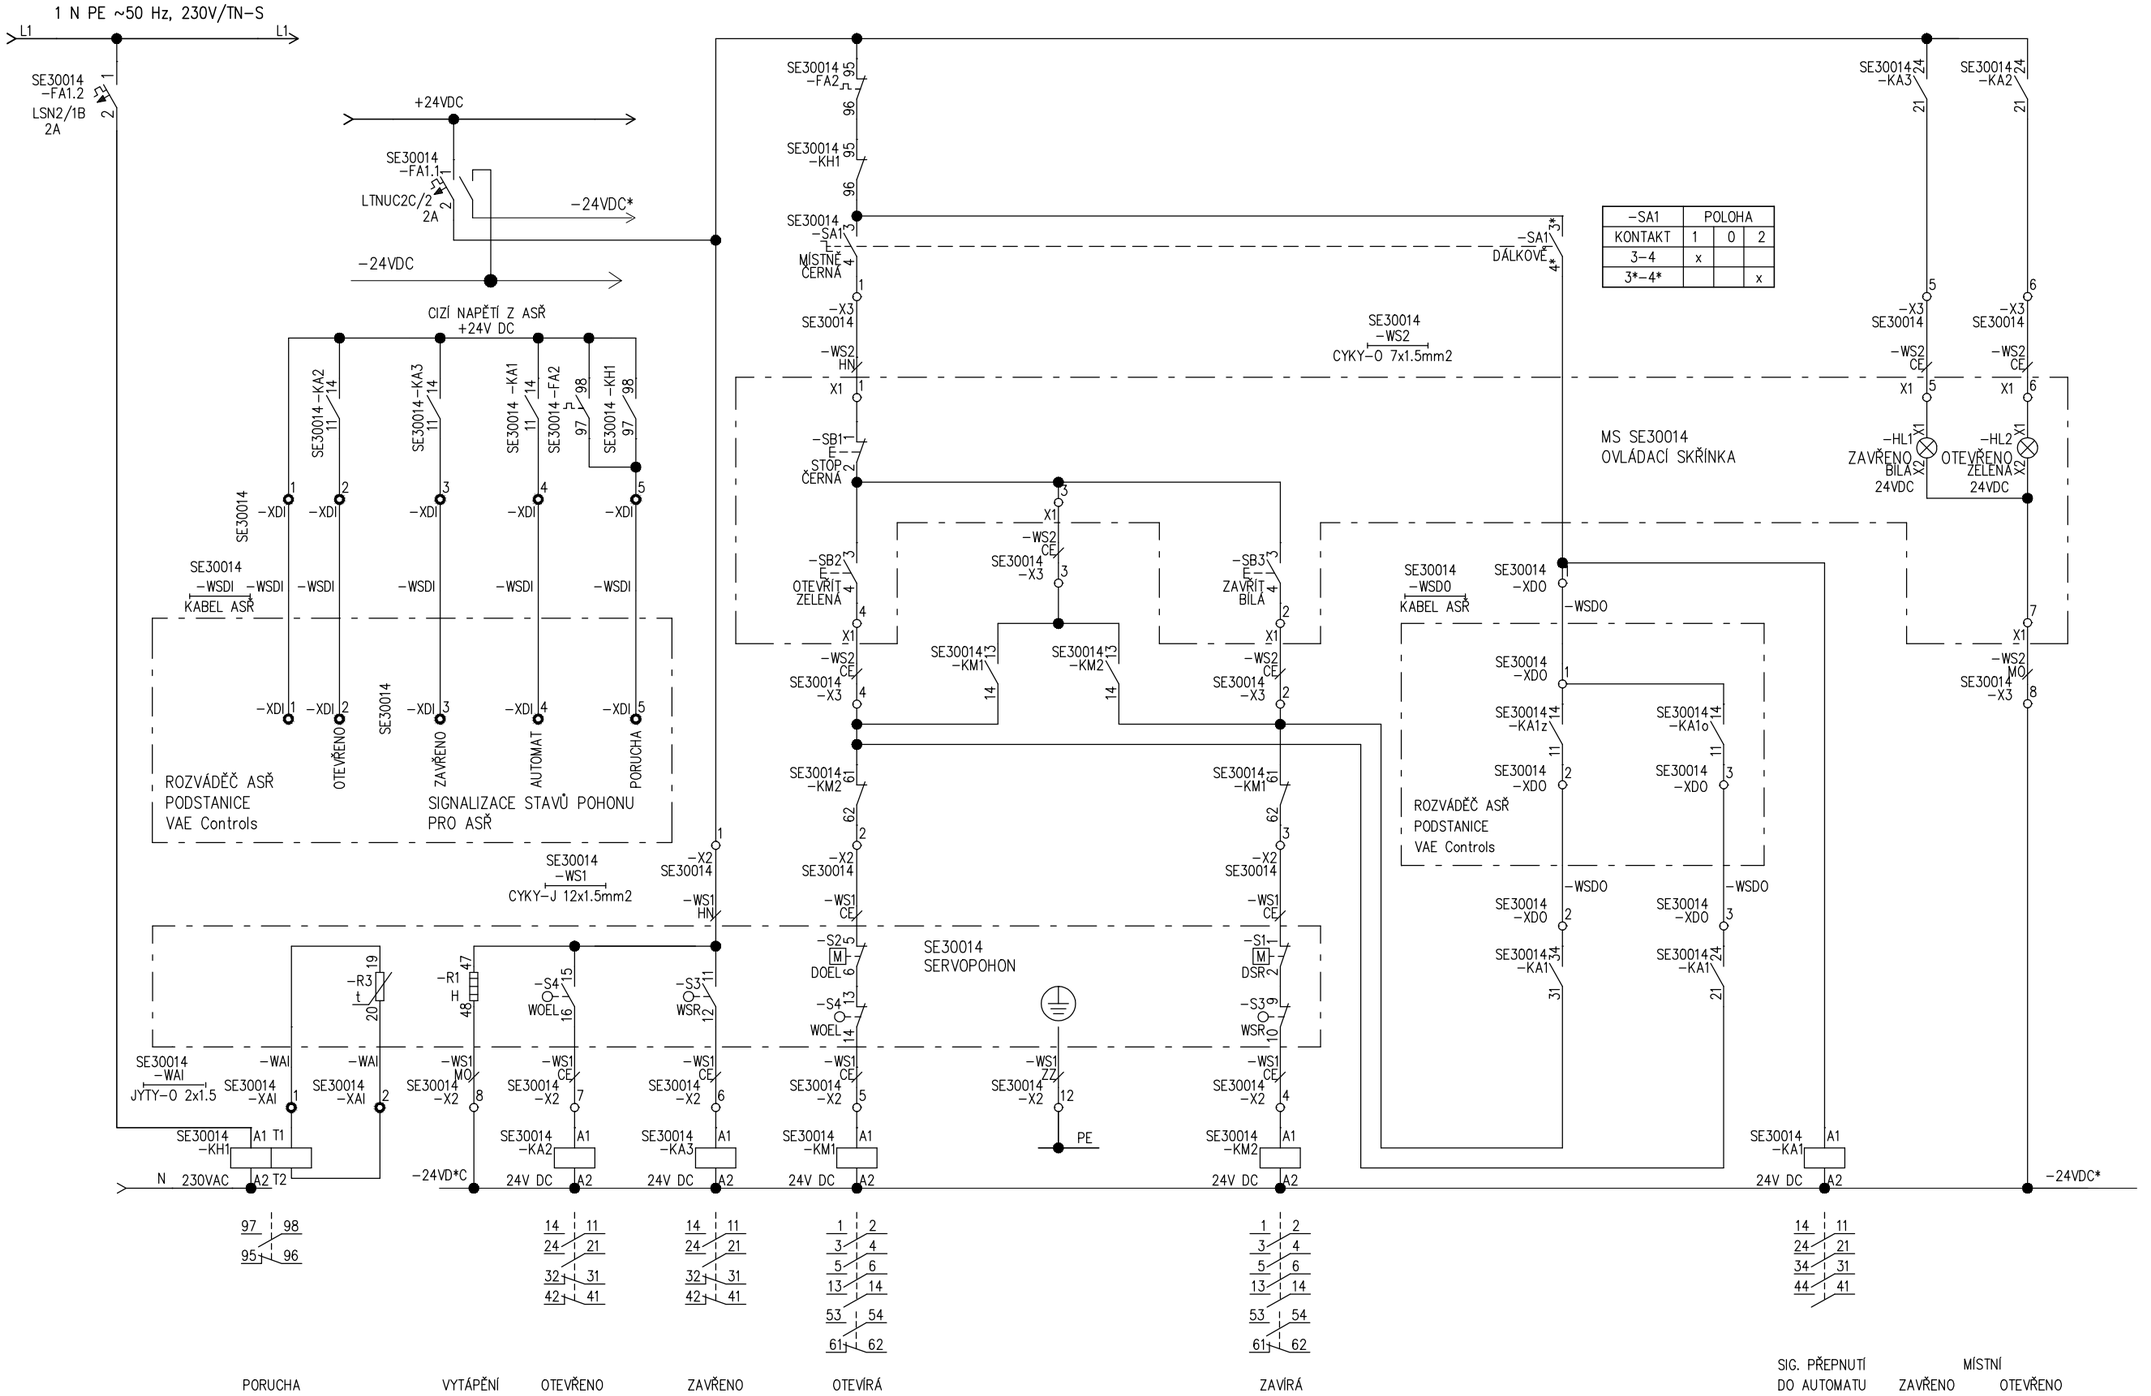

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3–4	x		
3*–4*			x

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b–2.POLE	SERVOPOHON SE30014	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	30	

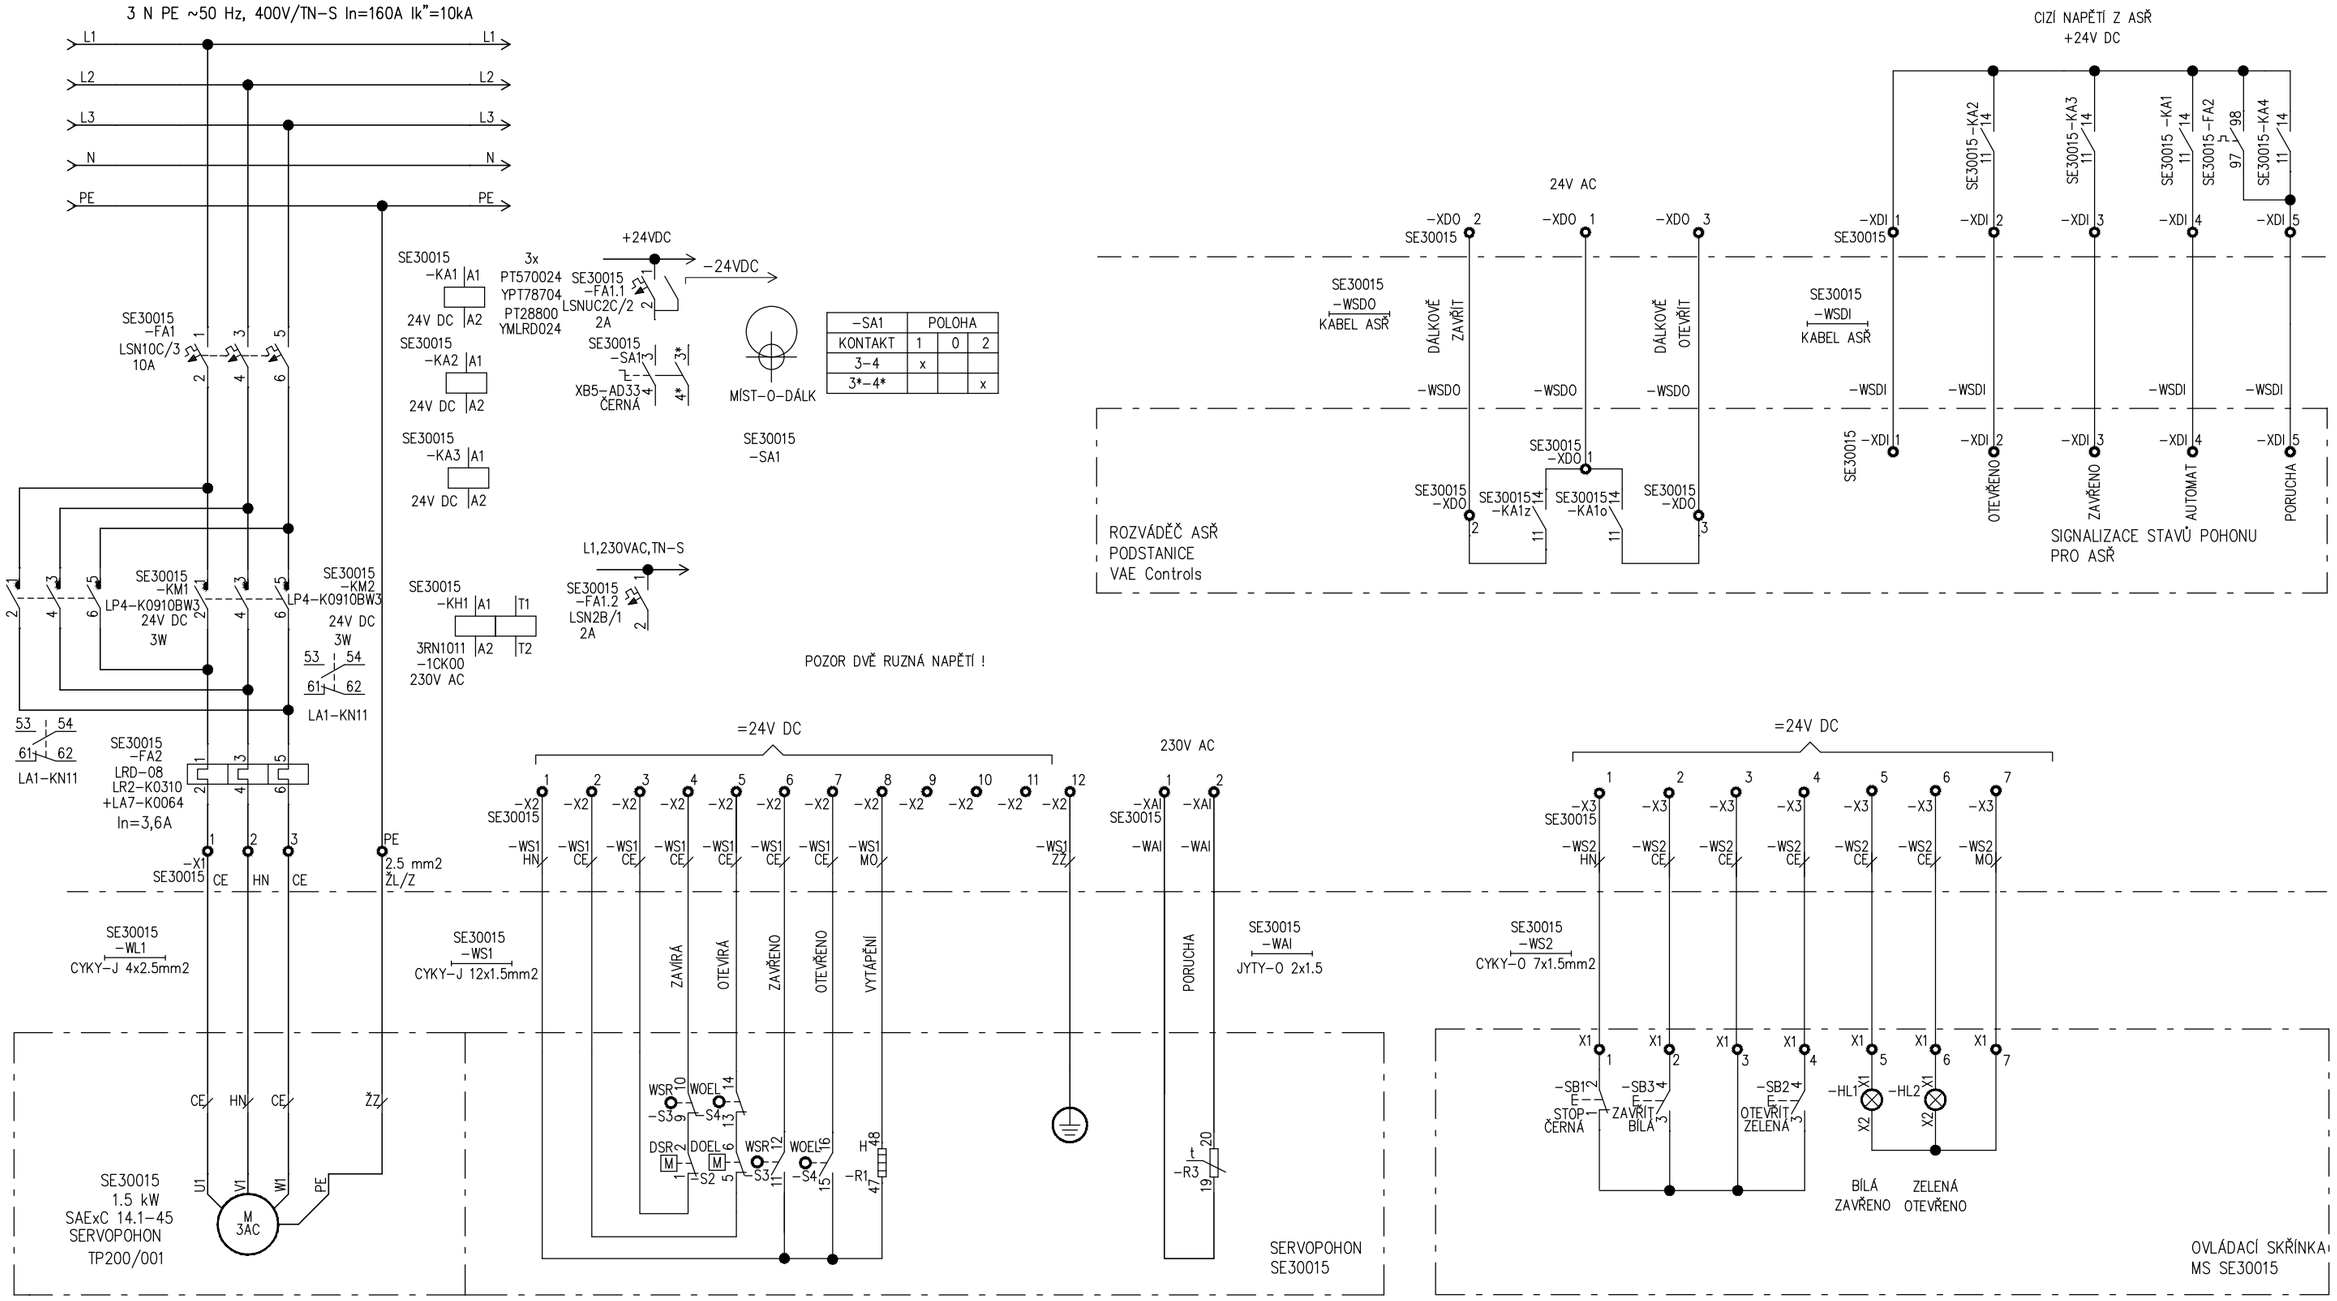

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30015	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	31	

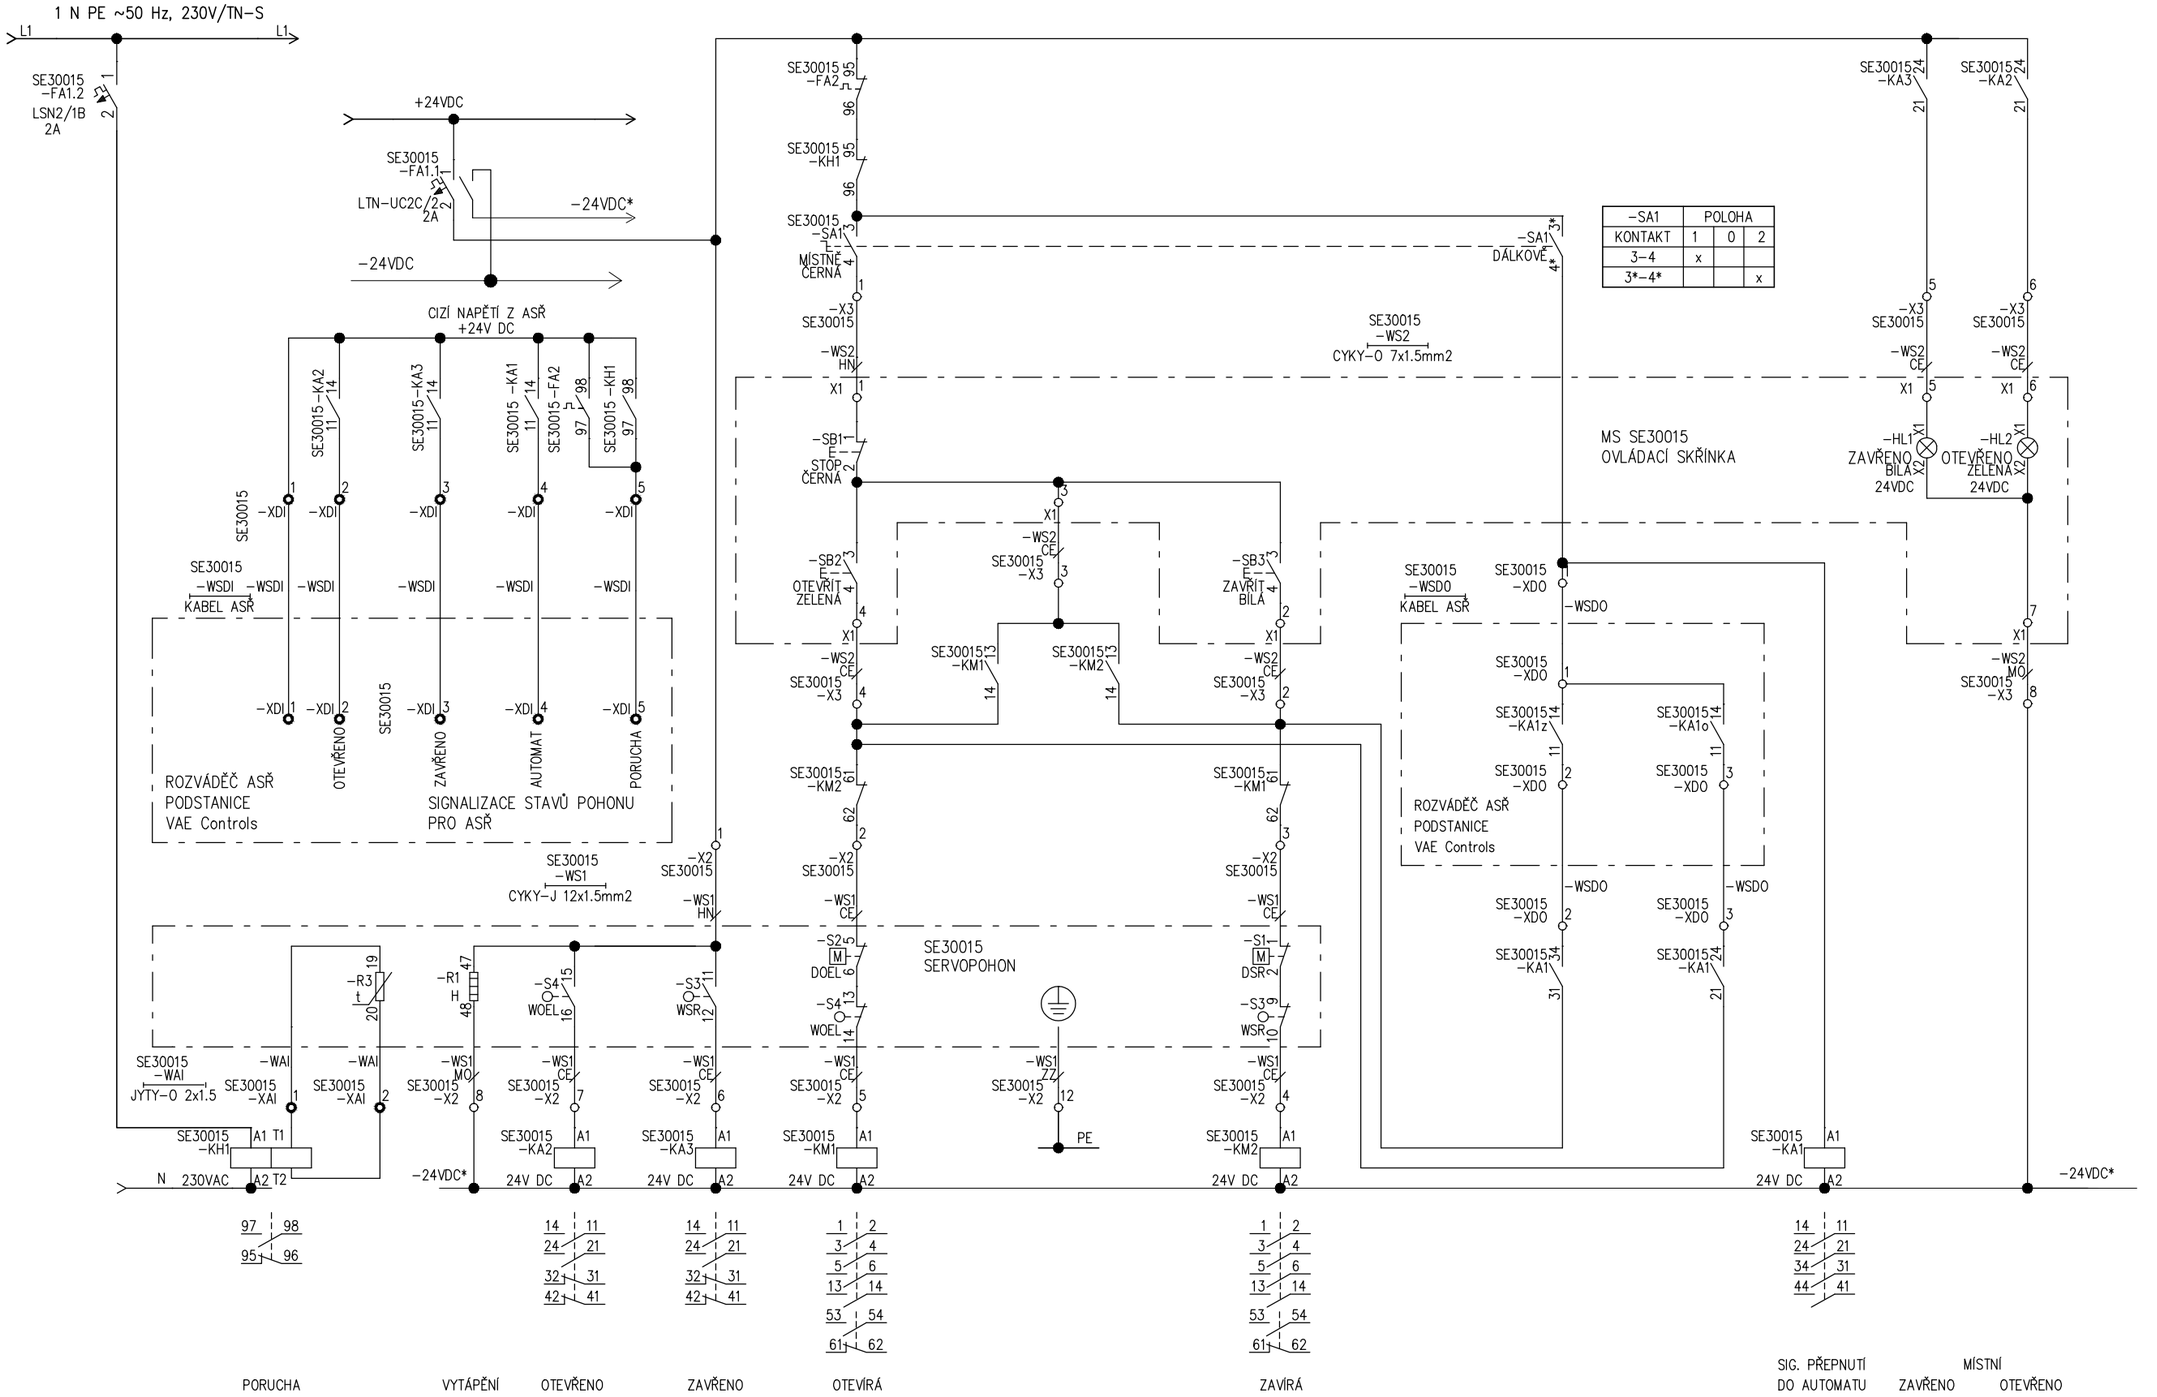

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3-4	x		
3*-4*			x

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30015	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	32	

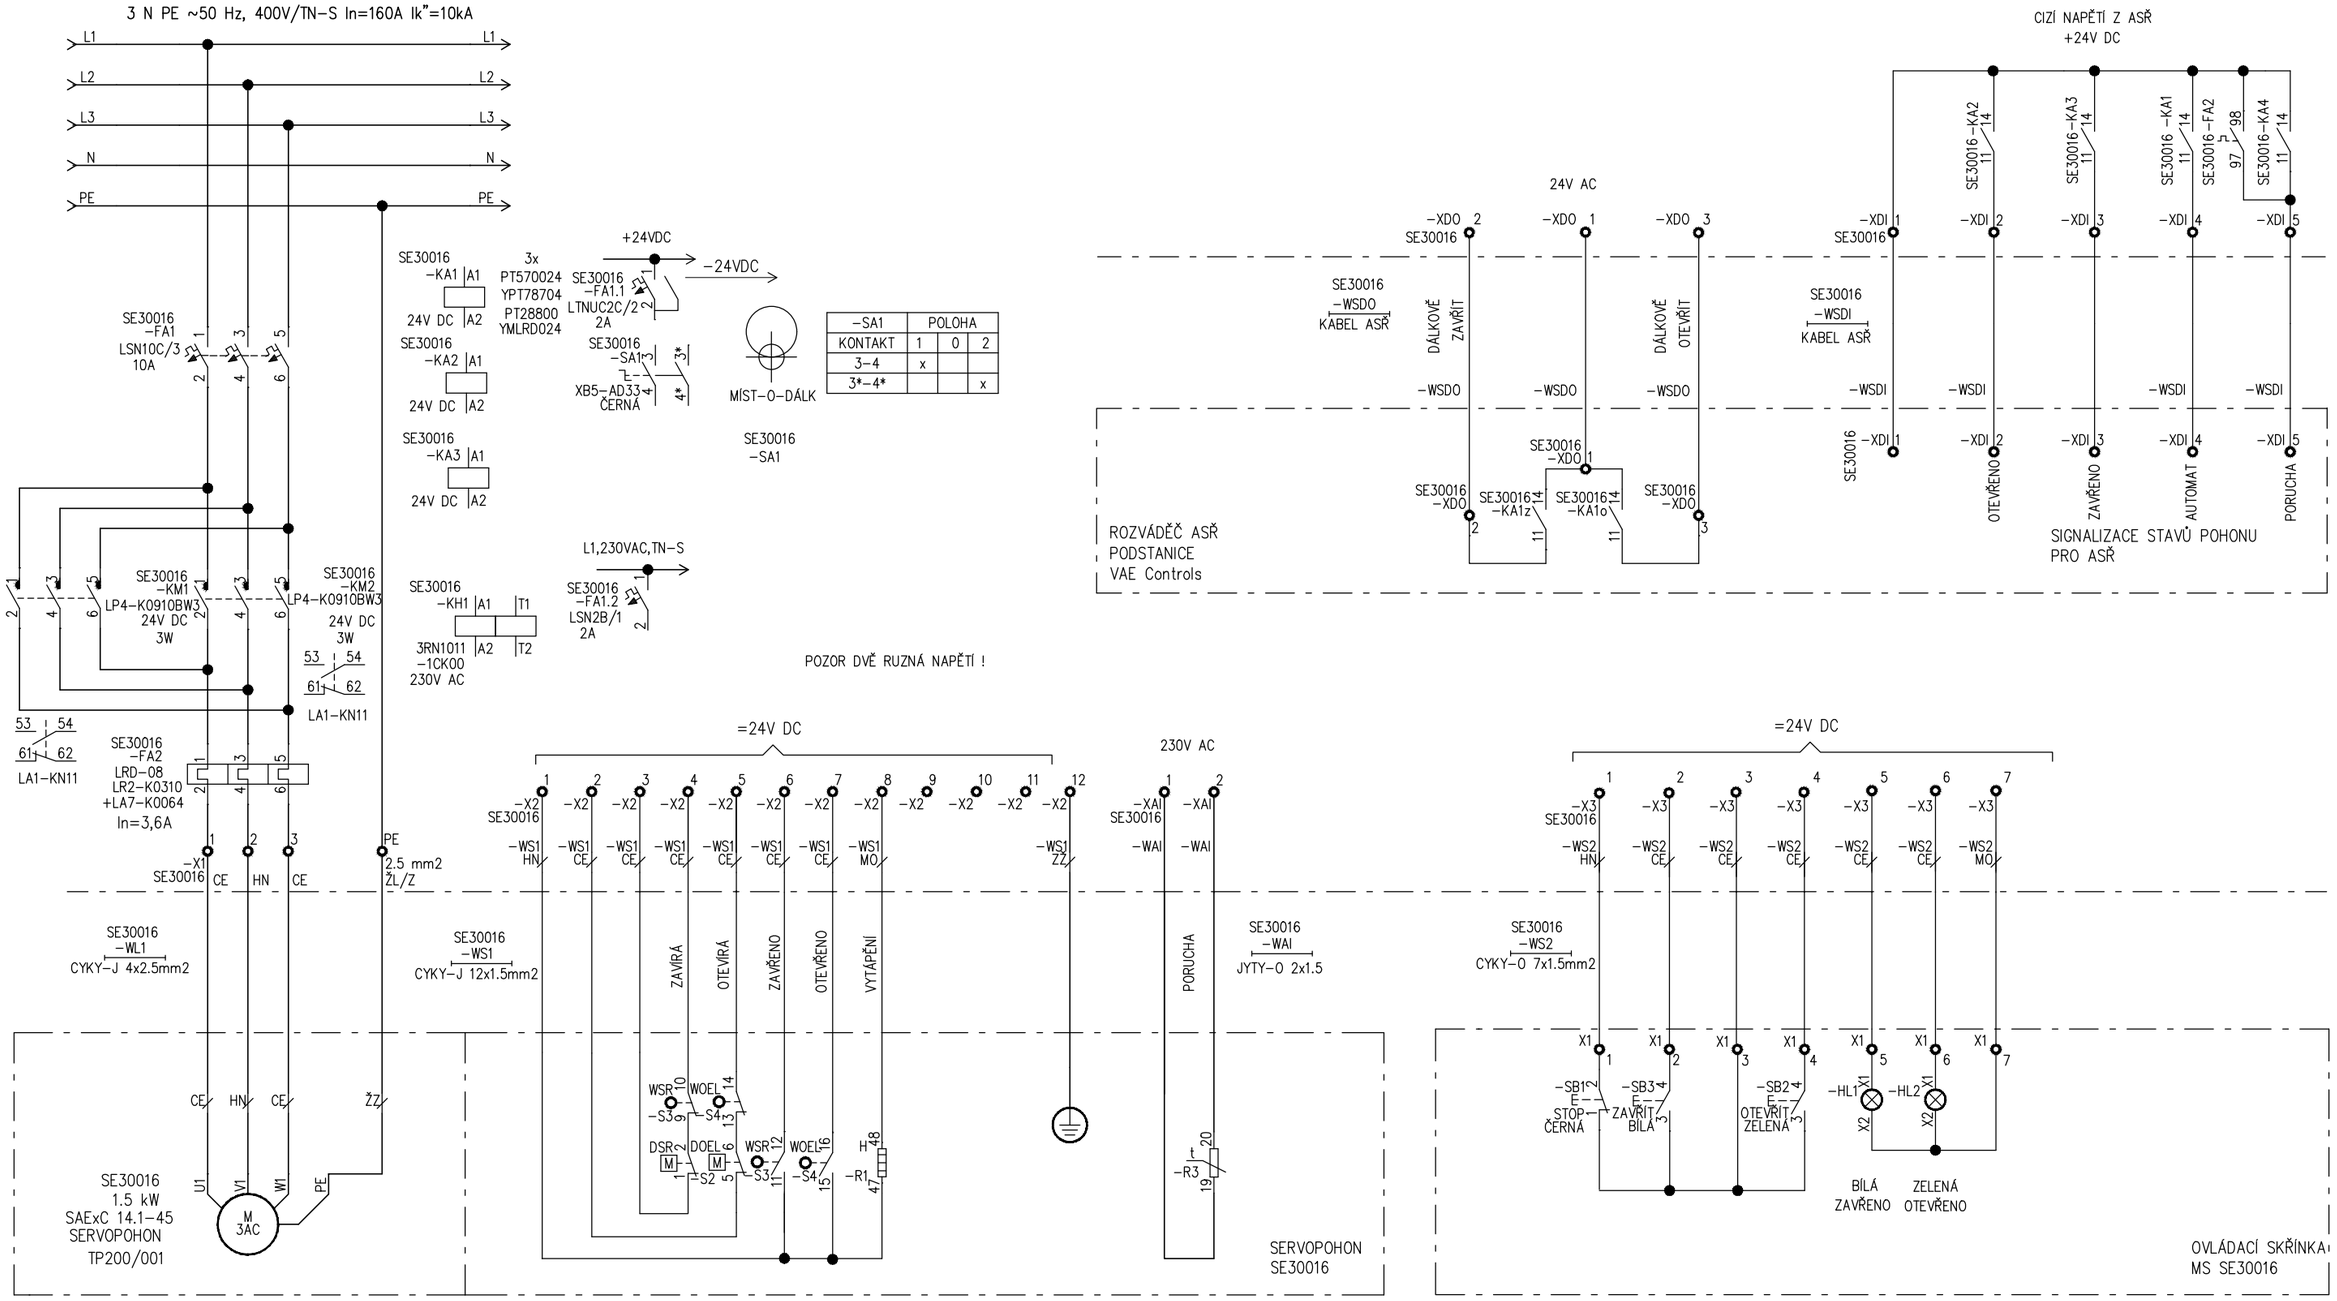

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30016	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	33

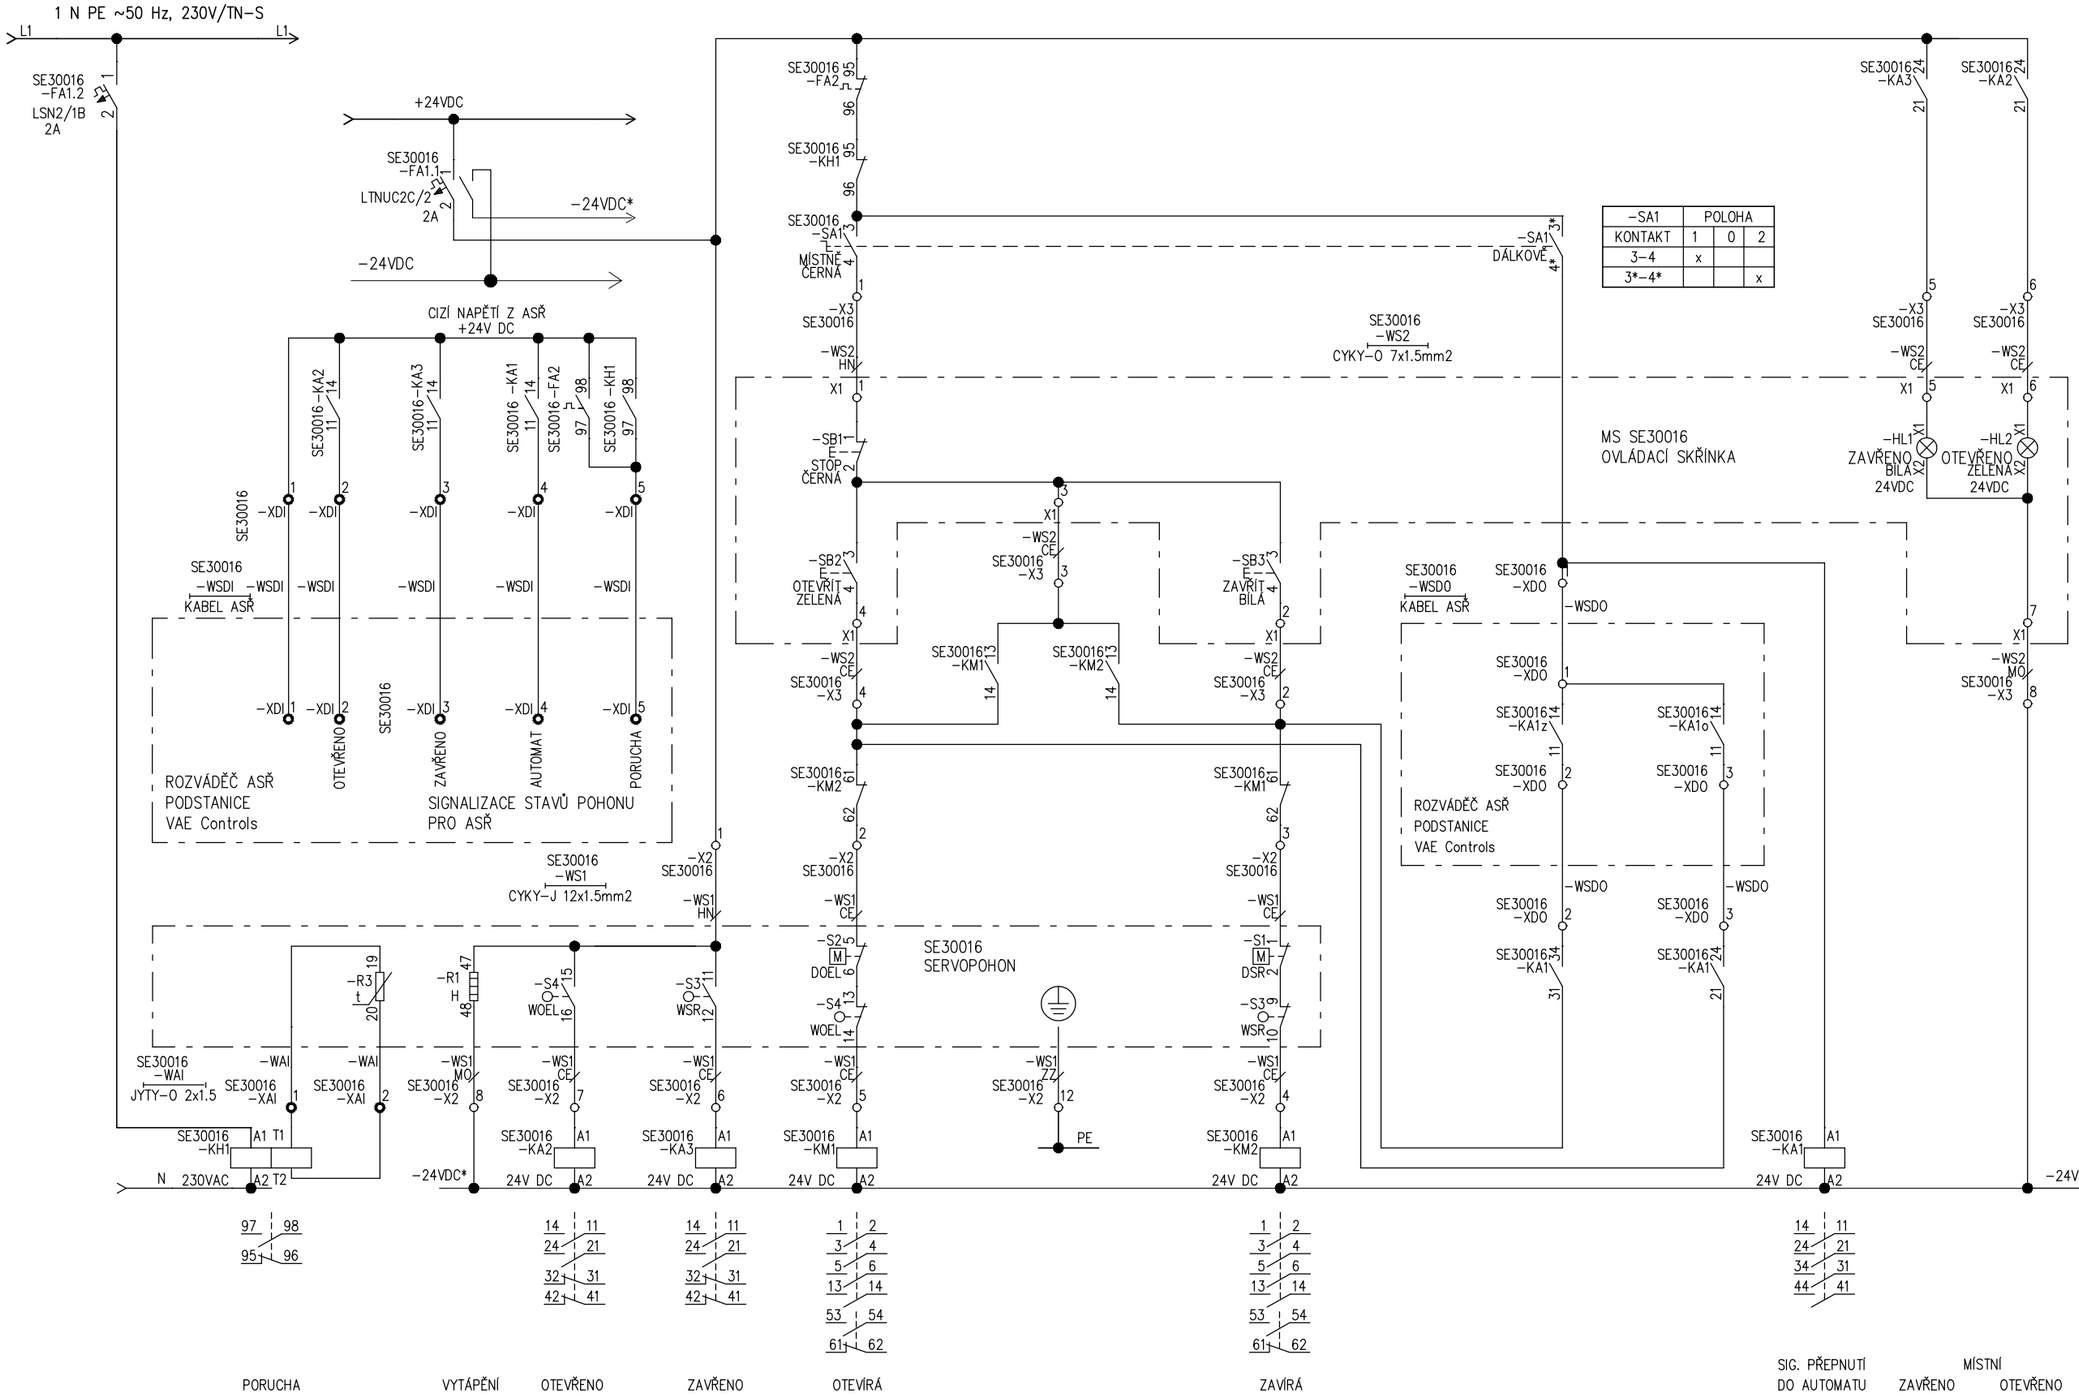

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3-4	x		
3*-4*			x

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30016	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	34	

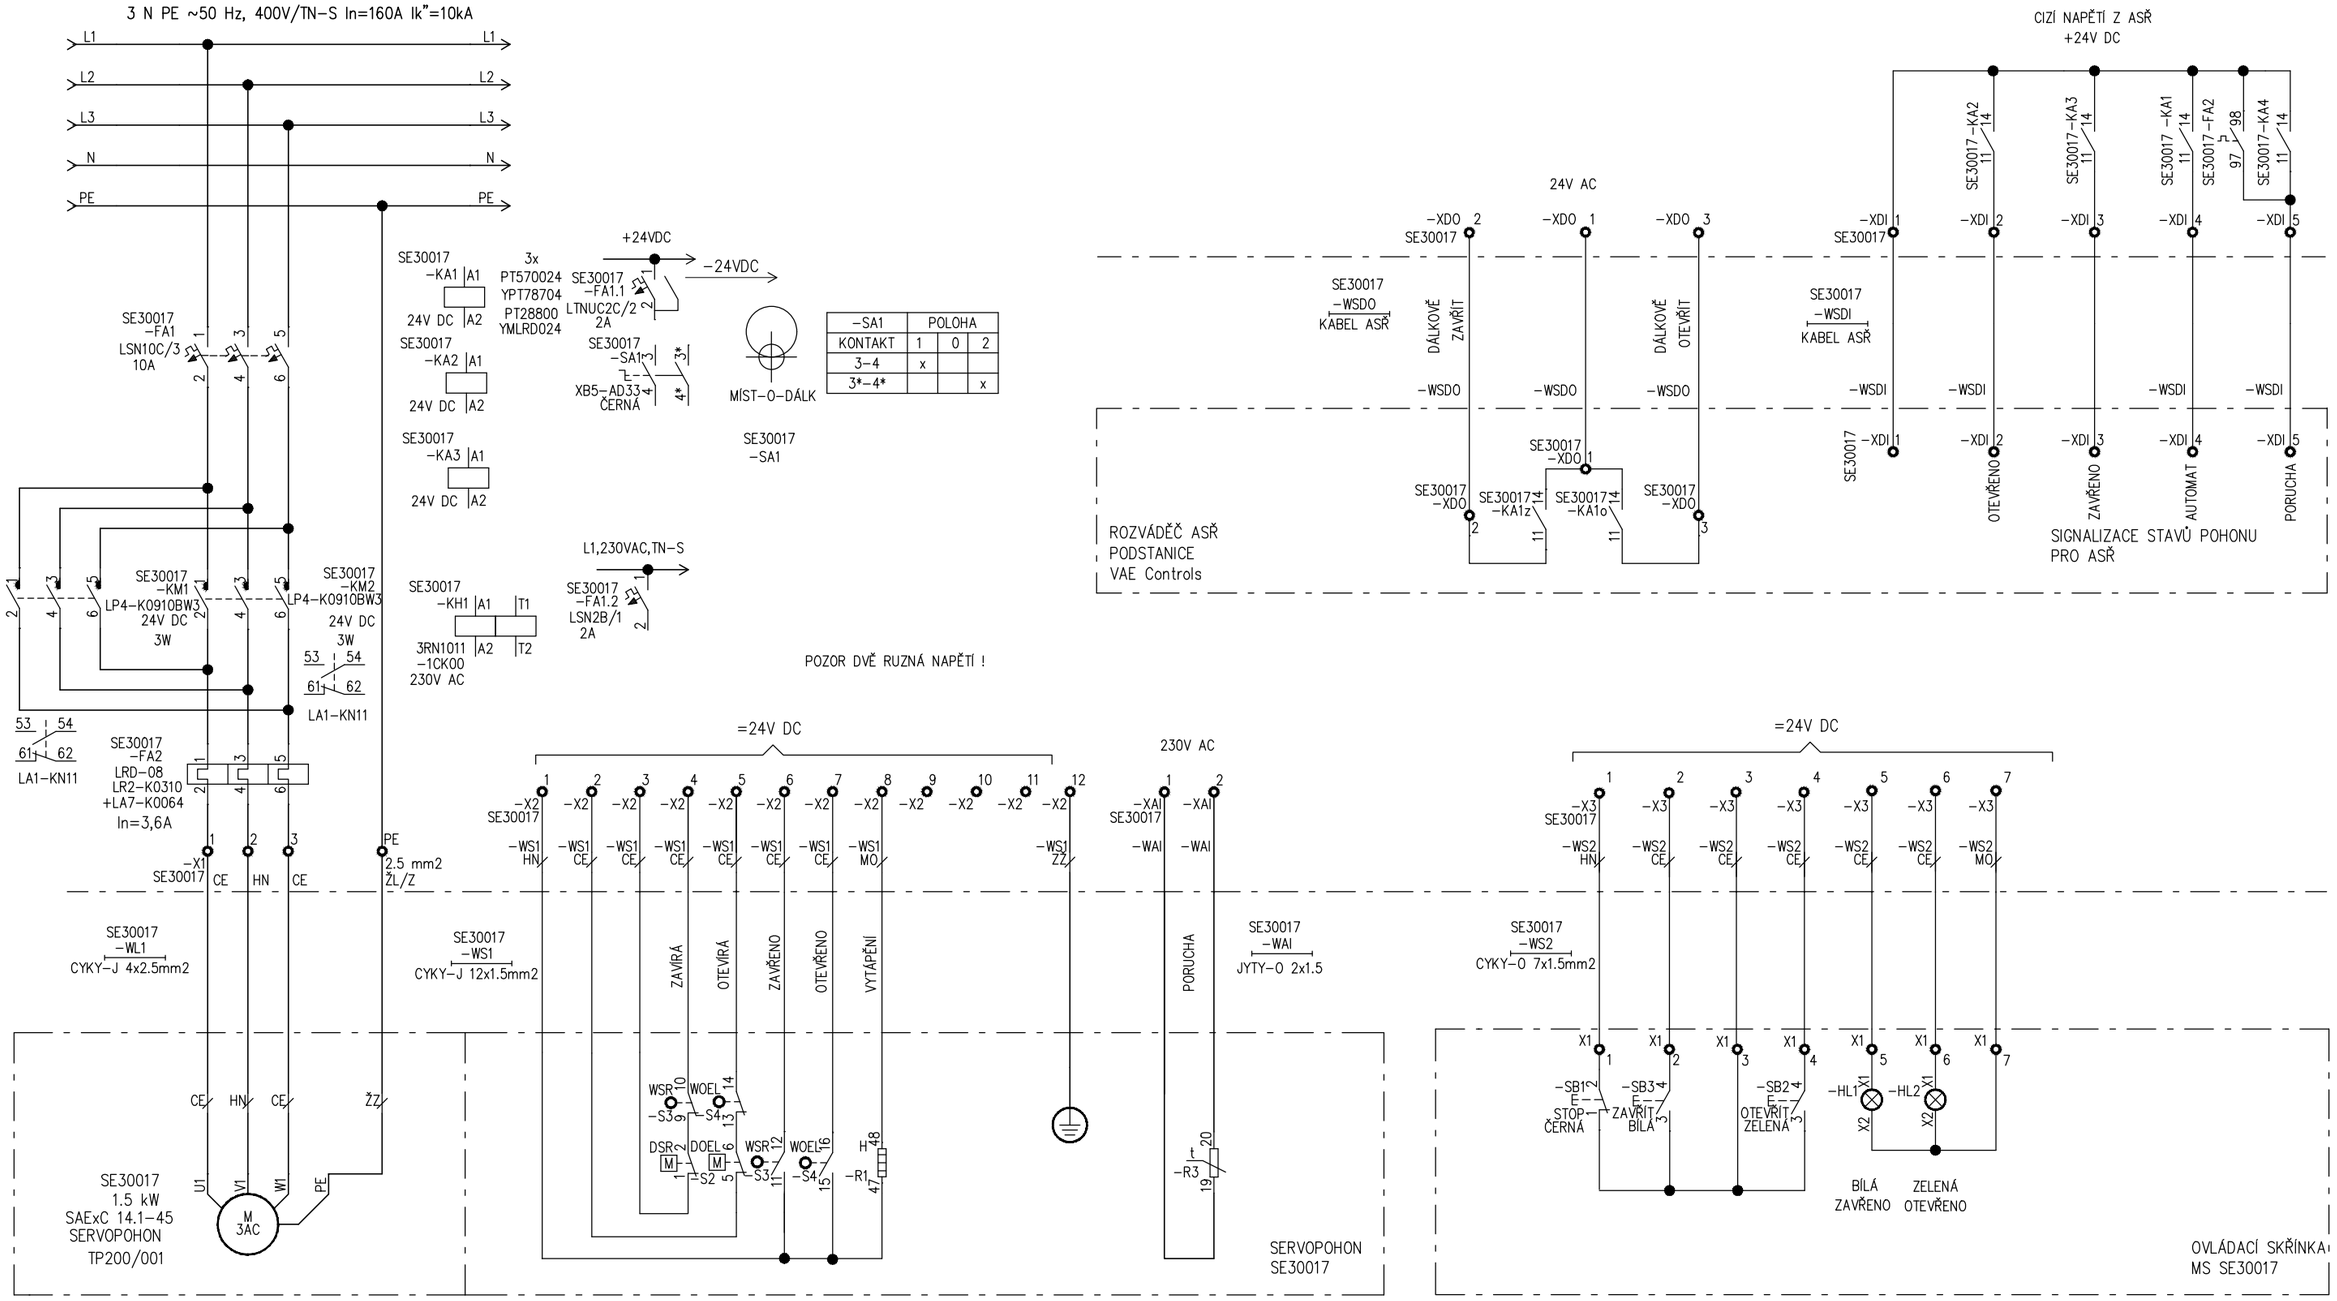

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30017	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	35	

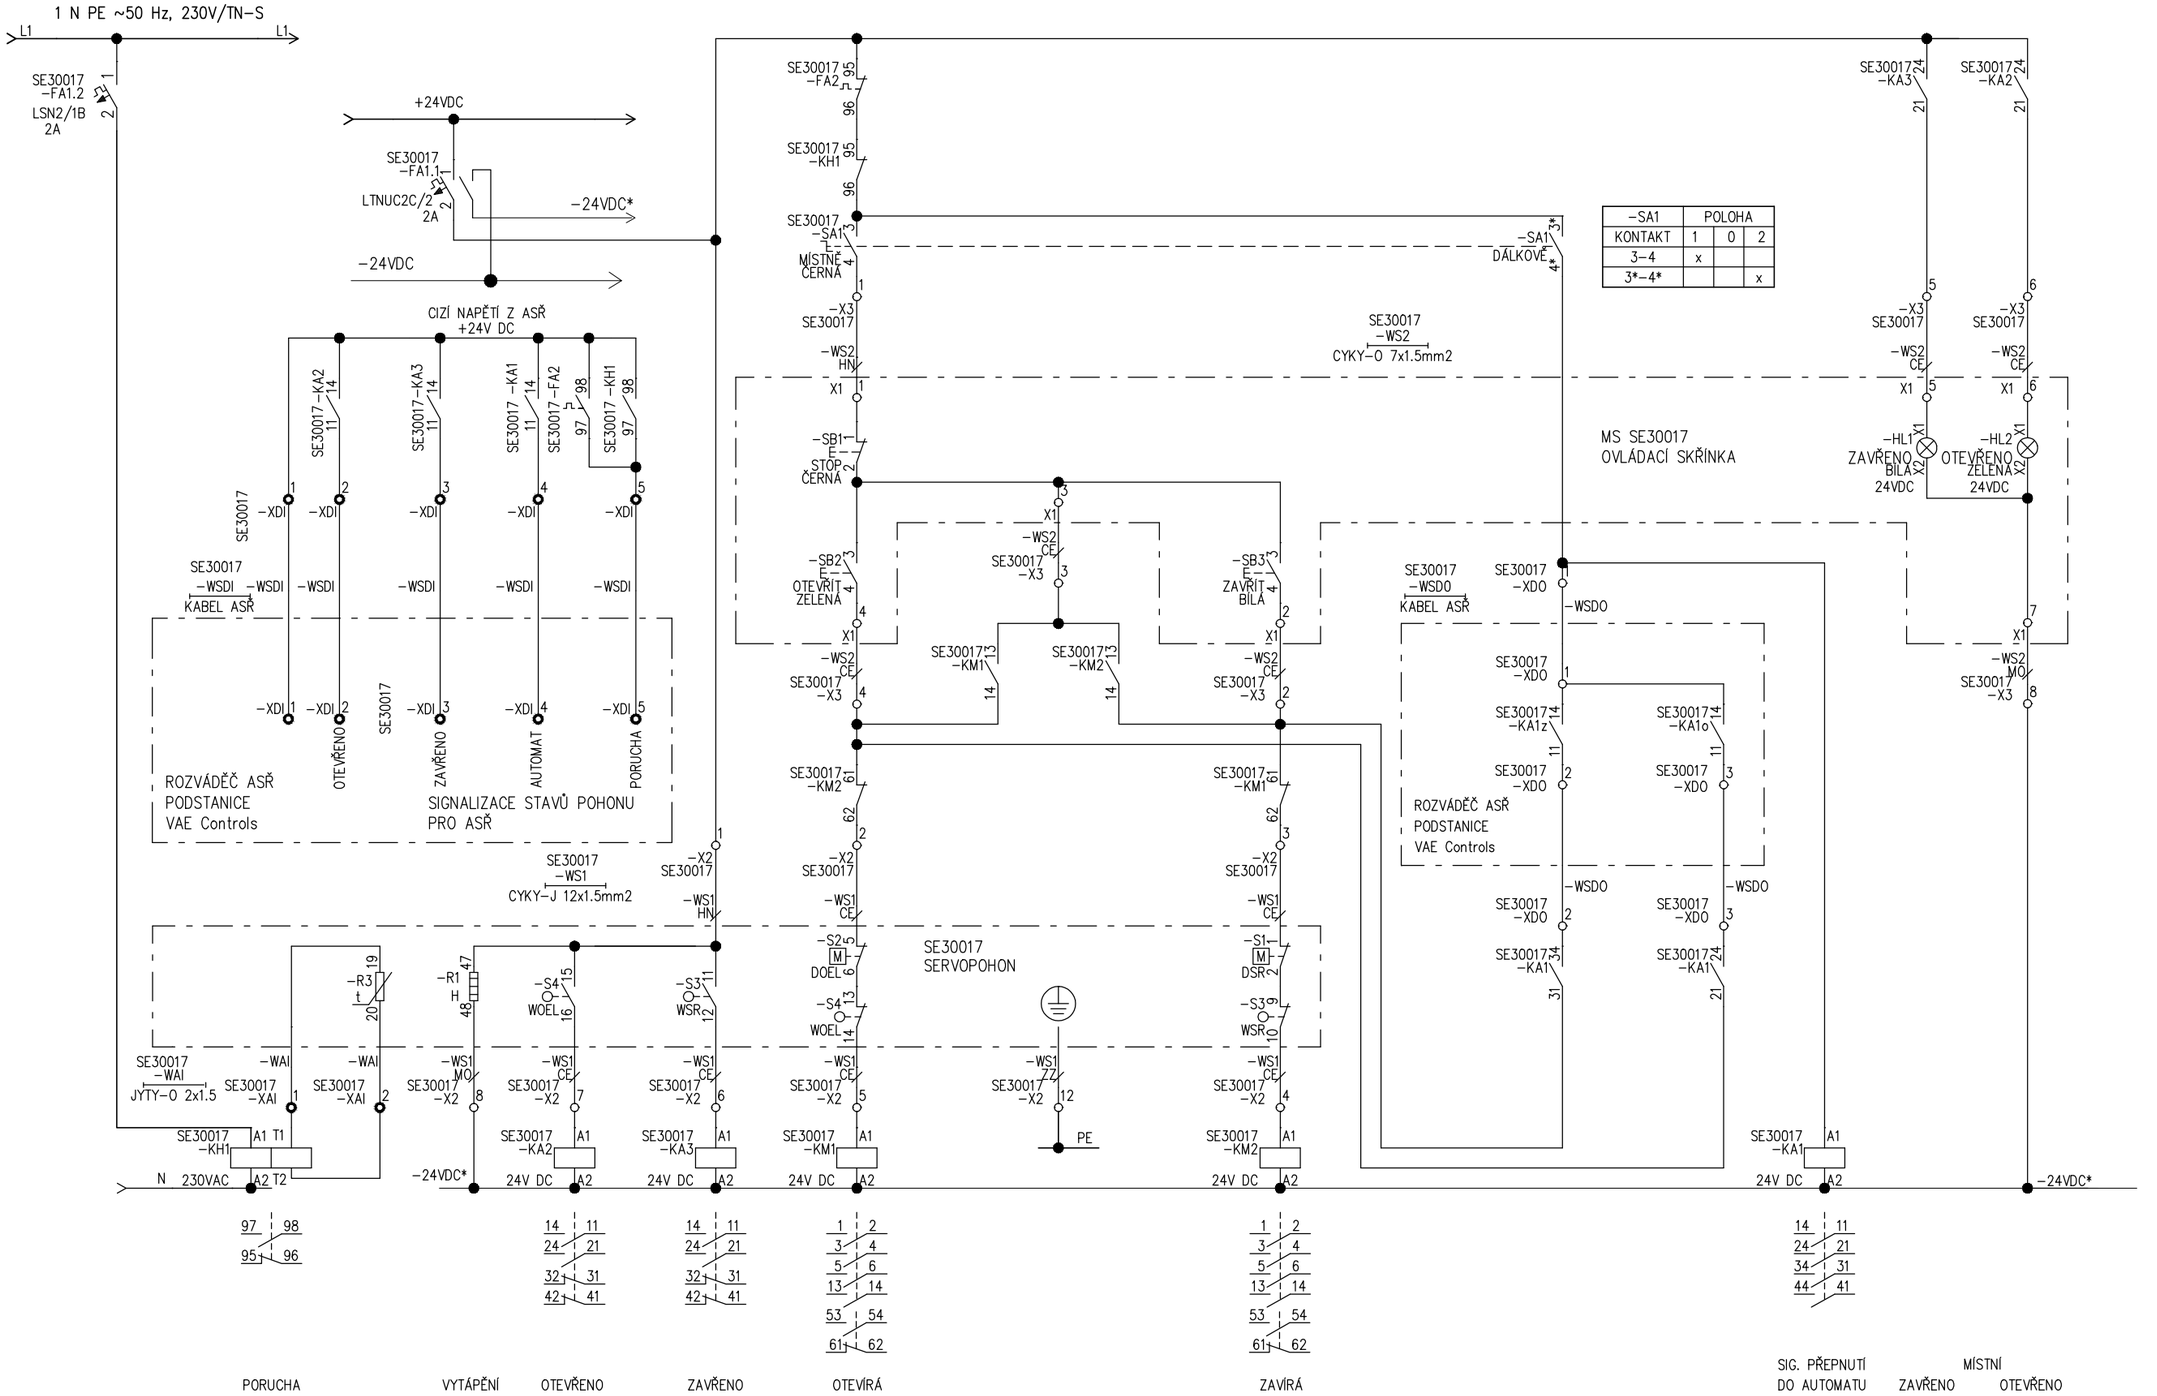

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30017	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	36	

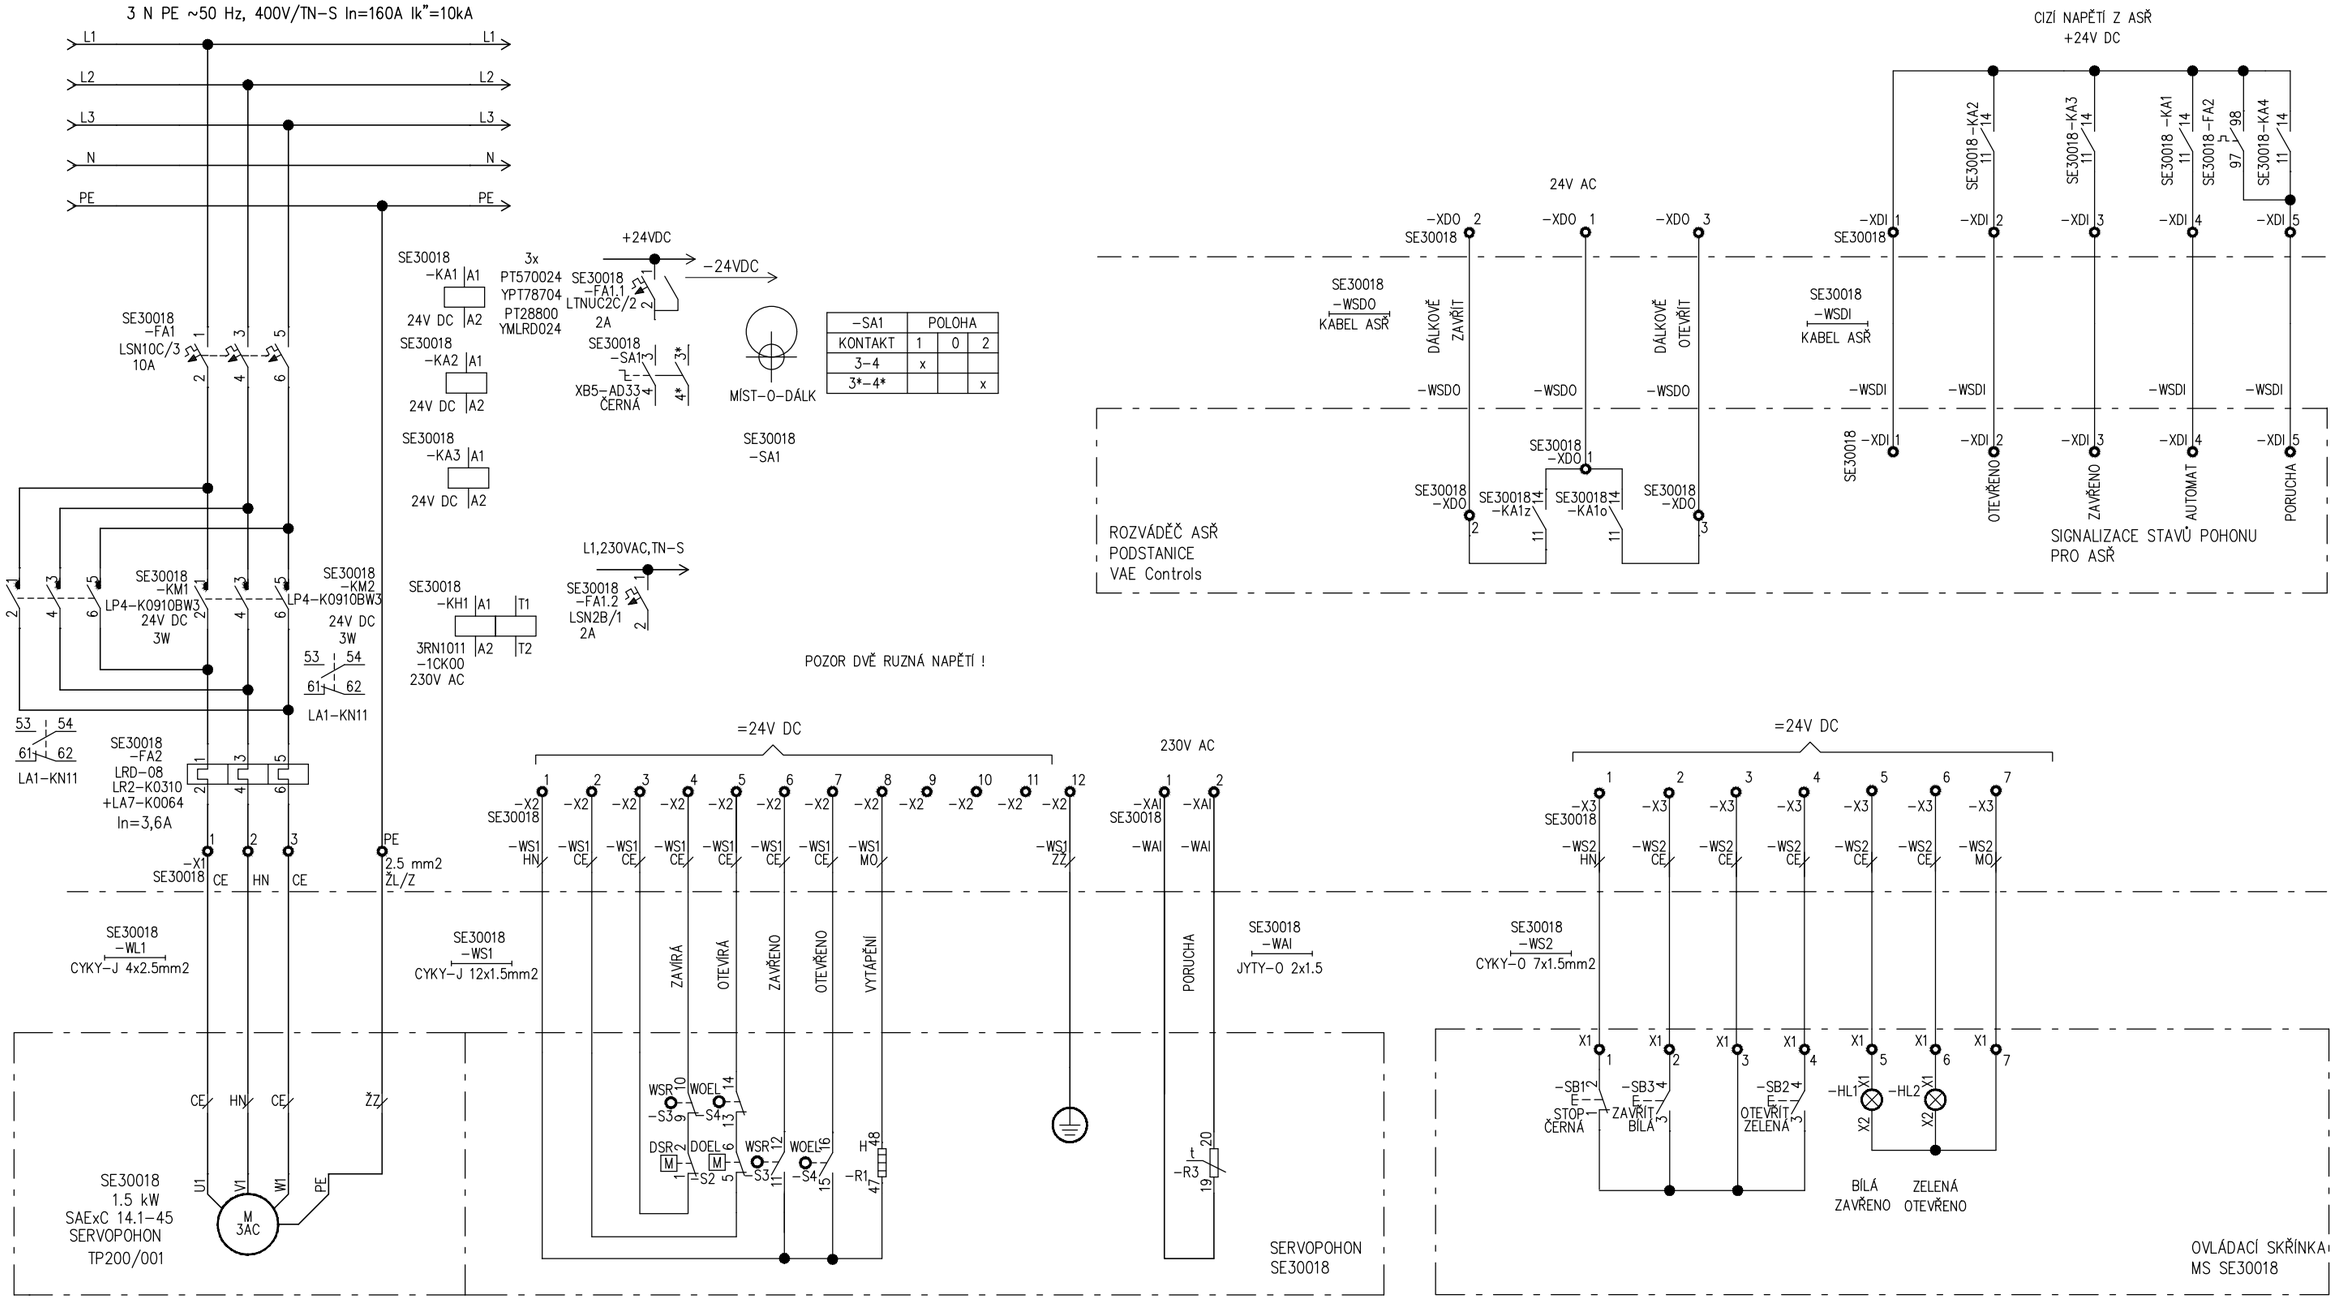

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3-4	x		
3*-4*			x

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30018	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	37	

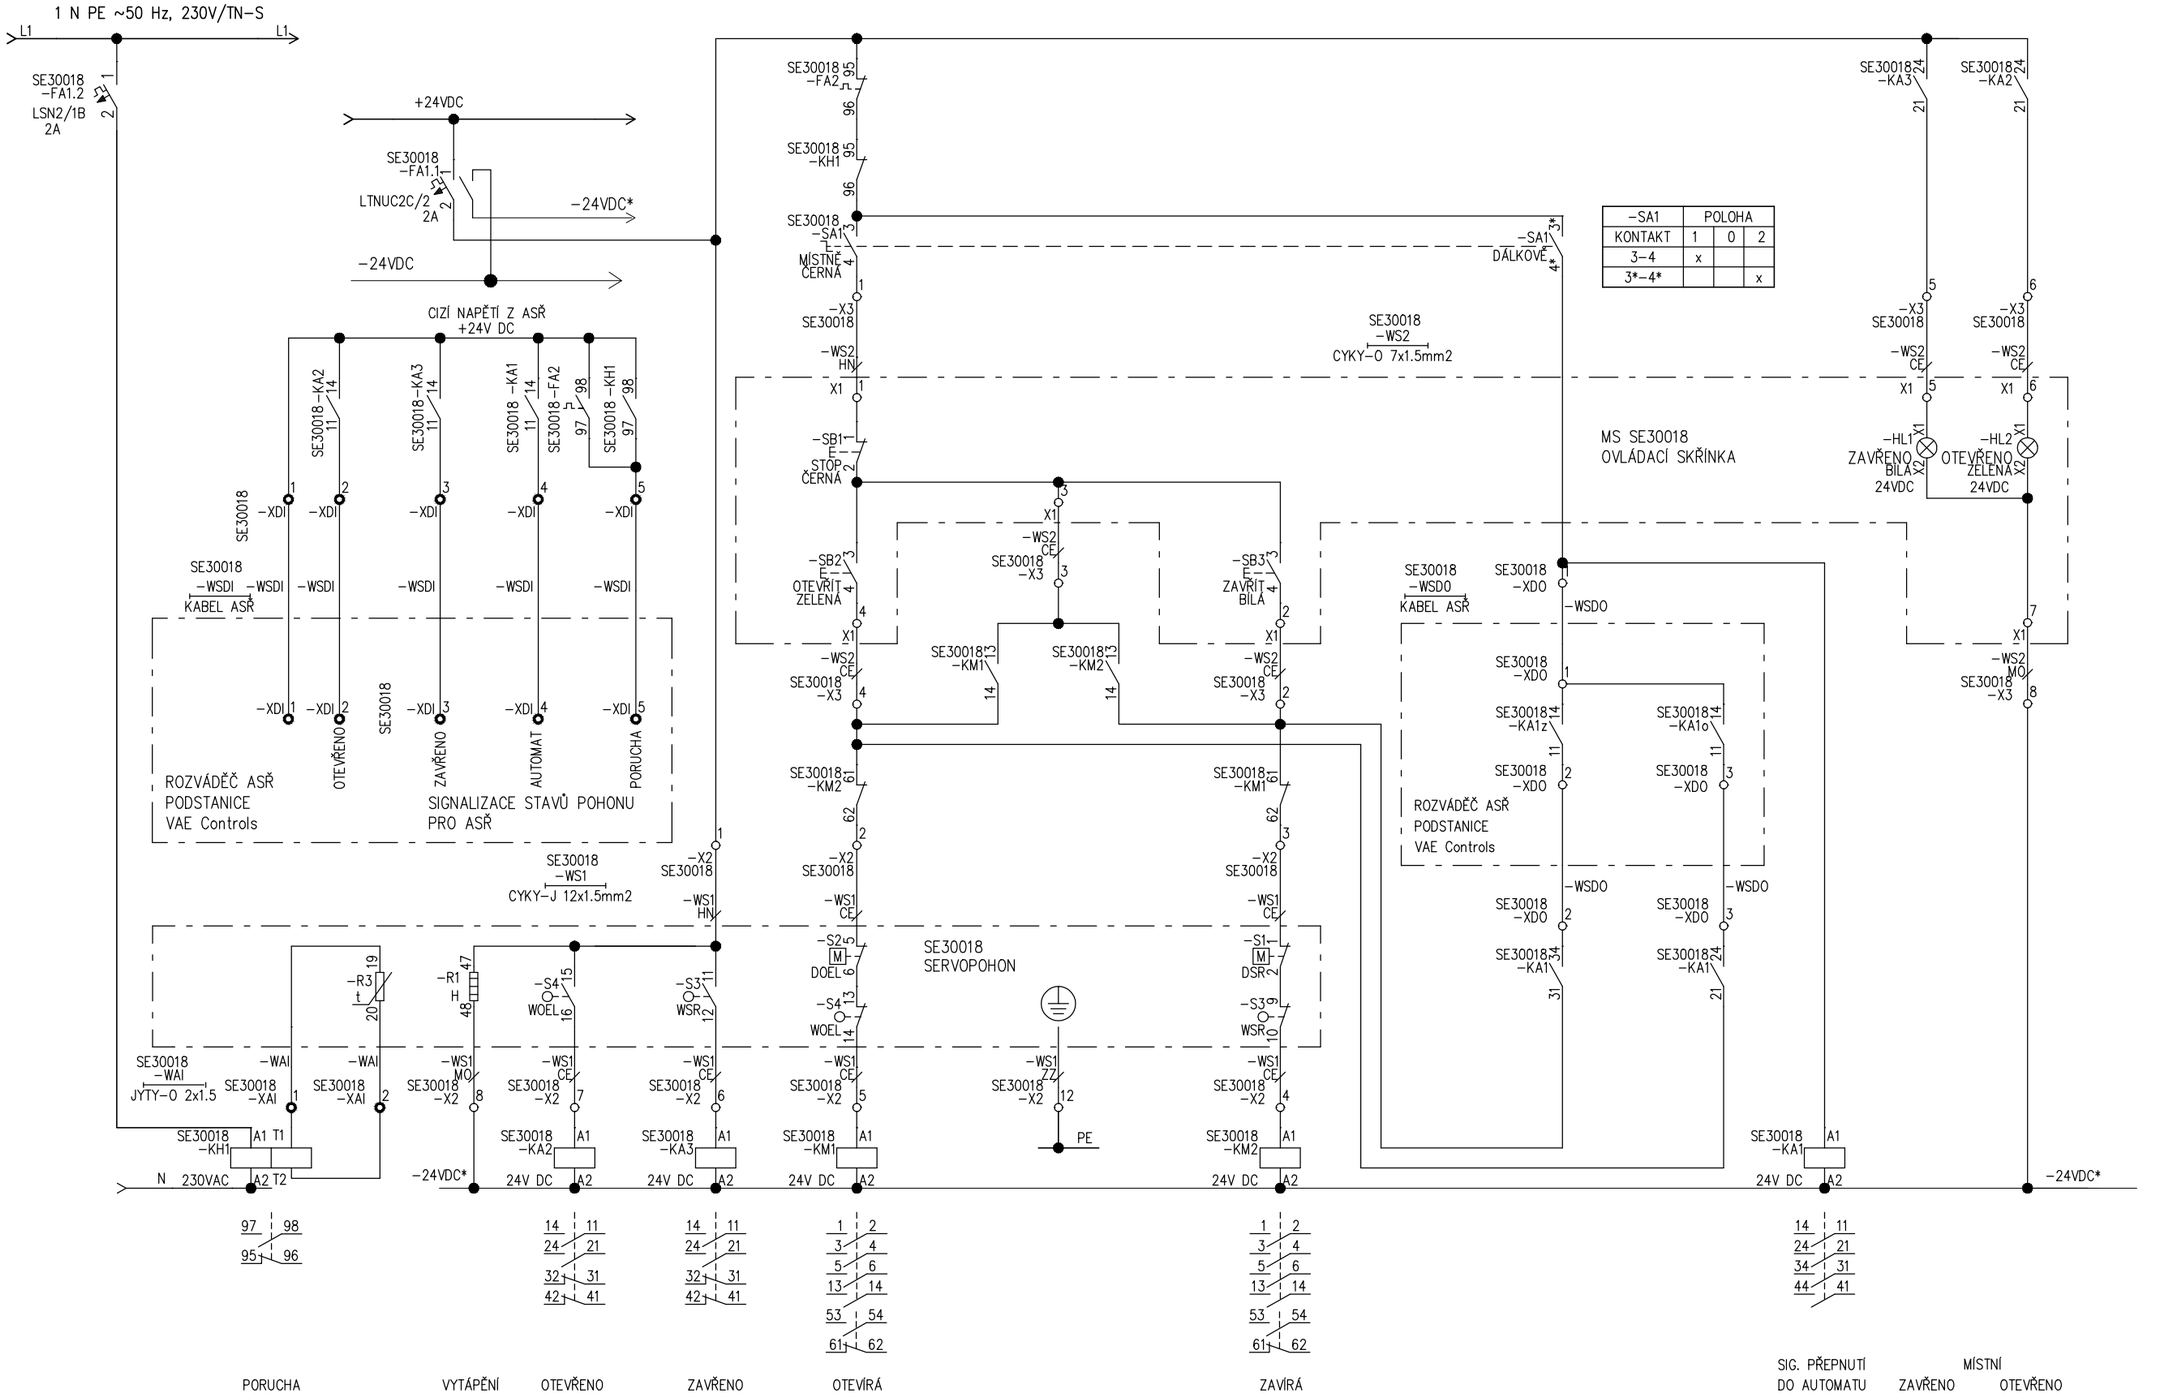

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3-4	x		
3*-4*			x

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30018	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	38	

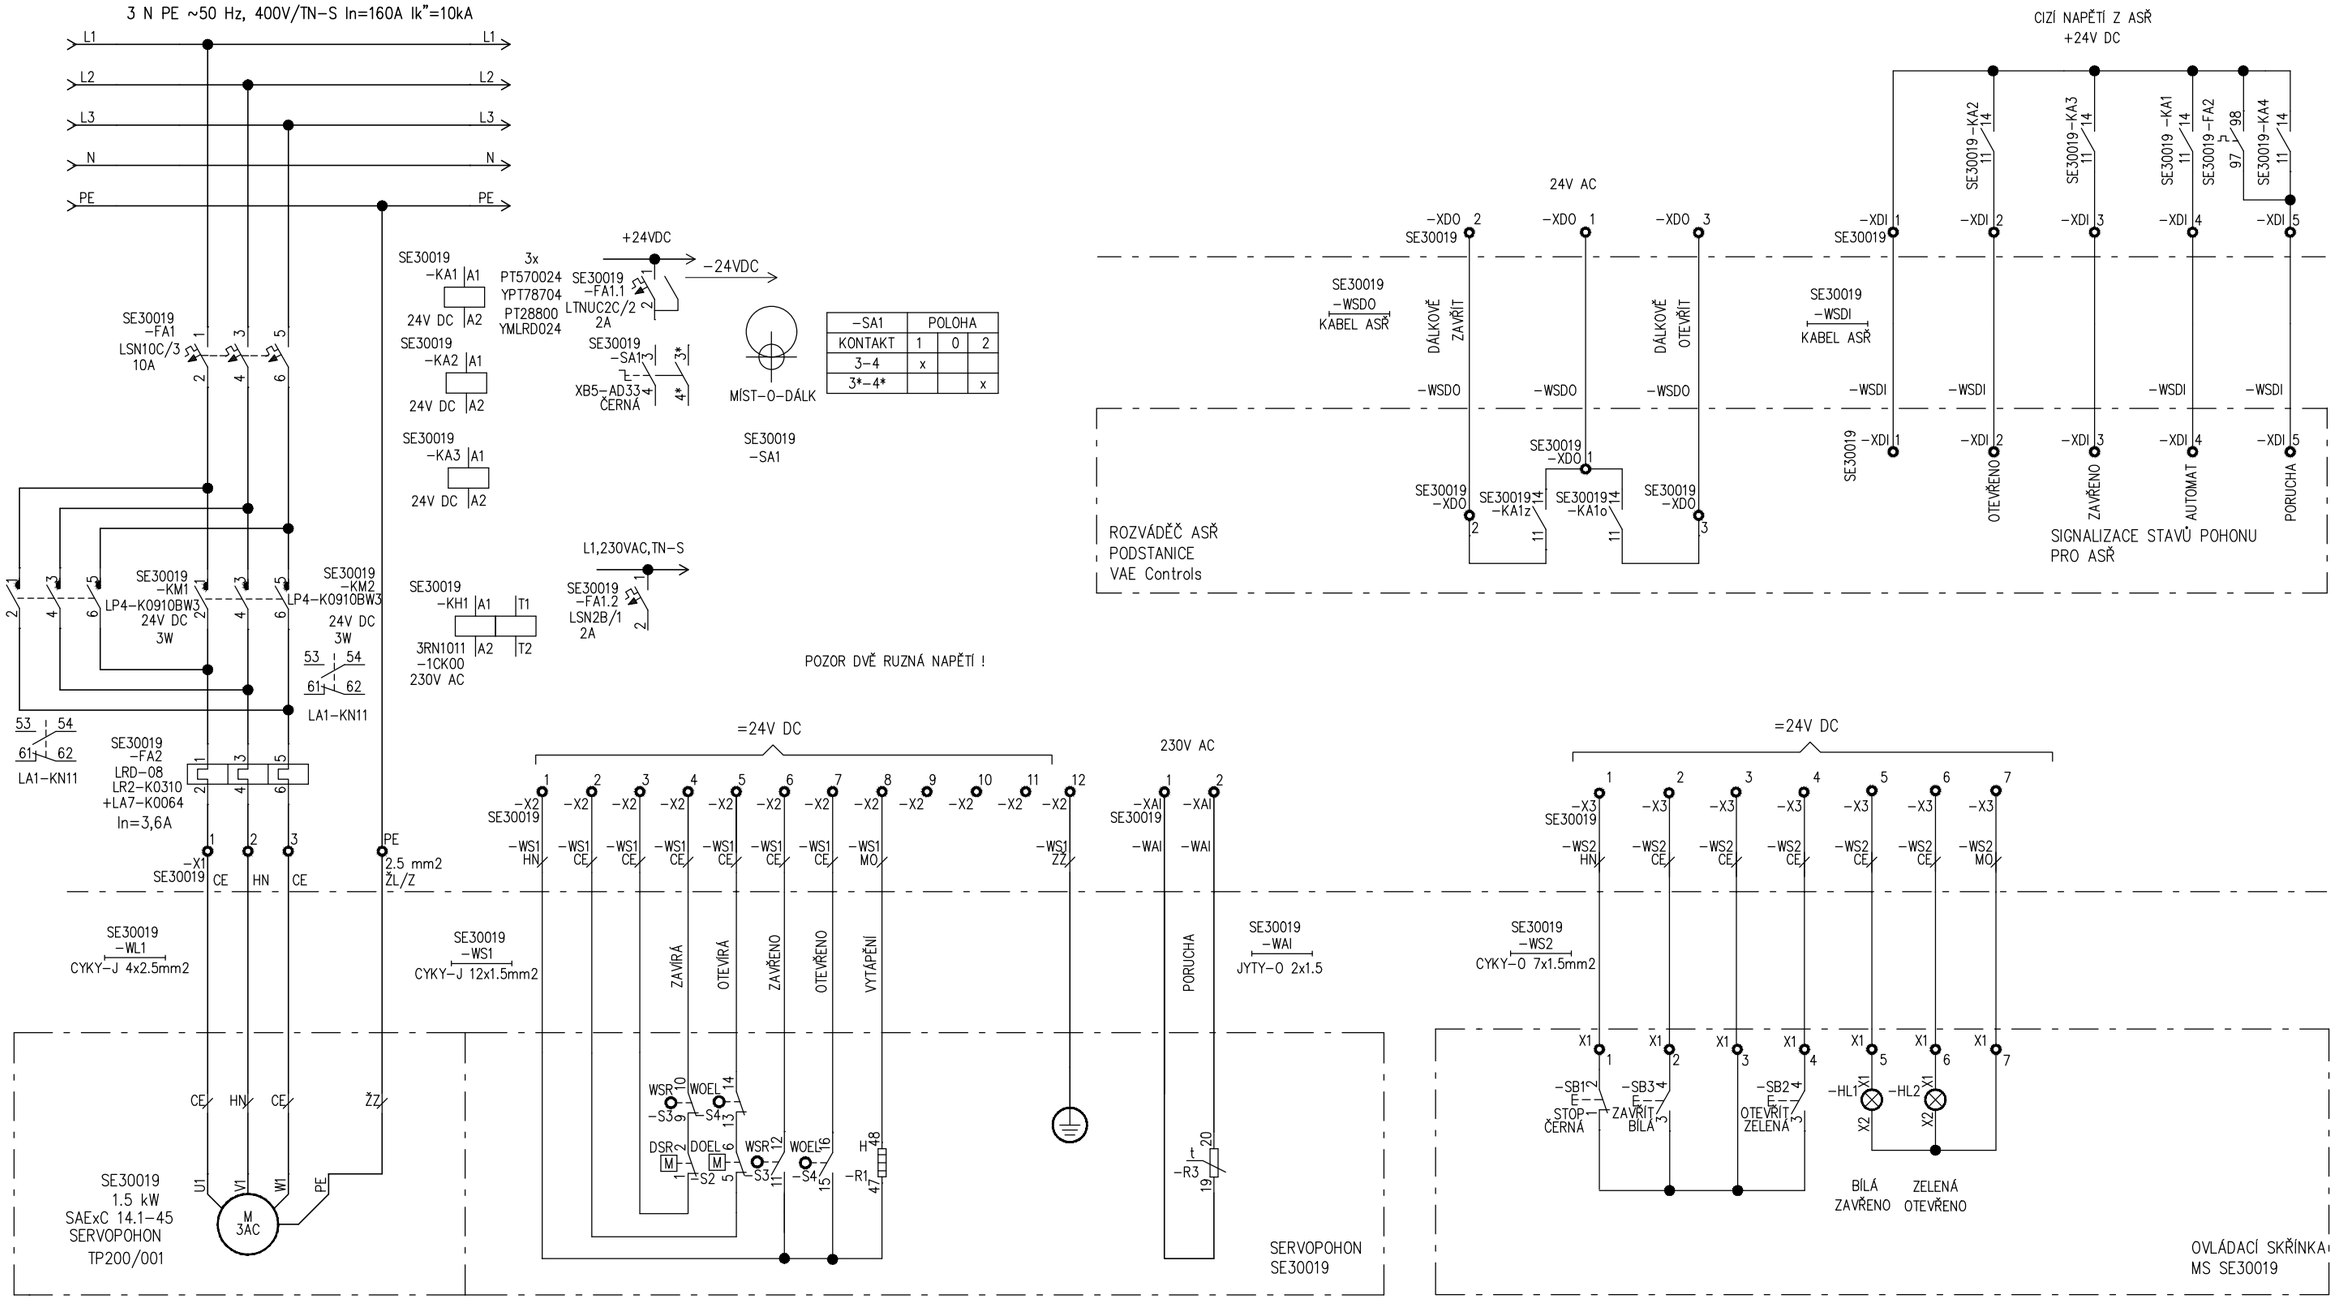

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30019	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	39	

1 N PE ~50 Hz, 230V/TN-S

L1 L1

SE30019 -FA1.2 LSN2/1B 2A

+24VDC

SE30019 -FA1.1 LTNUC2C/2 2A

-24VDC*

-24VDC

CIZÍ NAPĚTÍ Z ASŘ +24V DC

SE30019 -KA2 14 11 | SE30019 -KA3 14 11 | SE30019 -KA1 14 11 | SE30019 -FA2 95 98 | SE30019 -KH1 97 98

SE30019 -XDI 1 2 3 4 5

SE30019 -WSDI -WSDI -WSDI -WSDI -WSDI -WSDI

KABEL ASŘ

SE30019 -XDI 1 2 3 4 5

OTEVŘENO ZAVŘENO AUTOMAT PORUCHA

ROZVÁDĚČ ASŘ PODSTANICE VAE Controls

SIGNALIZACE STAVŮ POHONU PRO ASŘ

SE30019 -WS1 CYKY-J 12x1.5mm2

SE30019 -X2 1

SE30019 -WS1 HN

SE30019 -FA2 95 96

SE30019 -KH1 95 96

SE30019 -SA1 3 4 1 MÍSTNĚ ČERNÁ

SE30019 -X3 1

SE30019 -WS2 HN X1 1

SE30019 -WS2 CYKY-O 7x1.5mm2

-SB1 1 2 STOP ČERNÁ

-SB2 3 4 OTEVŘÍT ZELENÁ

-SB3 3 4 ZAVŘÍT BÍLÁ

X1 3 | SE30019 -WS2 CE | SE30019 -X3 3

X1 4 | SE30019 -WS2 CE | SE30019 -X3 4

X1 2 | SE30019 -WS2 CE | SE30019 -X3 2

SE30019 -KM1 13 14 | SE30019 -KM2 13 14

SE30019 -KM2 61 62

SE30019 -KM1 61 62

-X2 2 | SE30019

-X2 3 | SE30019

SE30019 -SA1 3* 4* DÁLKOVĚ

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3-4	x		
3*-4*			x

MS SE30019 OVLÁDACÍ SKŘÍNKA

SE30019 -KA3 24 21 | SE30019 -KA2 24 21

SE30019 -X3 5 | SE30019 -X3 6

SE30019 -WS2 CE X1 5 | SE30019 -WS2 CE X1 6

-HL1 X1 X2 ZAVŘENO BÍLÁ 24VDC

-HL2 X1 X2 OTEVŘENO ZELENÁ 24VDC

SE30019 -X3 7 | SE30019 -WS2 MO X1 7

SE30019 -X3 8

SE30019 -WSDO KABEL ASŘ

SE30019 -XDO 1 | -WSDO

SE30019 -KA1z 14 11 | SE30019 -KA1o 14 11

SE30019 -XDO 2 | SE30019 -XDO 3

ROZVÁDĚČ ASŘ PODSTANICE VAE Controls

-WSDO | -WSDO

SE30019 -XDO 2 | SE30019 -XDO 3

SE30019 -KA1 34 31 | SE30019 -KA1 24 21

SE30019 -S1 5 6 DOEL | -S1 9 10 DSR

-S2 13 14 WOEL | -S3 11 12 WSR

-S4 15 16 WOEL | -S3 9 10 WSR

-R1 47 48 H | -R3 19 20 t

SE30019 SERVOPOHON

SE30019 -WAI JYTY-O 2x1.5 | SE30019 -WAI | SE30019 -WAI

SE30019 -XAI 1 | SE30019 -XAI 2

SE30019 -WS1 MO | CE | CE | CE | ZZ | CE

SE30019 -X2 8 | 7 | 6 | 5 | 12 | 4

SE30019 -KH1 A1 T1 A2 T2

N 230VAC

-24VDC*

SE30019 -KA2 A1 24V DC A2

SE30019 -KA3 A1 24V DC A2

SE30019 -KM1 A1 24V DC A2

PE

SE30019 -KM2 A1 24V DC A2

SE30019 -KA1 A1 24V DC A2

-24VDC*

97 98 / 95 96

14 11 / 24 21 / 32 31 / 42 41

14 11 / 24 21 / 32 31 / 42 41

1 2 / 3 4 / 5 6 / 13 14 / 53 54 / 61 62

1 2 / 3 4 / 5 6 / 13 14 / 53 54 / 61 62

14 11 / 24 21 / 34 31 / 44 41

PORUCHA | VYTÁPĚNÍ | OTEVŘENO | ZAVŘENO | OTEVÍRÁ | ZAVÍRÁ | SIG. PŘEPNUTÍ DO AUTOMATU | MÍSTNÍ ZAVŘENO | MÍSTNÍ OTEVŘENO

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30019	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	40	

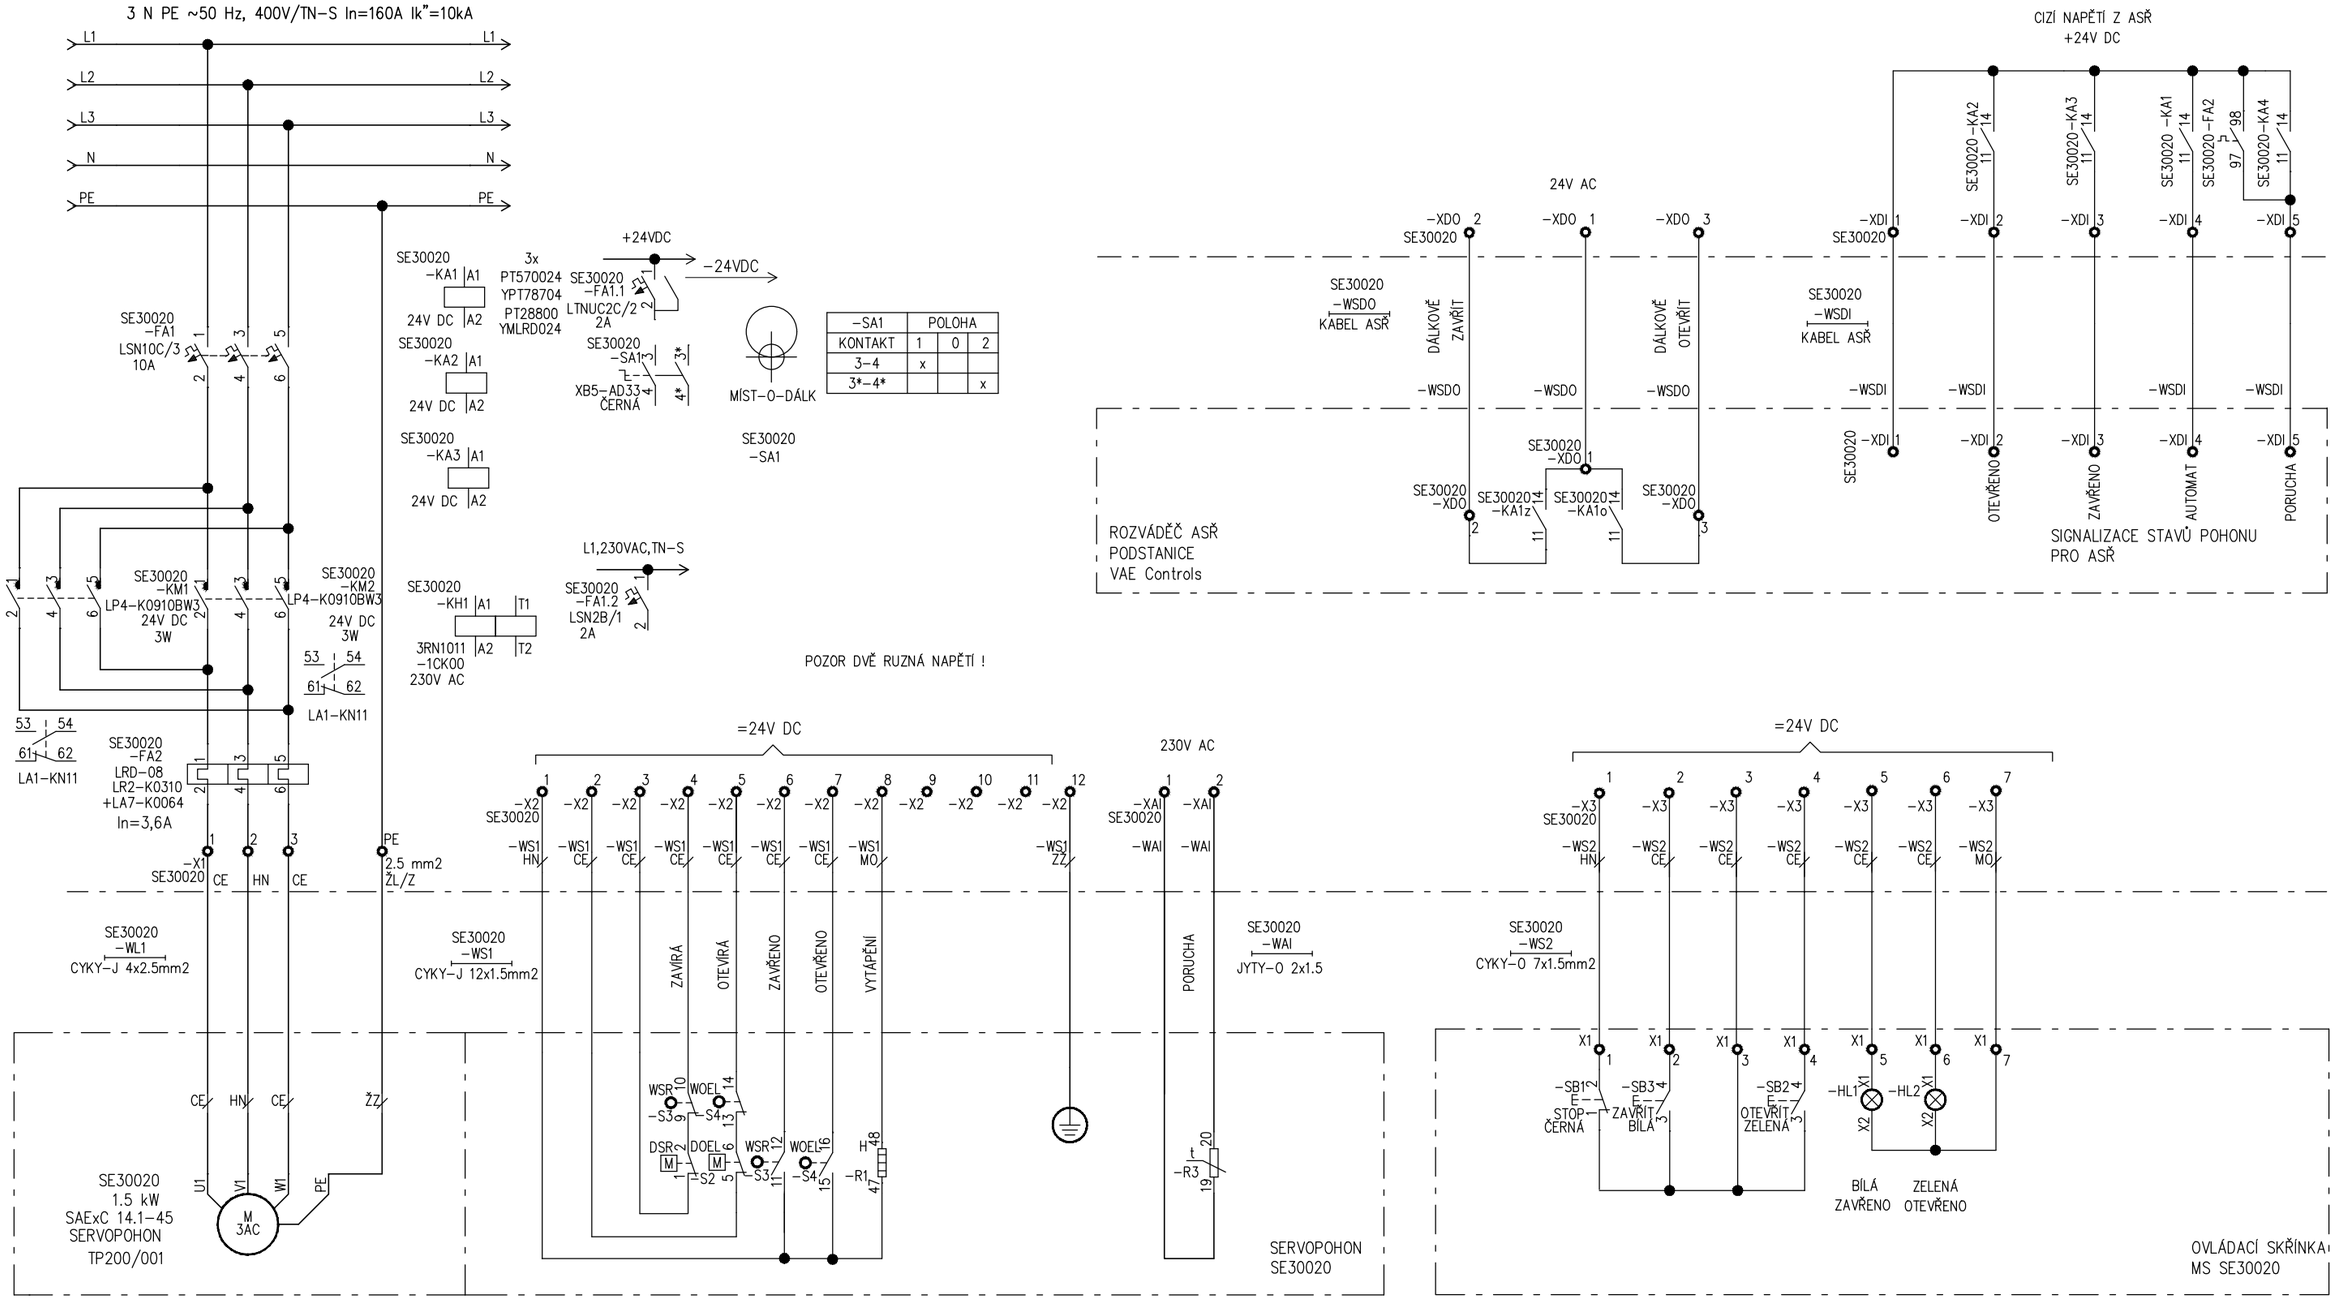

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30020	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	41	

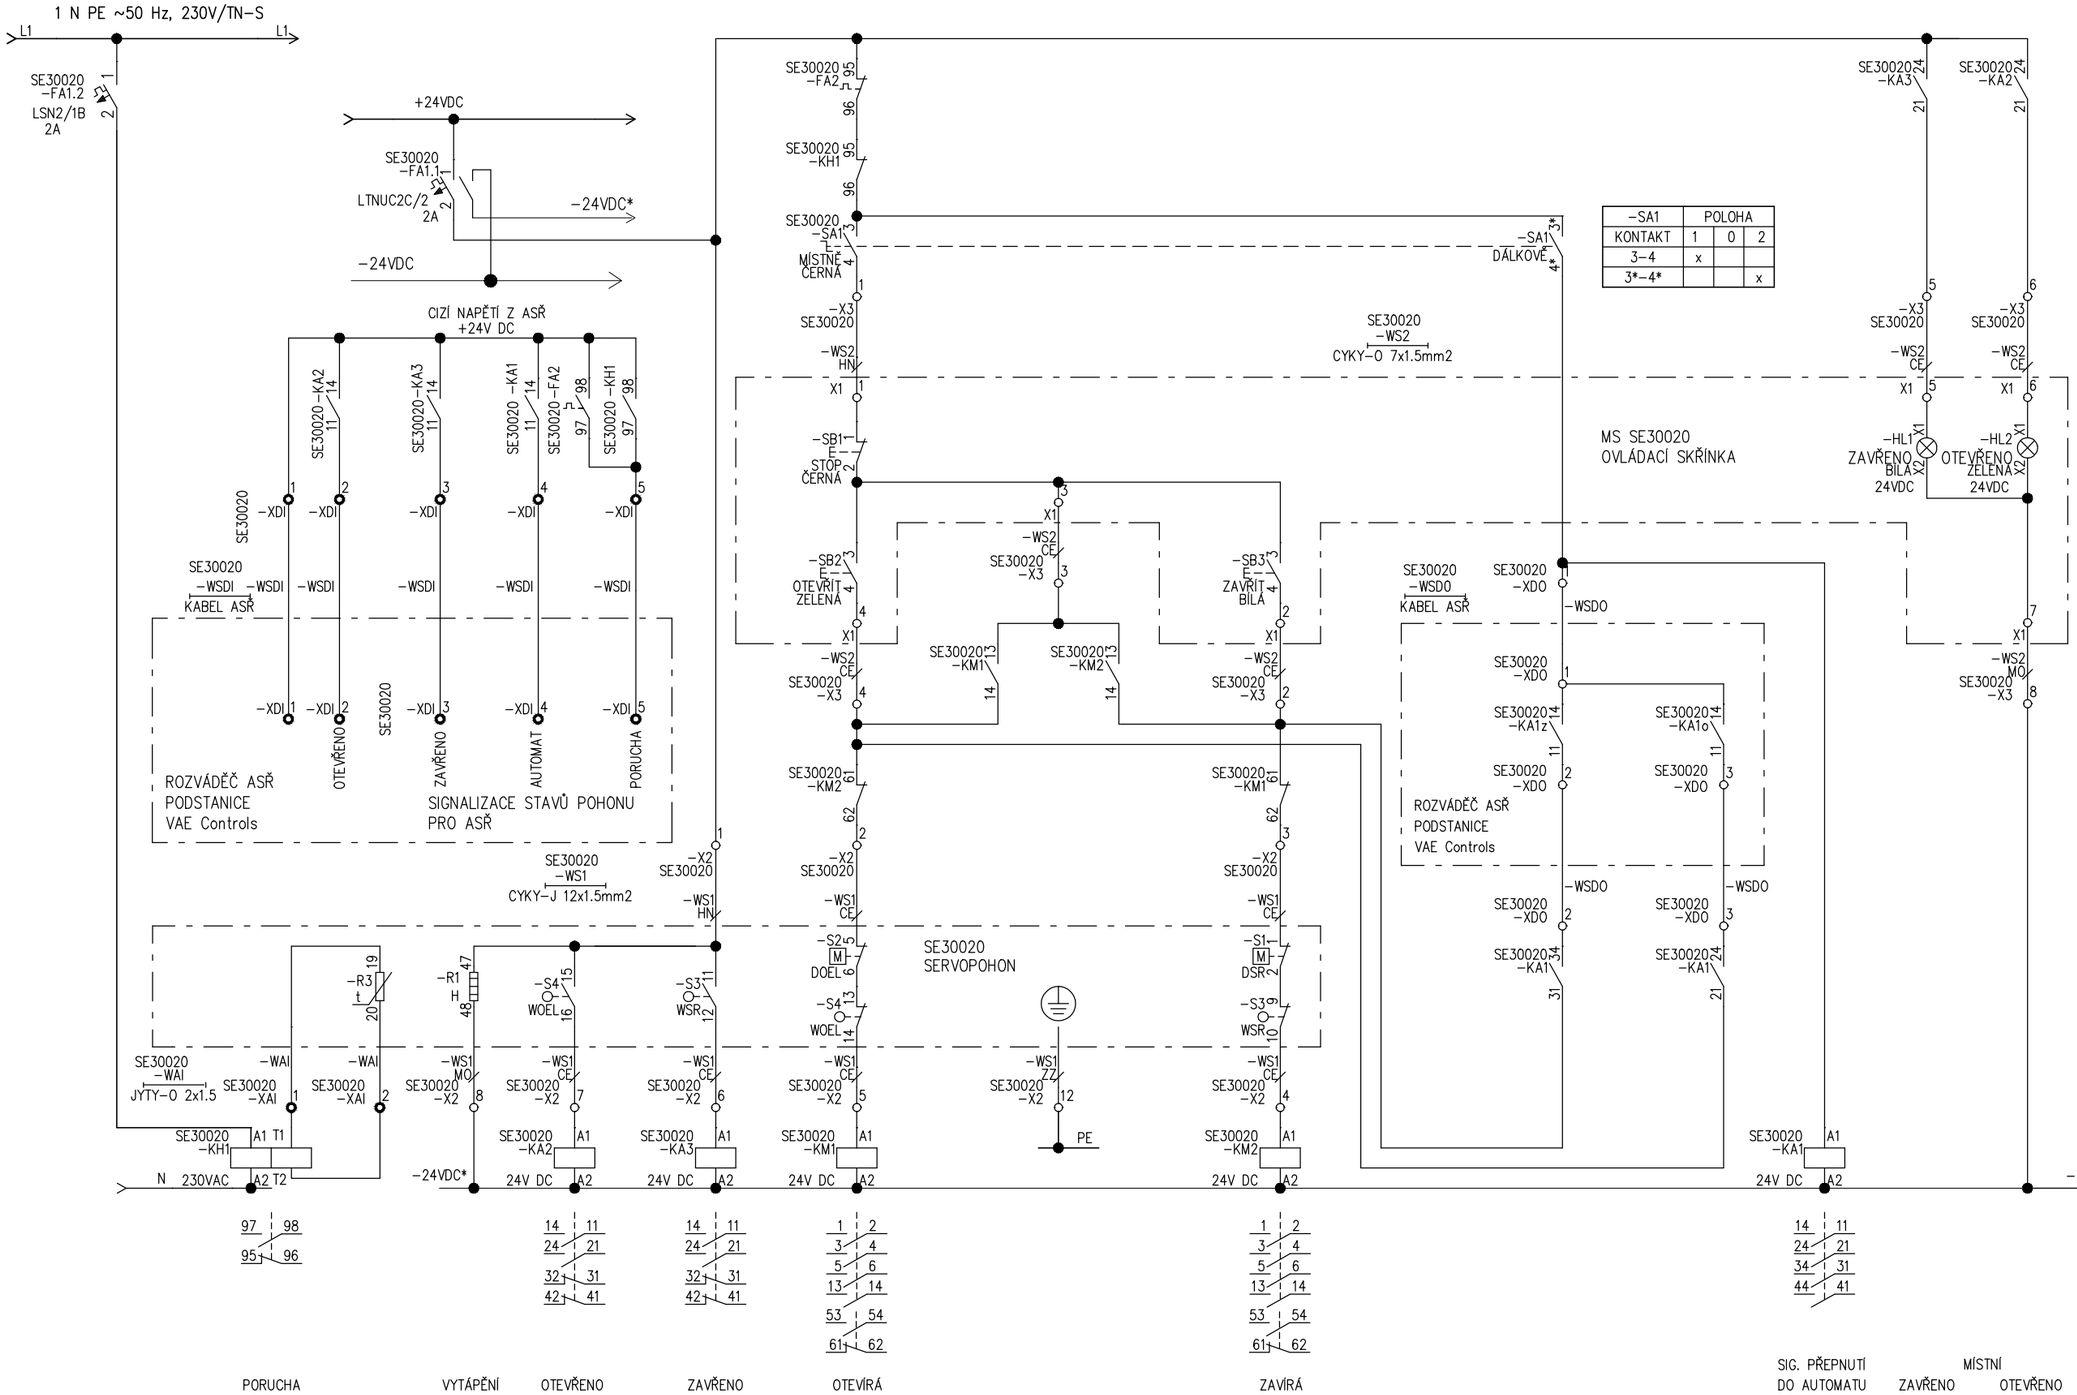

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3-4	x		
3*-4*			x

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30020	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	42	

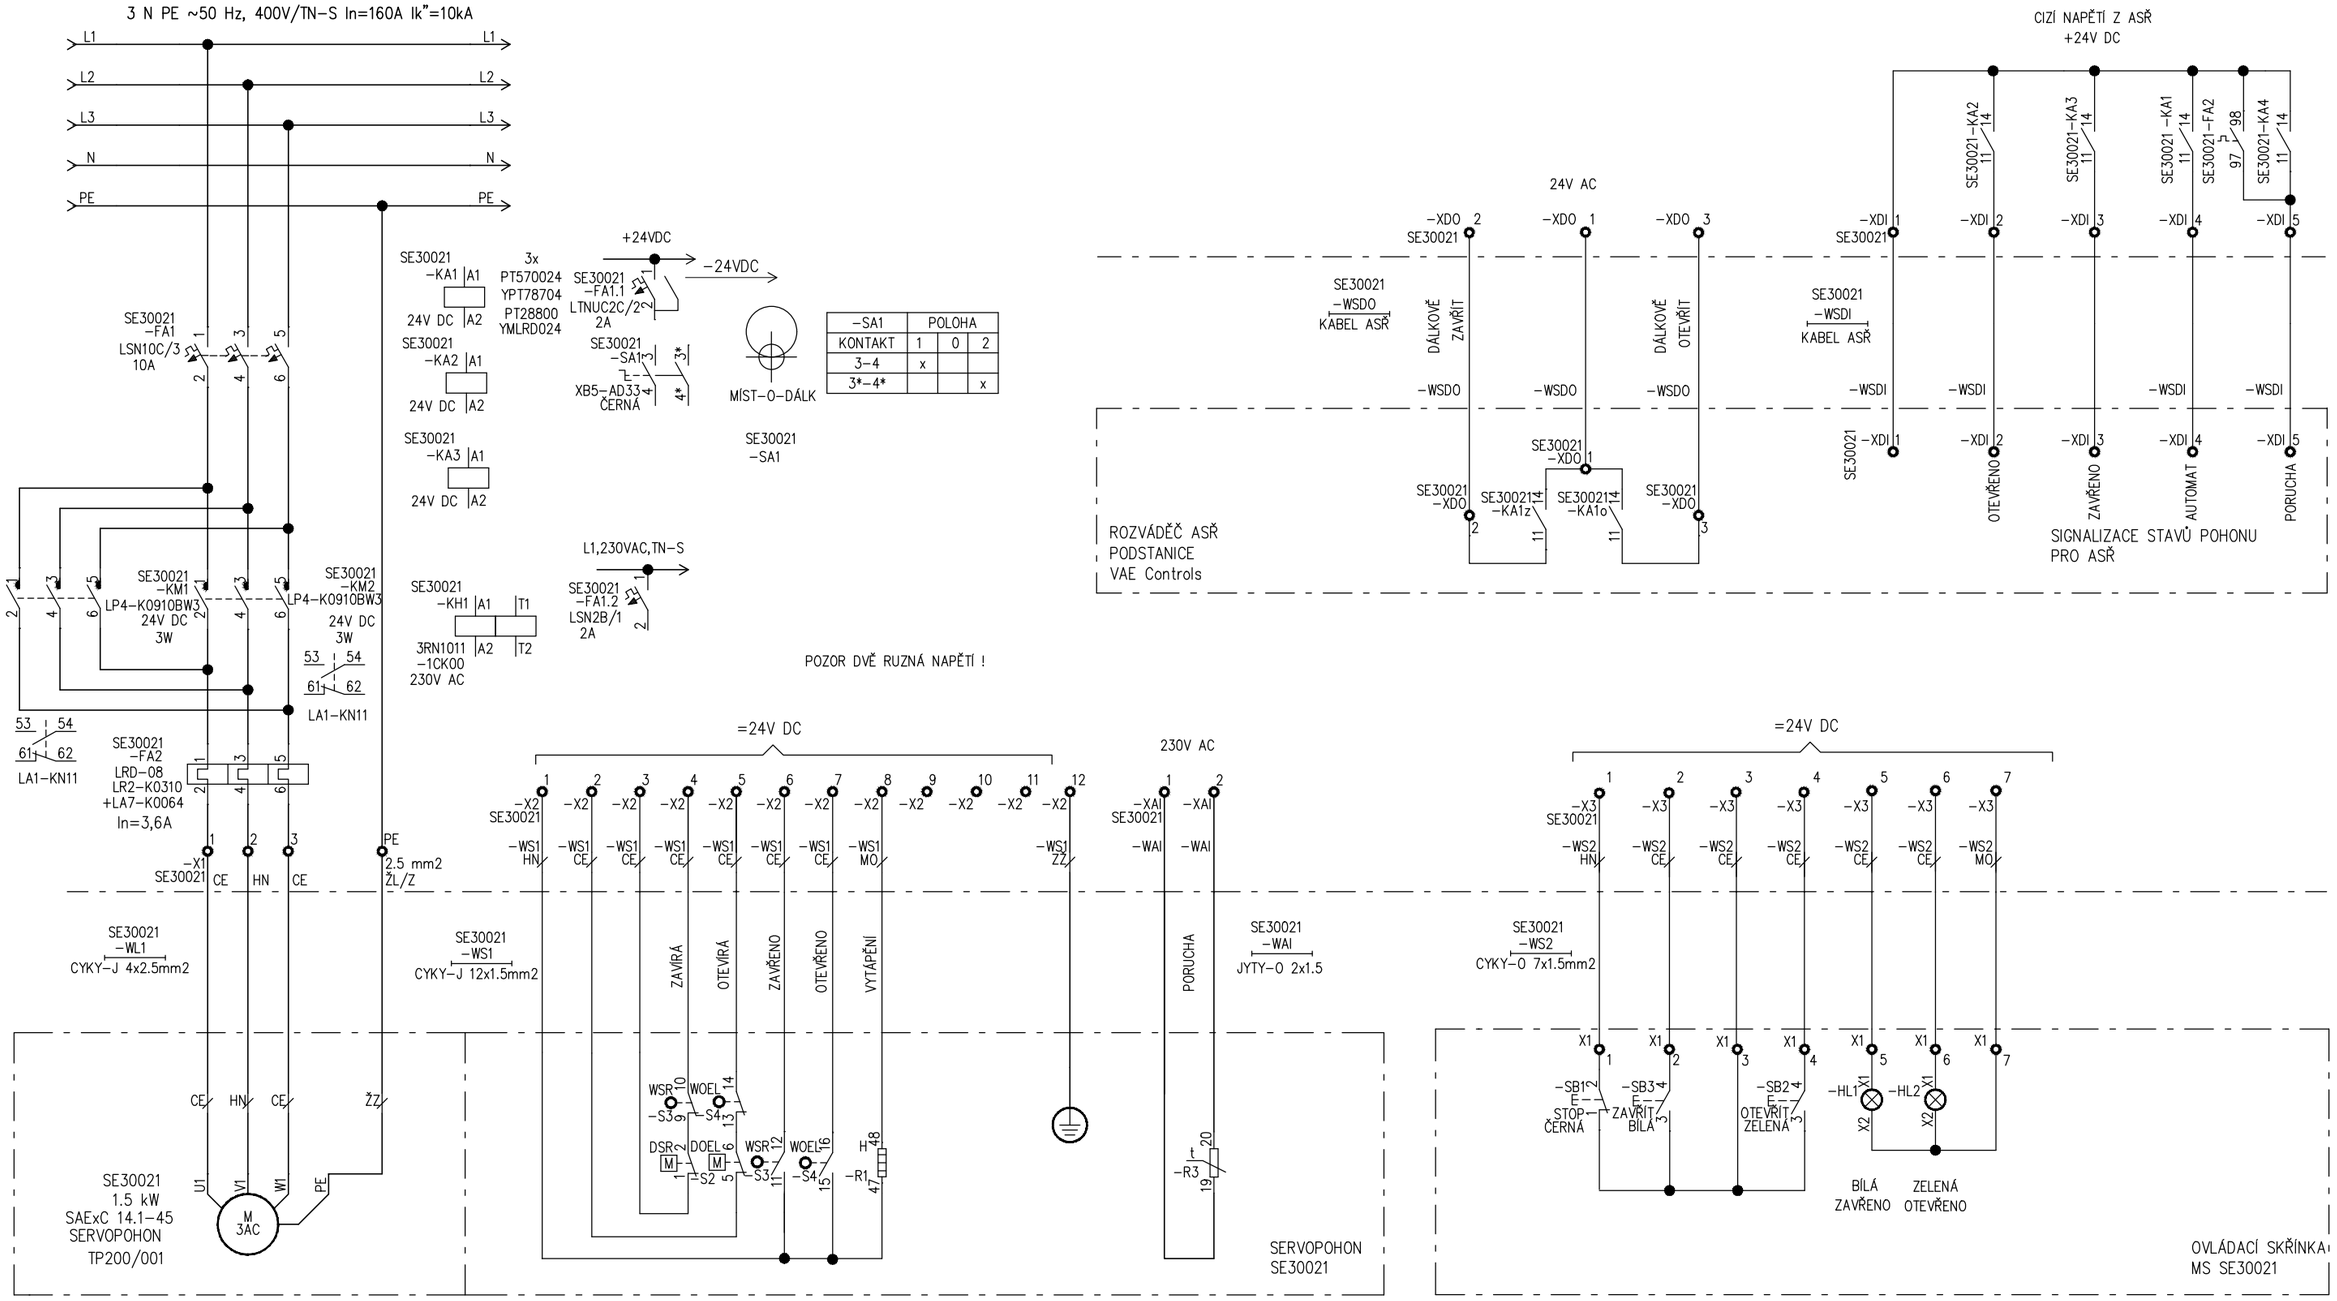

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30021	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	43	

1 N PE ~50 Hz, 230V/TN-S

L1 L1

SE30021 -FA1.2 LSN2/1B 2A

+24VDC

SE30021 -FA1.1 LTNUC2C/2 2A

-24VDC*

-24VDC

CIZÍ NAPĚTÍ Z ASŘ +24V DC

SE30021-KA2 14 11

SE30021-KA3 14 11

SE30021-KA1 14 11

SE30021-FA2 95 97 98

SE30021-KH1 97 98

SE30021 -XDI 1 2 3 4 5

SE30021 -WSDI -WSDI -WSDI -WSDI -WSDI -WSDI

KABEL ASŘ

-XDI 1 -XDI 2 -XDI 3 -XDI 4 -XDI 5

SE30021

OTEVŘENO ZAVŘENO AUTOMAT PORUCHA

ROZVÁDĚČ ASŘ PODSTANICE VAE Controls

SIGNALIZACE STAVŮ POHONU PRO ASŘ

SE30021 -FA2 95 96

SE30021 -KH1 95 96

SE30021 -SA1 3 L MÍSTNĚ ČERNÁ 4 1

SE30021 -SA1 3* DÁLKOVĚ 4*

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3-4	x		
3*-4*			x

-X3 SE30021

-WS2 HN X1 1

SE30021 -WS2 CYKY-O 7x1.5mm2

MS SE30021 OVLÁDACÍ SKŘÍNKA

SE30021-KA3 24 21

SE30021-KA2 24 21

-X3 SE30021 5

-X3 SE30021 6

-WS2 CE X1 5

-WS2 CE X1 6

-HL1 X1 X2 ZAVŘENO BÍLÁ 24VDC

-HL2 X1 X2 OTEVŘENO ZELENÁ 24VDC

-SB1 1 E STOP ČERNÁ 2

-SB2 3 E OTEVŘÍT ZELENÁ 4

-SB3 3 E ZAVŘÍT BÍLÁ 4

X1 3

-WS2 CE SE30021 -X3 3

X1 4

X1 2

-WS2 CE SE30021 -X3 4

-WS2 CE SE30021 -X3 2

SE30021 -KM1 13 14

SE30021 -KM2 13 14

SE30021 -KM2 61 62

SE30021 -KM1 61 62

-X2 SE30021 1

-X2 SE30021 2

-X2 SE30021 3

SE30021 -WS1 CYKY-J 12x1.5mm2

-WS1 HN

-WS1 CE

SE30021 -WSDO KABEL ASŘ

SE30021 -XDO 1

-WSDO

SE30021 -KA1z 14 11

SE30021 -KA1o 14 11

SE30021 -XDO 2

SE30021 -XDO 3

ROZVÁDĚČ ASŘ PODSTANICE VAE Controls

-WSDO

-WSDO

SE30021 -XDO 2

SE30021 -XDO 3

SE30021 -KA1 34 31

SE30021 -KA1 24 21

-X1 7

-WS2 MO X3 8

-R3 19 t 20

-R1 47 H 48

-S4 15 WOEL 16

-S3 11 WSR 12

-S2 5 M DOEL 6

-S4 13 WOEL 14

SE30021 SERVOPOHON

-S1 M DSR 2

-S3 9 WSR 10

-WS1 MO SE30021 -X2 8

-WS1 CE SE30021 -X2 7

-WS1 CE SE30021 -X2 6

-WS1 CE SE30021 -X2 5

-WS1 ZZ SE30021 -X2 12

-WS1 CE SE30021 -X2 4

PE

SE30021 -WAI JYTY-O 2x1.5

-WAI SE30021 -XAI 1

-WAI SE30021 -XAI 2

SE30021 -KH1 A1 T1 A2 T2

N 230VAC

-24VDC*

SE30021 -KA2 A1 24V DC A2

SE30021 -KA3 A1 24V DC A2

SE30021 -KM1 A1 24V DC A2

SE30021 -KM2 A1 24V DC A2

SE30021 -KA1 A1 24V DC A2

-24VDC*

97 98 95 96

14 11 24 21 32 31 42 41

14 11 24 21 32 31 42 41

1 2 3 4 5 6 13 14 53 54 61 62

1 2 3 4 5 6 13 14 53 54 61 62

14 11 24 21 34 31 44 41

PORUCHA

VYTÁPĚNÍ

OTEVŘENO

ZAVŘENO

OTEVÍRÁ

ZAVÍRÁ

SIG. PŘEPNUTÍ DO AUTOMATU

MÍSTNÍ ZAVŘENO

MÍSTNÍ OTEVŘENO

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-2.POLE	SERVOPOHON SE30021	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	44	

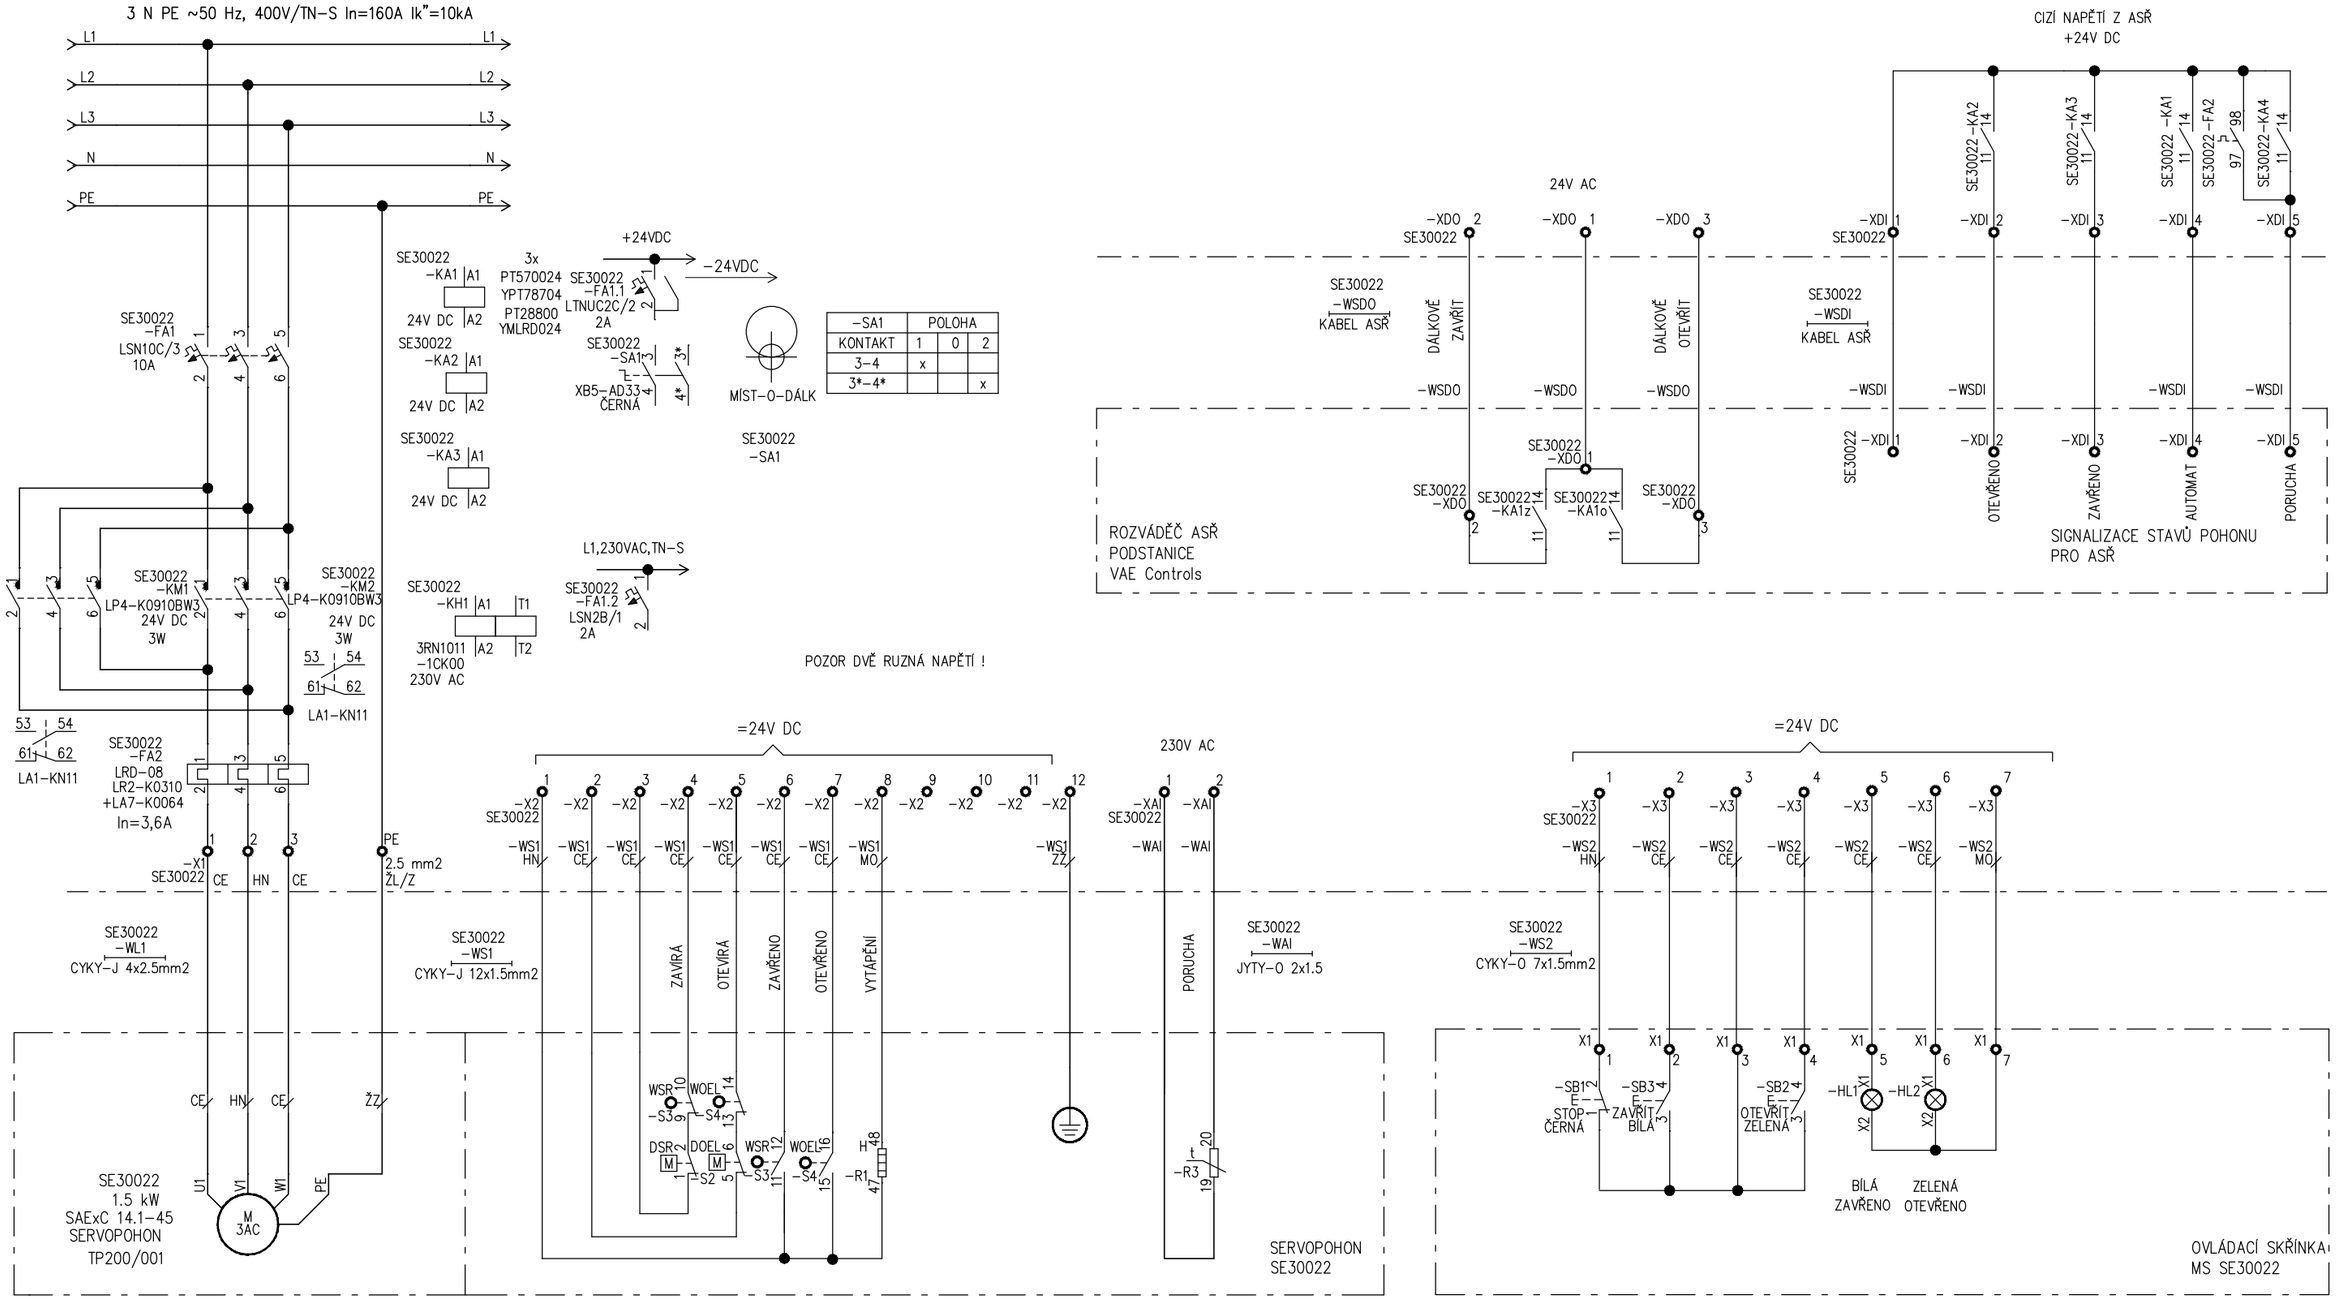

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-3.POLE	SERVOPOHON SE30022	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	45	

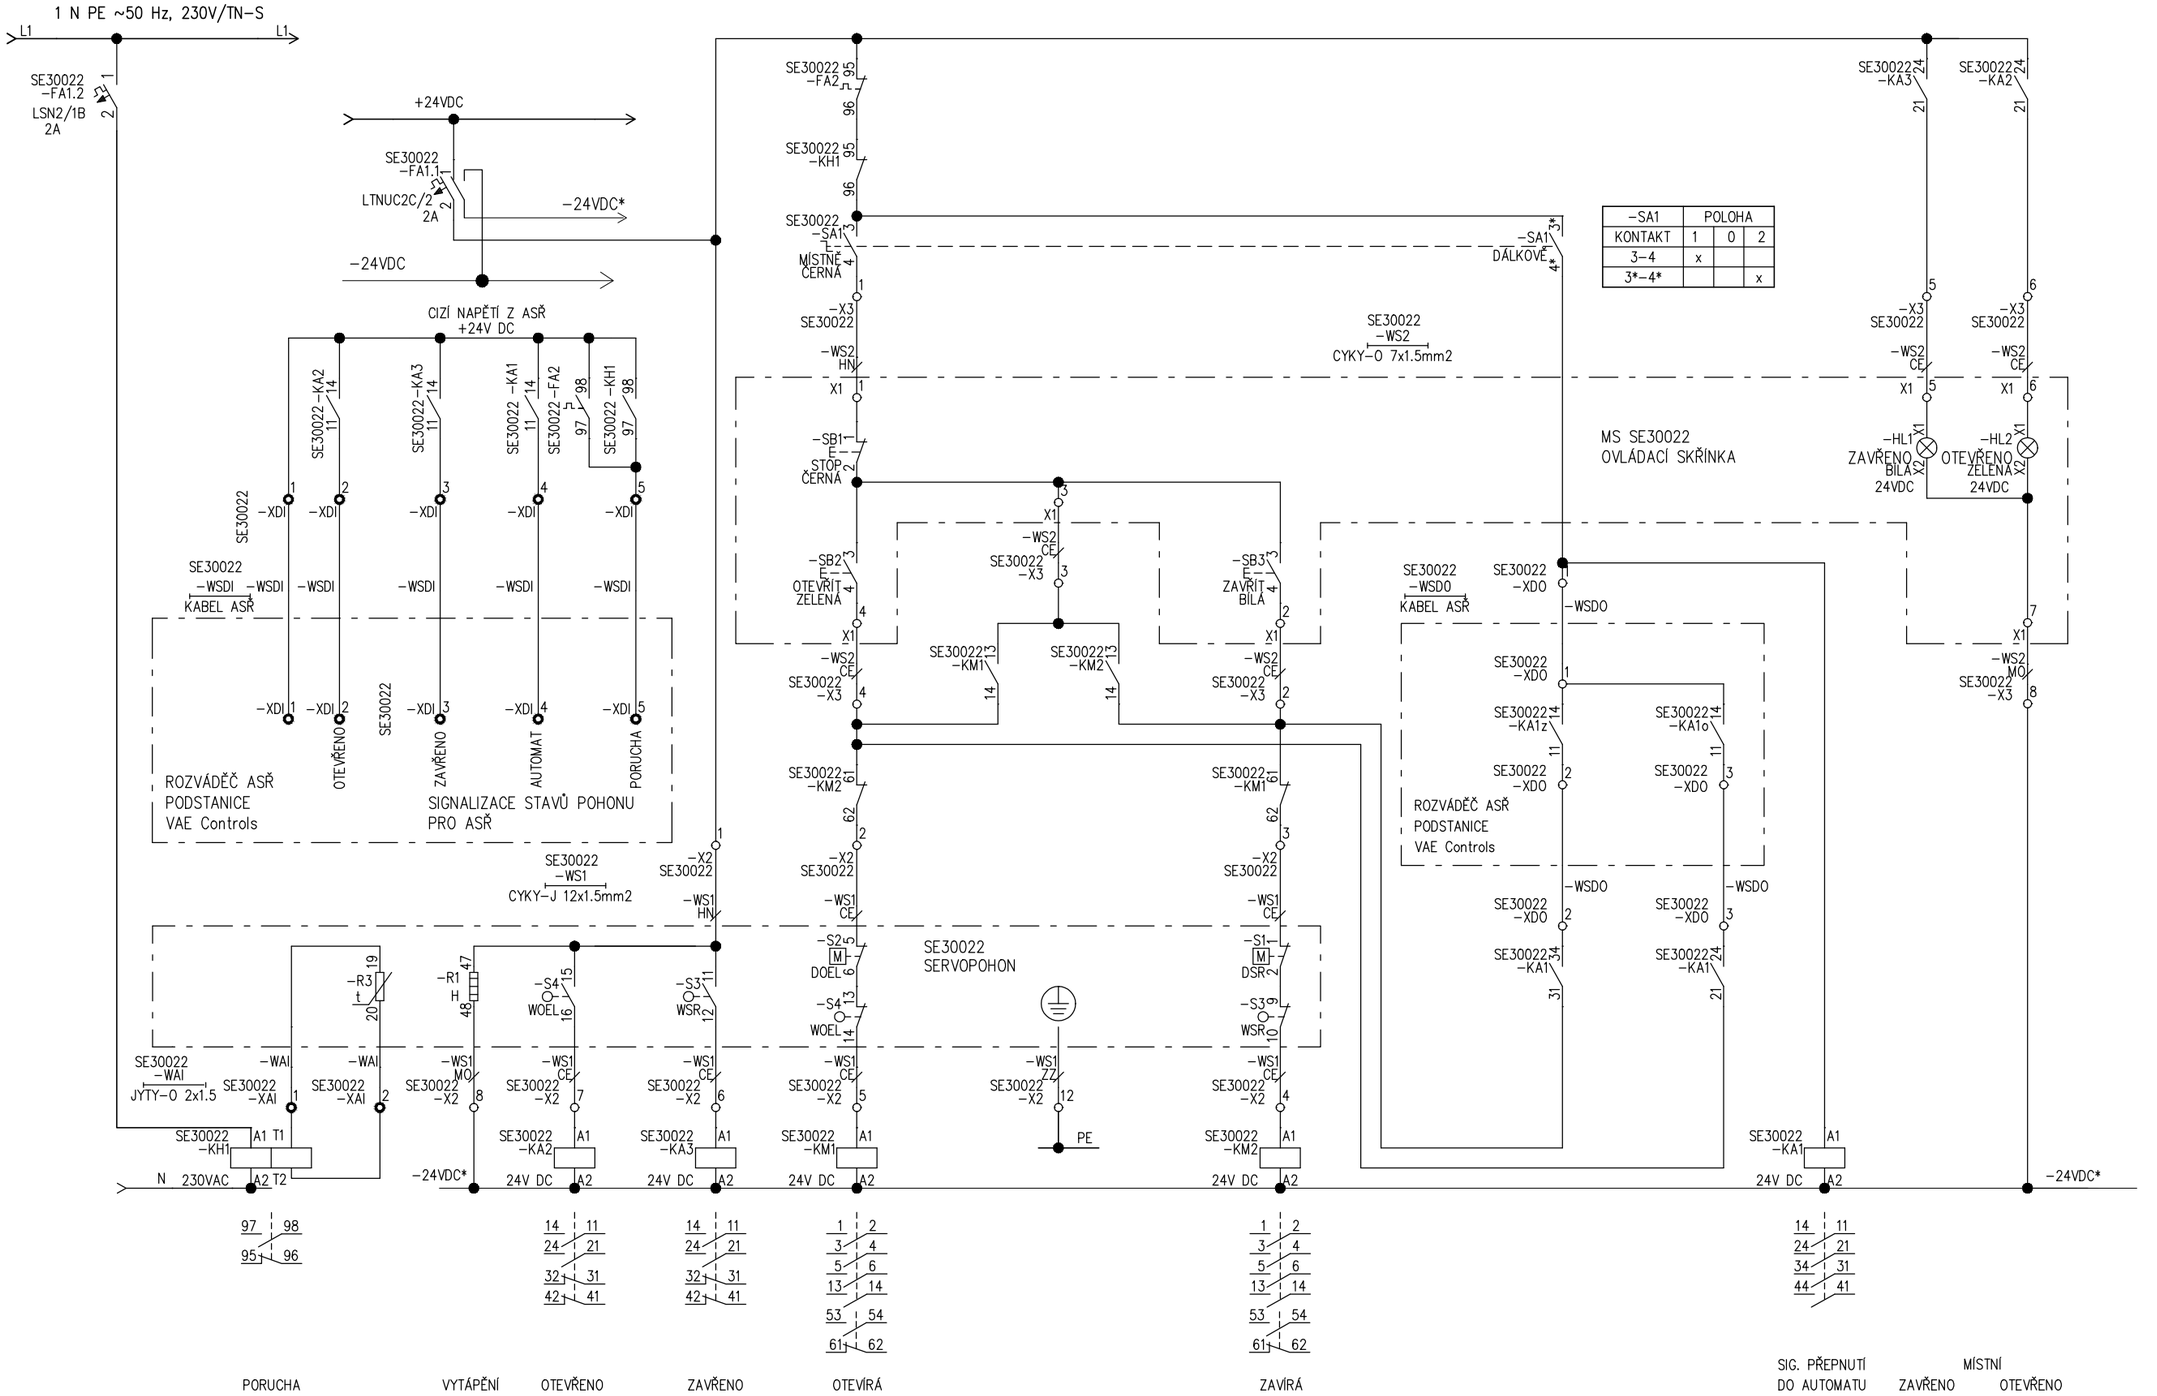

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-3.POLE	SERVOPOHON SE30022	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	46	

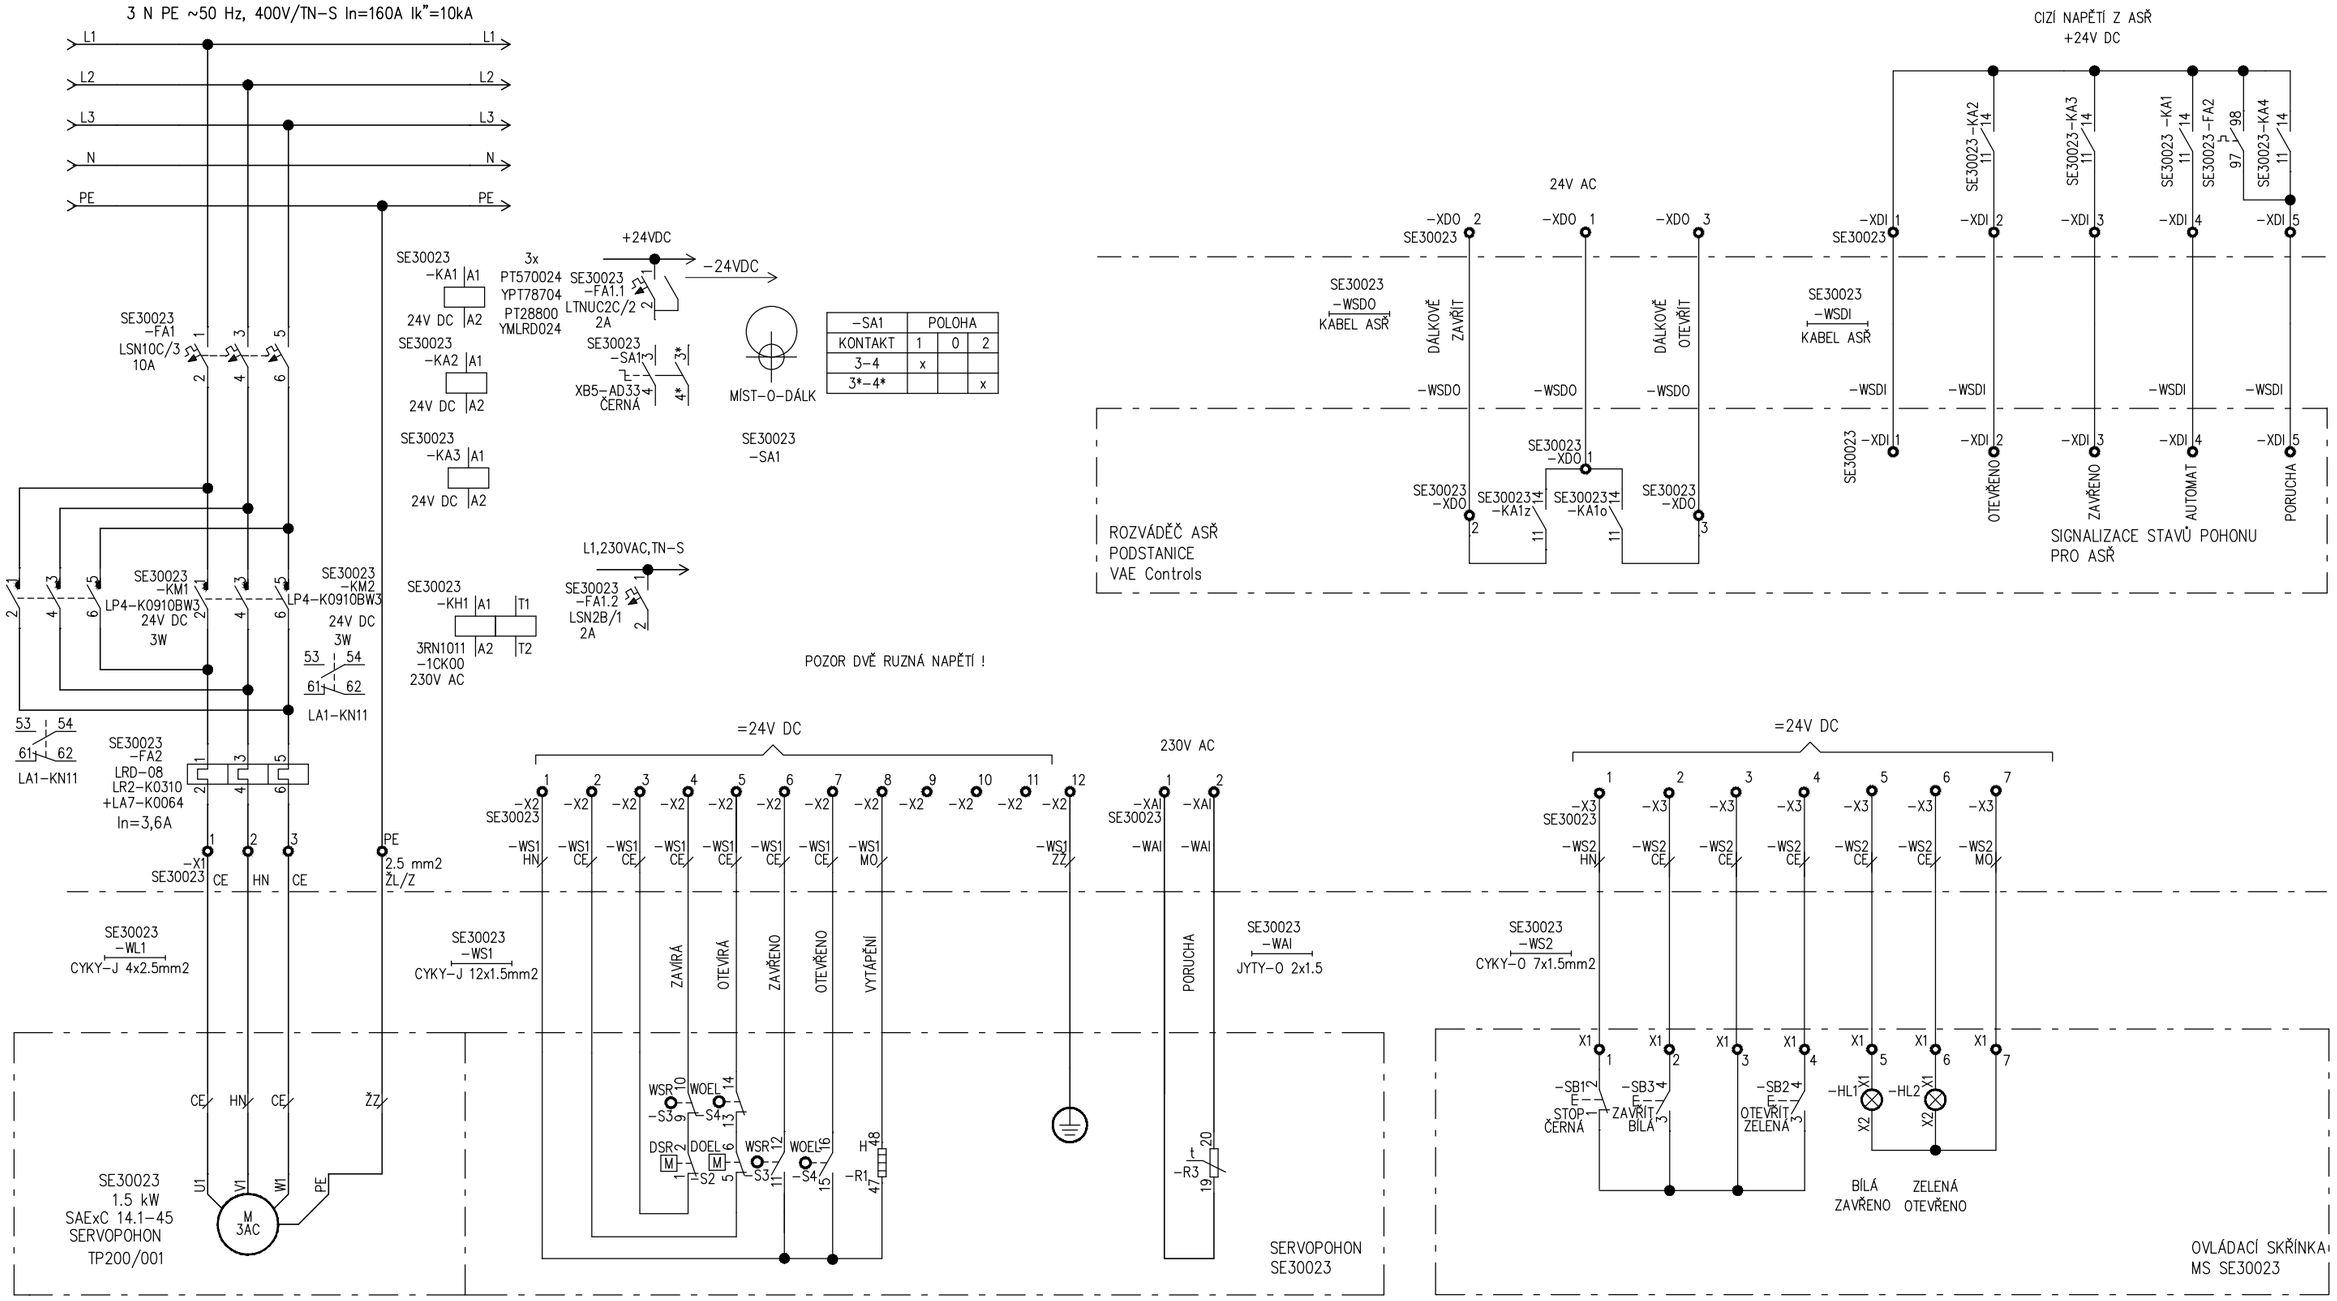

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-3.POLE	SERVOPOHON SE30023	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	47	

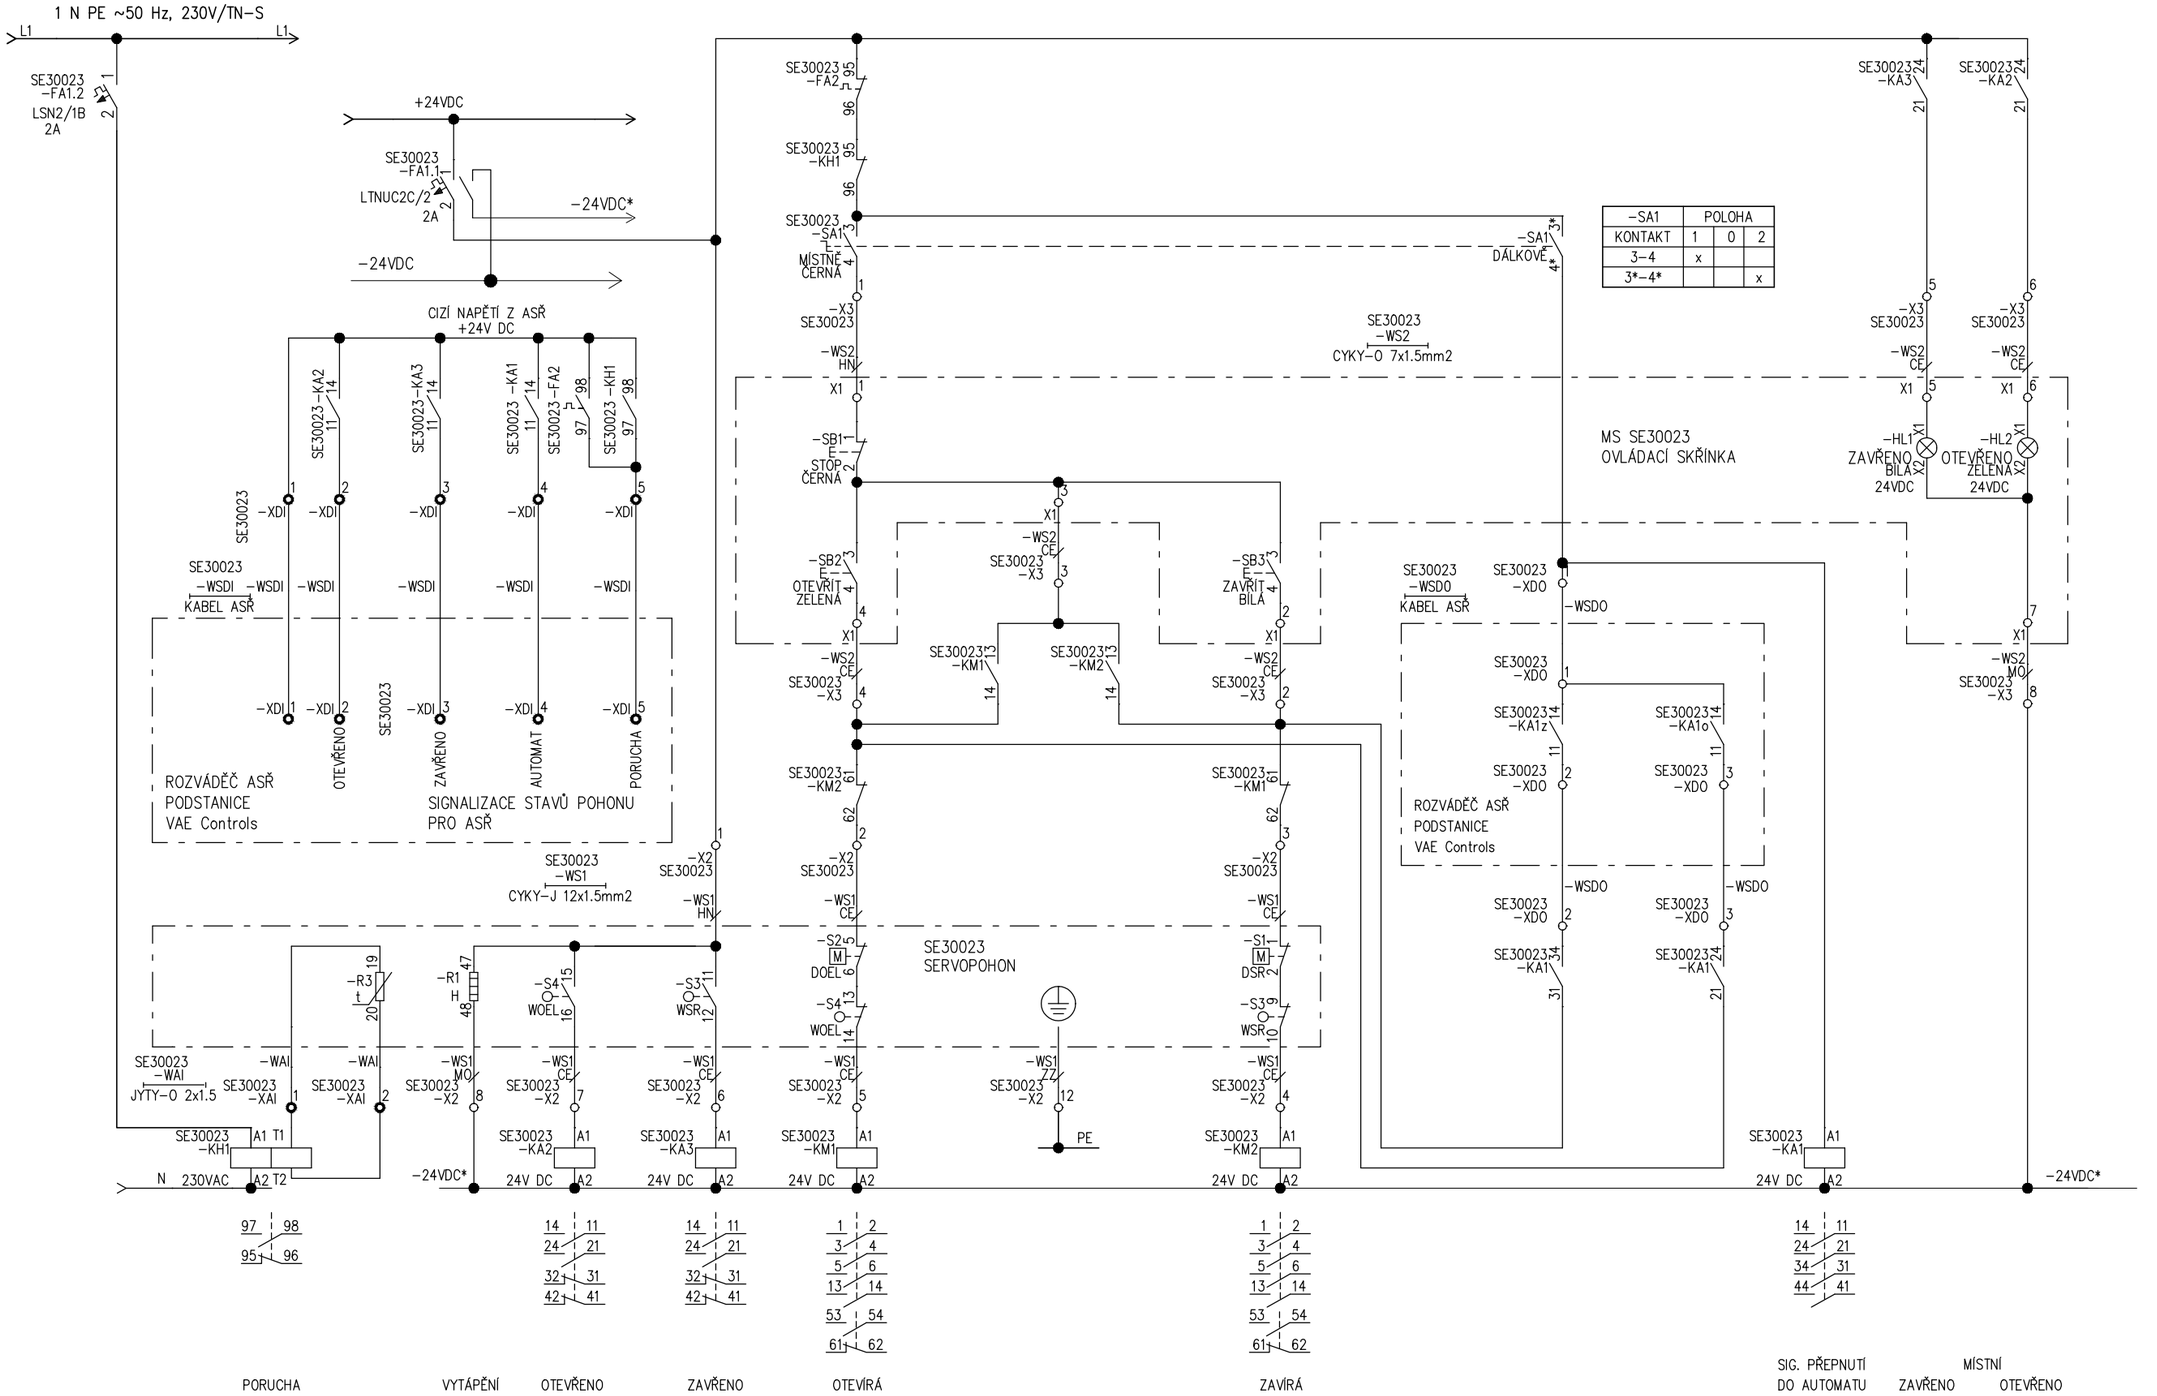

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3–4	x		
3*–4*			x

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b–3.POLE	SERVOPOHON SE30023	21026–1–DVZ–C–PS508b–02–308	48	

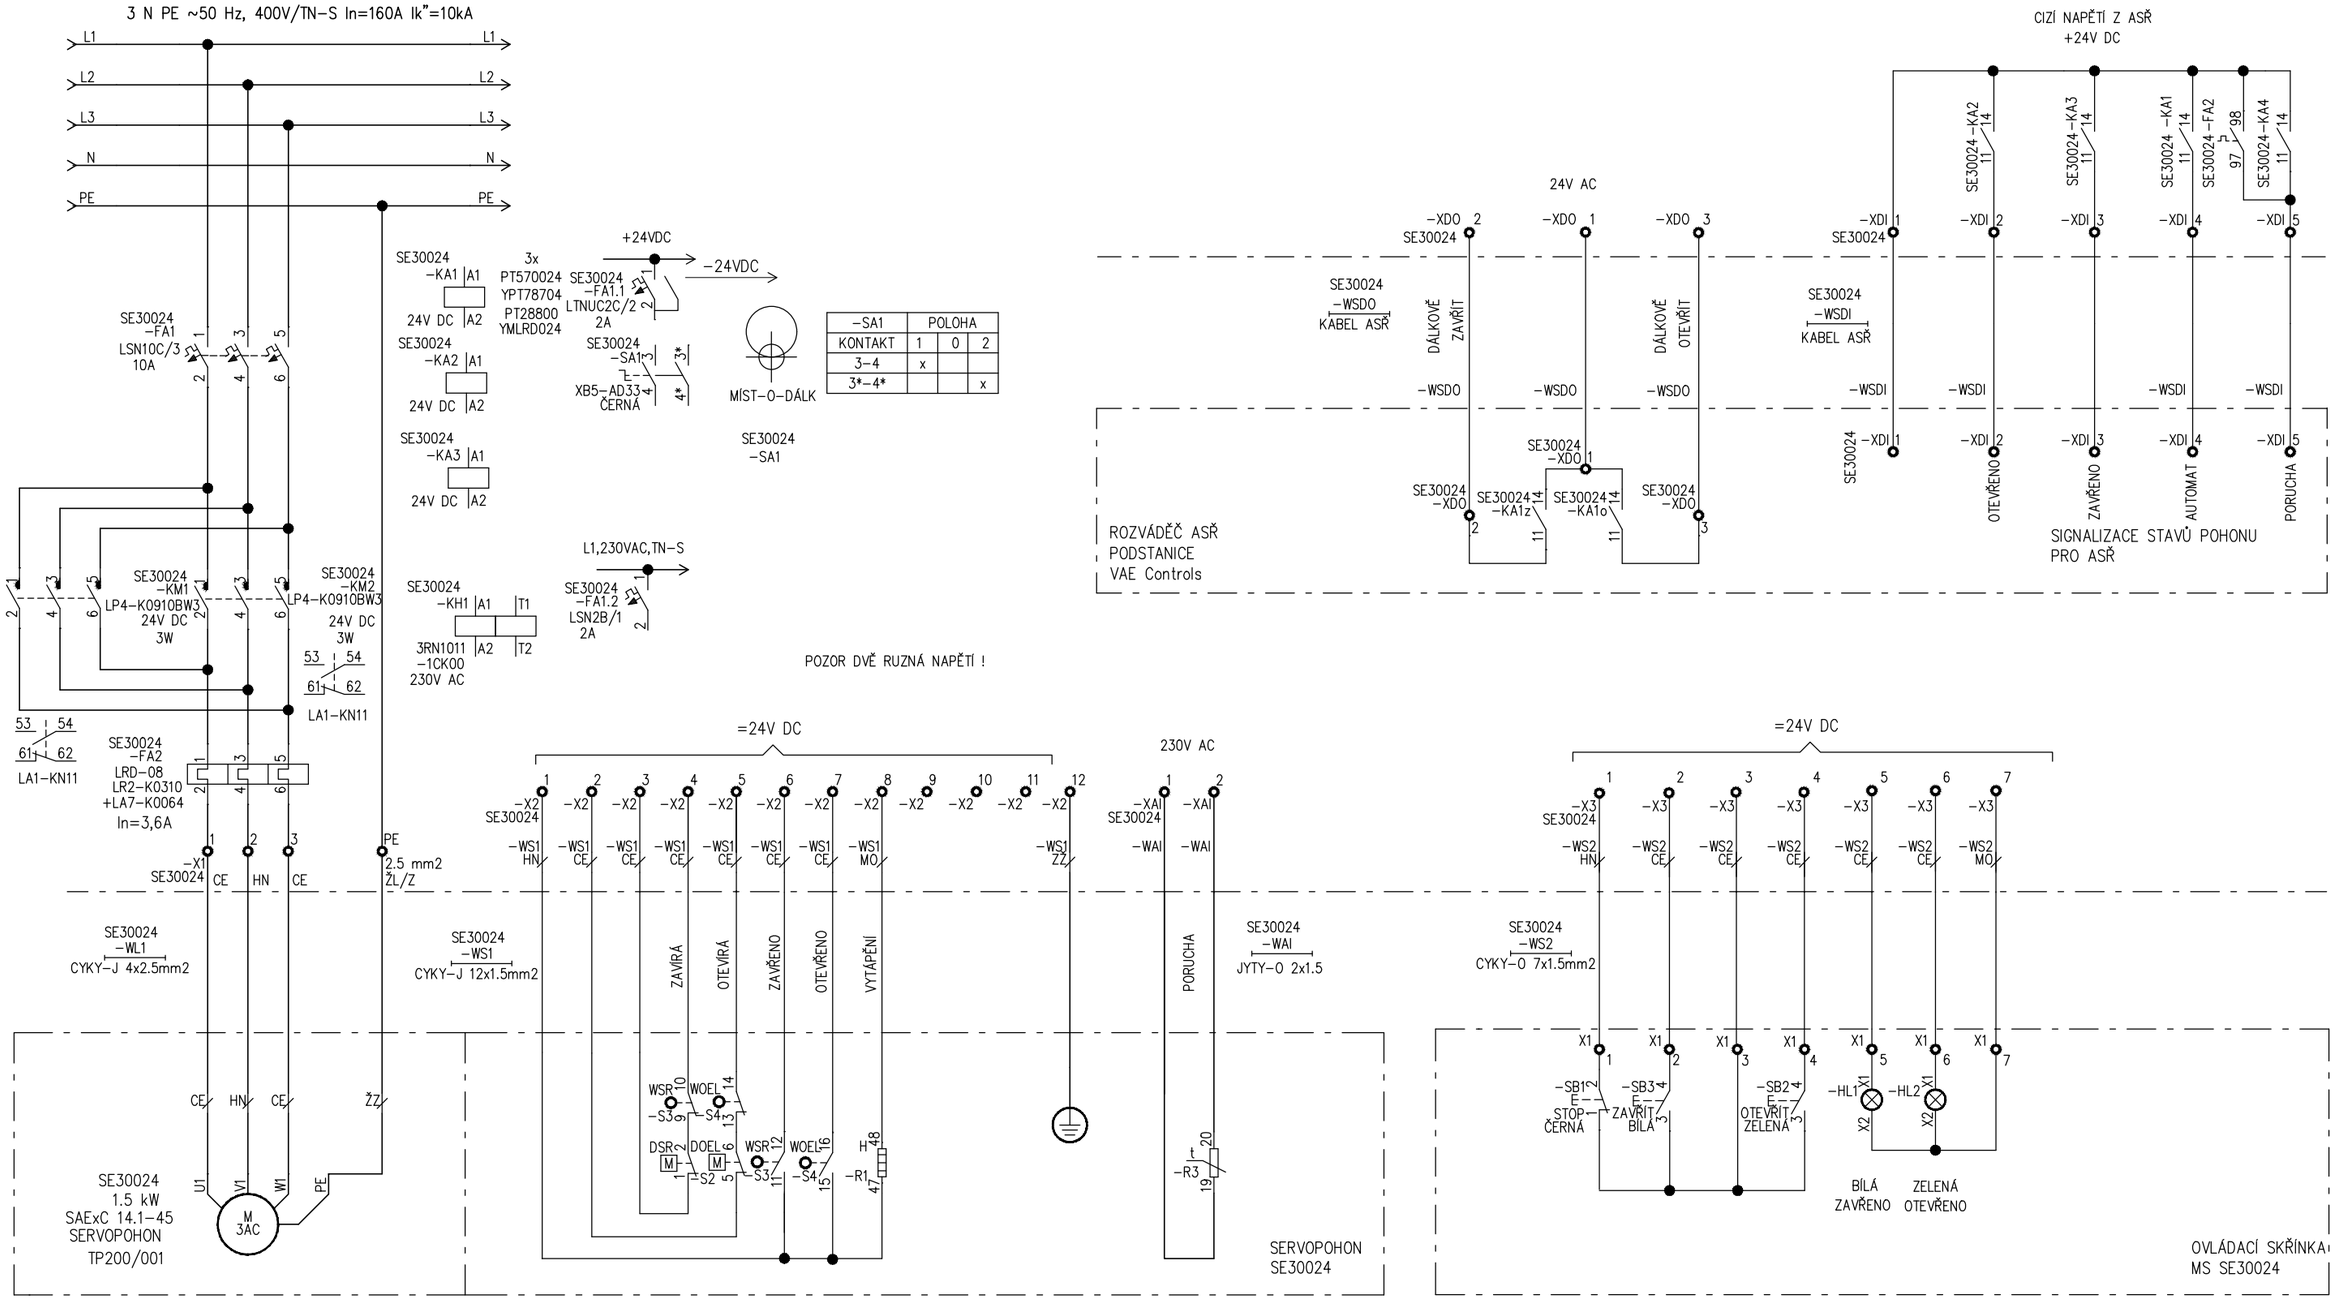

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-3.POLE	SERVOPOHON SE30024	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	49	

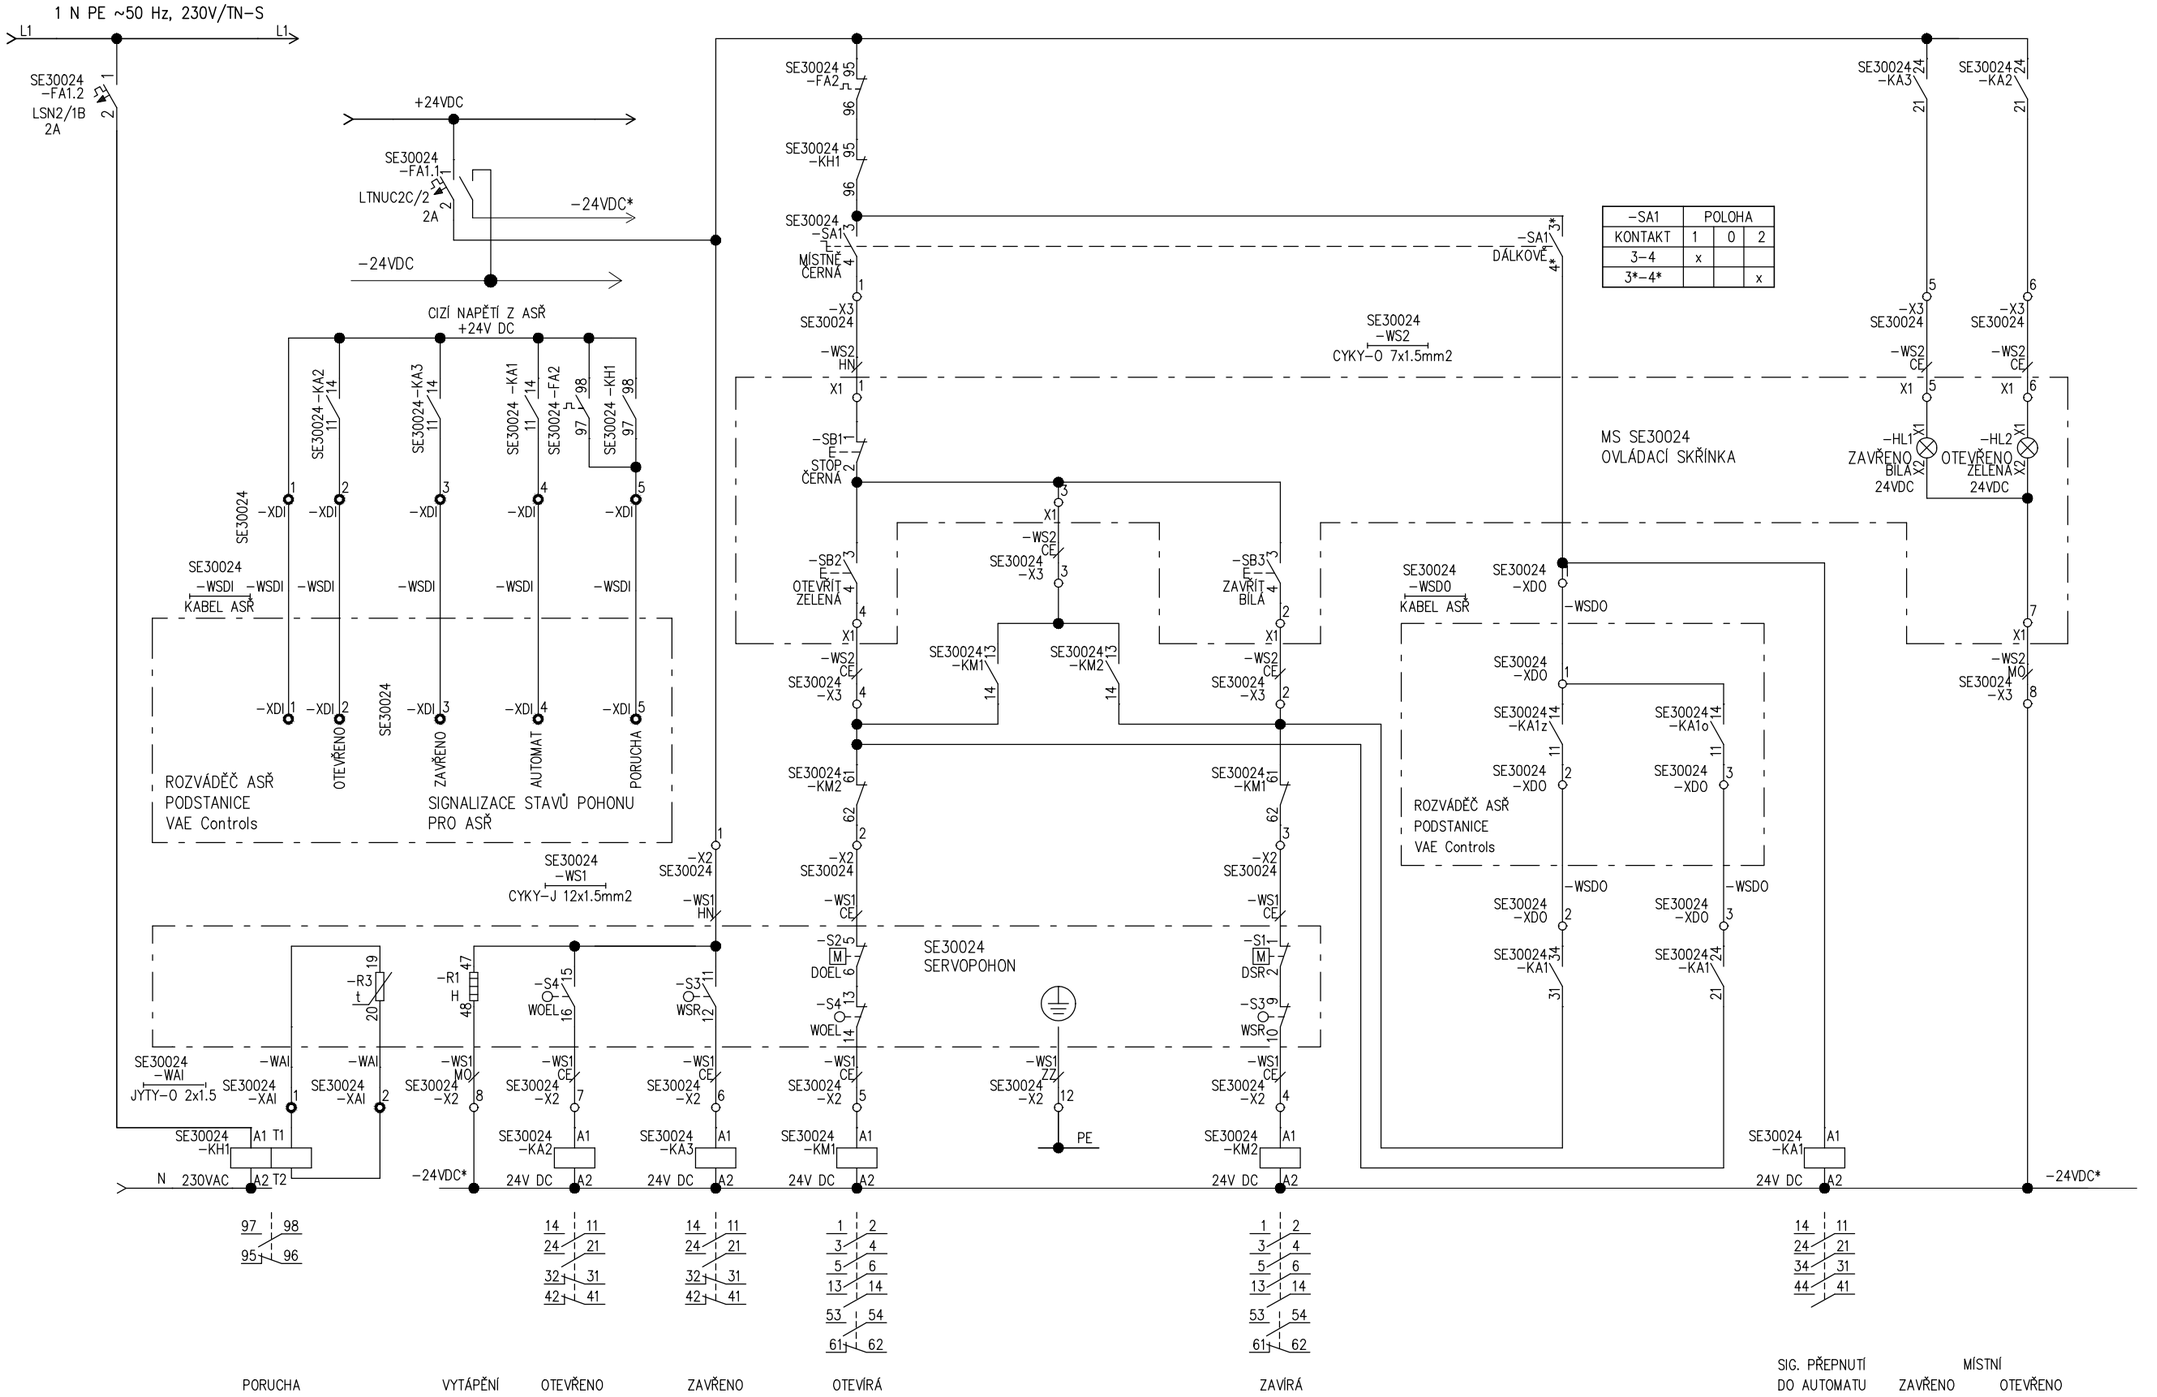

-SA1	POLOHA		
KONTAKT	1	0	2
3-4	x		
3*-4*			x

ZMĚNY:	VÝKRES:	ČÁST:	ARCH. ČÍSLO:	LIST:	
	ROZVÁDĚČ RMS230b-3.POLE	SERVOPOHON SE30024	21026-1-DVZ-C-PS508b-02-308	50	